

Air-Vita

AirFryer

A886

- 1 - Upravljački zaslon
- 2 - Izlaz zraka
- 3 - Napojni kabel i utikač
- 4 - Vanjski lonac
- 5 - Košarica za posuđe
- 6 - Drška košarice





Gumb za uključivanje/isključivanje



Gumb za početak/pauzu



Gumb za izbornik

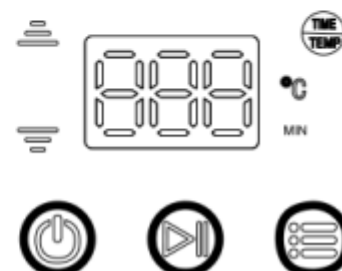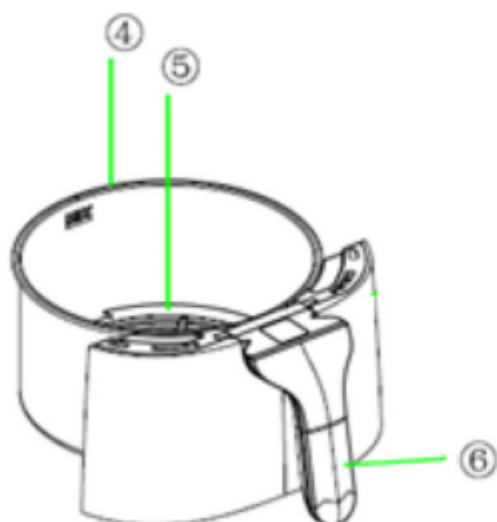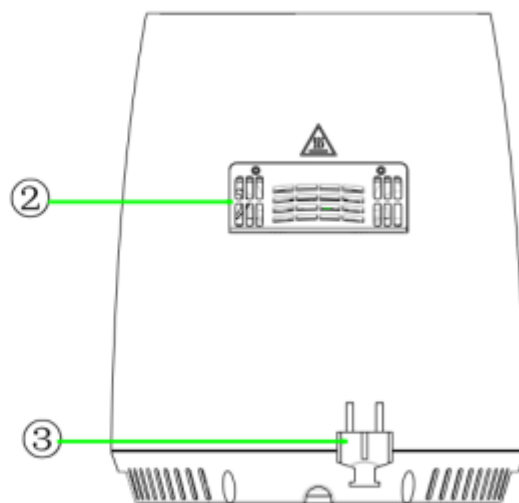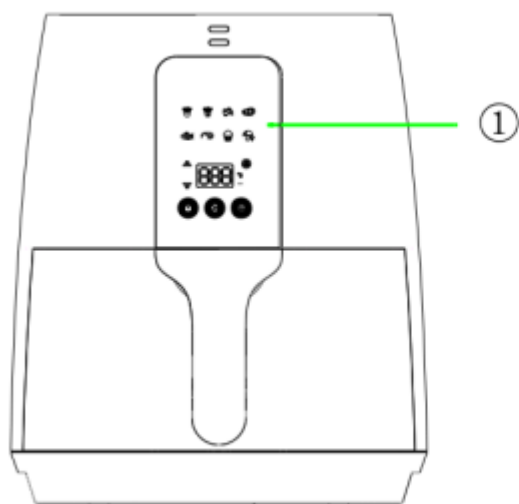

Važne informacije o sigurnosti

Pročitajte sve upute prije korištenja ovog uređaja i sačuvajte ih radi buduće reference.

Pri korištenju električnih aparata uvijek treba slijediti osnovne sigurnosne mjere kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara i/ili ozljeda osoba, uključujući sljedeće :

1. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) s smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružen nadzor i upute o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
3. Ne dodirujte vruću površinu. Koristite ručke ili tipke. Koristite kuhinjske rukavice ili podloške.
4. Kako bi se zaštitili od rizika električnog udara, nemojte uranjati uređaj, kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
5. Isključite iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja. Dopustite da se ohladi prije nego što stavite ili uklonite dijelove te prije čišćenja uređaja.
6. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj nepravilno funkcionira, ili ako je pao ili oštećen na bilo koji način. Zamjenu i popravke napojnog kabela mora izvoditi proizvođač, ovlašteni serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost. Odnosite ga kvalificiranom tehničaru na pregled, popravak ili mehaničko podešavanje.
7. Nemojte koristiti vani ili na vlažnoj površini.
8. Upotreba pribora ili dodataka koji nisu preporučeni ili prodavani od strane proizvođača uređaja može uzrokovati požar, električni udar ili ozljedu.
9. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili radne površine ili dodiruje vruću površinu.
10. Ne stavljajte uređaj na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog štednjaka, ili u ugrišanu pećnicu.
11. Izuzetno budite oprezni prilikom premještanja uređaja koje sadrži vruće ulje ili druge tekućine.
12. Ne koristite uređaj u druge svrhe osim predviđenih.
13. Za isključivanje, pritisnite gumb za napajanje kako bi prekinuli napajanje. Zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.
14. Ne postavljajte uređaj uz zid ili izravno pored drugih uređaja. Ostavite najmanje 35 cm slobodnog prostora oko uređaja dok je u upotrebi.
15. Ne prekrivajte zračni ulaz ili izlaz dok uređaj radi.

16. (OPREZ: VRUĆA POVRŠINA) Površine mogu postati vruće tijekom korištenja.

17. Provjerite je li košarica s prednje strane zaključana – drška košarice mora biti potpuno umetnuta u utor na vrhu vanjskog lonca.

17. Uvijek se uvjerite da je vanjski lonac potpuno zatvoren, s drškom košarice za prženje čvrsto zaključanim u vanjskom loncu, dok je uređaj u pogonu.

NAPOMENA: Bezuljni fritezer neće raditi ako vanjski lonac nije potpuno zatvoren.

UPOZORENJE: Nakon prženja vrućim zrakom, košarica za prženje, vanjski lonac i pripremljena hrana su vrući.

Izuzetno budite oprezni prilikom rukovanja vrućim vanjskim loncem / košaricom za prženje.

SAMO ZA DOMAĆINSTVO

1. Uklonite pakiranje, naljepnice i etikete.

2. Očistite košaricu i vanjski lonac s vrućom vodom, malo detrdženta za pranje posuđa i neabrazivnom spužvom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje jer će oštetiti uređaj.

Napomena: Ove dijelove također možete očistiti u perilici suđa.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

1. Postavite uređaj na stabilnu površinu. Nemojte postavljati uređaj na površinu koja nije otporna na toplinu.

2. Stavite vanjski lonac u fritezu.

3. Pazite da napojni kabel ima dovoljnu duljinu do utičnice i da postoji dovoljno dobra cirkulacija zraka oko uređaja.

UPOZORENJE

NEMOJTE POSTAVLJATI UREĐAJ NA POVRŠINU KOJA NIJE OTPORNA NA TOPLINU.

PAZITE DA IMA NAJMANJE 35 CM SLOBODNOG PROSTORA SA SVAKE STRANE UREĐAJA.

NEMOJTE NAPUNITI VANJSKI LONAC SA ULJEM ILI BILO KOJOM DRUGOM TEKUĆINOM.

NE STAVLJAJTE NIŠTA NA UREĐAJ.

UREĐAJ ĆE RADITI NEISPRAVNO AKO JE ZRAČNI ULAZ PREKRIVEN.

UPOTREBA

1. Pažljivo izvucite vanjski lonac iz friteze pomoću ručke za košaru.

2. Stavite hranu unutar vanjskog lonca.

NAPOMENA : Ne prelazite maksimalnu oznaku.

3. Stavite vanjski lonac natrag u fritezu.

NIKADA NE KORISTITE VANJSKI LONAC BEZ POSUDE ZA PRŽENJE.

UPOZORENJA: NE DODIRUJTE VANJSKI LONAC TOKOM UPOTREBE I NEKO VRIJEME NAKON TOGA, JER SE JAKO ZAGRIJAVA. DRŽITE VANJSKI LONAC SAMO ZA RUČKU.

NAPOMENA: APARAT NE MOŽE RADITI AKO VANJSKI LONAC NIJE POTPUNO ZATVOREN.

4. Uključite uređaj u utičnicu, a gumb za napajanje će svijetliti narančastom bojom.

Pritiskanjem ovog gumba će se upaliti kontrolni zaslon, gumb za napajanje, gumb za pokretanje i gumb za izbornik u bijeloj boji.

Zadane postavke na zaslonu pokazuju 15 minuta i 180°C.

Pritisnite prilagodljive gumbе kako biste postavili temperaturu i vrime prema sastojcima. (Pogledajte "Postavljanje" da biste odredili ispravnu temperaturu i vrijeme kuhanja)

5. Pritisnite gumb za pokretanje kako biste pokrenuli uređaj, a zatim će se upaliti simbol grijanja i rada. Crvena točka u sredini će se redovito paliti i gasiti, što ukazuje na to da je grijaći element uključen i isključen radi održavanja postavljene temperature.

NAPOMENA: Ako uređaj nije pokrenut u roku od 5 minuta, uređaj će preći u stanje pripravnosti. Pritisnite gumb za napajanje kako biste ponovno osvijetlili zaslon.

6. U fritezi postoji programirana predgrijavajuća procedura radi postizanja najboljih rezultata.