

# Air-Easy Airfryer A889

## Važne informacije o sigurnosti

Molimo pročitajte sve upute prije uporabe ovog uređaja i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek treba slijediti osnovne sigurnosne mjere kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara i/ili ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

1. Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) s umanjanim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pružen nadzor i upute o uporabi uređaja od strane odgovorne osobe za njihovu sigurnost.
2. Djeca trebaju biti nadzirana kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
3. Ne dodirujte vruću površinu. Koristite ručke ili tipke. Koristite rukavice ili podmetače za pećnicu.
4. Kako biste se zaštitili od rizika električnog udara, ne uranjajte uređaj, kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
5. Isključite iz utičnice kada nije u uporabi i prije čišćenja. Pričekajte da se ohladi prije nego što stavite ili uklonite dijelove te prije čišćenja uređaja.
6. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ošteti ili padne na bilo koji način. Zamjenu kabela i popravke mora izvršiti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili kvalificirane osobe kako biste izbjegli opasnost. Odnosite ga kvalificiranom tehničaru na pregled, popravak ili mehaničko podešavanje.
7. Ne koristite vani ili na vlažnim površinama.
8. Korištenje dodatnih pribora koji nisu preporučeni ili prodavani od strane proizvođača uređaja može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede.
9. Ne dopustite da kabel visi s ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruću površinu.
10. Ne stavljajte ga na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog štednjaka, ili u ugrijanu pećnicu.
11. Budite oprezni pri premještanju uređaja koji sadrži vruće ulje ili druge tekućine.
12. Ne koristite uređaj u druge svrhe osim namijenjenih.
13. Za isključivanje, okrenite oba biranja za vrijeme i temperaturu na 0. Zatim izvucite utikač iz zidne utičnice.

14. Ne stavljajte uređaj uz zid ili izravno pored drugih uređaja. Ostavite najmanje 35 cm slobodnog prostora oko uređaja tijekom uporabe.

15. Ne prekrivajte zračni ulaz ili izlaz kada je uređaj u pogonu.

16. (UPOZORENJE: VRUĆA POVRŠINA!)

Površine mogu postati vruće tijekom uporabe.




NAPOMENA: Uređaj neće raditi ako vanjski lonac nije potpuno zatvoren.

UPOZORENJE: Nakon prženja vrućim zrakom, vanjski lonac, košara i pripremljena hrana su vrući. Budite oprezni prilikom rukovanja vrućim vanjskim loncem/košarom.

SAMO ZA KUĆNU UPORABU.

1. Vrijeme
2. indikator napajanja (svjetlo)
3. Indikator grijanja (svjetlo)
4. Temperatura
5. Izlaz zraka
6. Kabel za napajanje i utikač
7. Vanjski lonac
8. Košara za pečenje
9. Ručka

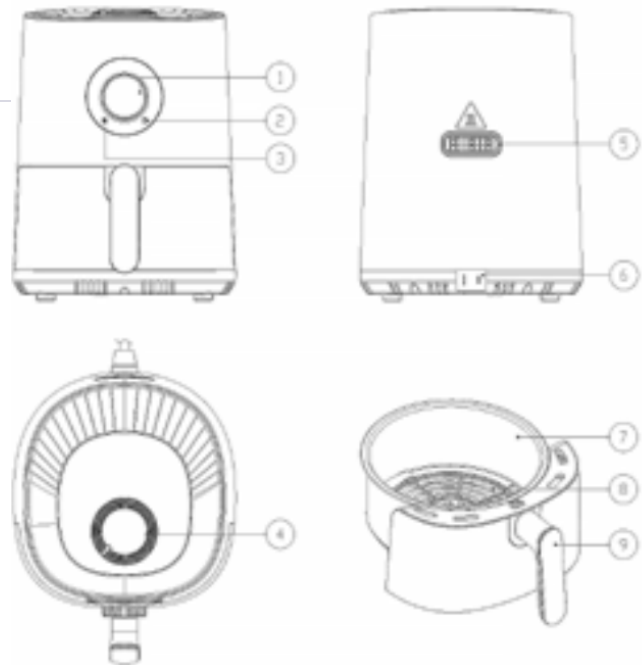

#### Prije prve uporabe

1. Uklonite sve materijale za pakiranje, naljepnice i etikete.
2. Operite košaru i vanjski lonac toplom vodom, nešto sredstva za pranje posuđa i neabrazivnom spužvom. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti uređaj. Napomena: Ove dijelove možete također oprati u perilici posuđa.
3. NE URANJAJTE TIJELO FRITEZE U VODU.
4. Obrišite uređaj iznutra i izvana mekanom vlažnom krpom i temeljito osušite. Napomena: Nije potrebno puniti vanjski lonac uljem ili masnoćom jer ovaj uređaj radi na vrućem zraku.

#### Priprema za uporabu

1. Postavite fritezu na stabilnu vodoravnu površinu. Ne stavljajte uređaj na površine koje nisu otporne na toplinu.
2. Stavite košaru u vanjski lonac, zatim umetnite vanjski lonac u fritezu.
3. Provjerite ima li napajanje dovoljno duljinu do utičnice i ima li dovoljno dobre cirkulacije zraka oko proizvoda.

**UPOZORENJE:**

- NE STAVLJAJTE NA POVRŠINU KOJA NIJE OTPORNA NA TOPLO.
- OSIGURAJTE DA IMA NAJMANJE 35 CM SLOBODNOG PROSTORA OKO FRITIZE.
- NE PUNITE VANJSKI LONAC ULJEM ILI BILO KOJOM DRUGOM TEKUĆINOM.
- NE STAVLJAJTE NIŠTA NA VRH UREĐAJA.
- FRITEZA ĆE SE POKVARITI AKO JE ULAZ ZRAKA PREKRIVEN.

**Kako koristiti**

1. Pažljivo izvucite vanjski lonac iz friteze pomoću ručke košare.
2. Stavite hranu na košaru.

**NAPOMENA:** Ne prelazite rub lonca.

3. Vratite vanjski lonac natrag u fritezu.

**NIKADA NE KORISTITE VANJSKI LONAC BEZ KOŠARE U NJEMU.**

**UPOZORENJE:** NE DODIRUJTE VANJSKI LONAC TIJEKOM I NEKO VRIJEME NAKON UPOTREBE, JER SE VRLO ZAGRIJAVA.

**DRŽITE VANJSKI LONAC SAMO ZA RUČKU.**

**NAPOMENA:** UREĐAJ NE MOŽE RADITI DOK JE VANJSKI LONAC POTPUNO ZATVOREN.

4. Uključite uređaj u utičnicu i svjetlo indikatora napajanja će se upaliti.
5. Okrenite biranje temperature kako biste postavili željenu temperaturu (vidi "Postavke" za određivanje ispravne temperature).
6. Da biste pokrenuli uređaj, okrenite biranje vremena na željeno vrijeme kuhanja (vidi "Postavke" za određivanje ispravnog vremena kuhanja), tada će se upaliti svjetlo indikatora grijanja.

**NAPOMENA:** Ugrijte uređaj 3 minute bez hrane unutra kad je uređaj hladan.

- Tajmer će početi odbrojavati za postavljeno vrijeme kuhanja.
- Tijekom postupka prženja vrućim zrakom, svjetlo indikatora grijanja će se redovito paliti i gasiti. To ukazuje da se grijaći element uključuje i isključuje kako bi održao postavljenu temperaturu.
- Višak ulja iz sastojaka sakuplja se na dnu vanjskog lonca.

7. Vašim sastojcima može biti potrebno protresti ih na pola vremena kuhanja (vidi "Postavke" za informacije). Da biste to učinili, izvucite vanjski lonac iz uređaja pomoću ručke, uređaj će odmah prestati raditi. Protresite sastojke, a zatim vratite vanjski lonac natrag u fritezu, uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

8. Kada čujete zvuk zvona tajmera, to znači da je vrijeme kuhanja završilo i proces kuhanja je završen. Izvucite vanjski lonac iz uređaja i stavite ga na površinu otpornu na toplinu.

NAPOMENA: Također možete ručno isključiti uređaj okretanjem biranja temperature na 0.

NAPOMENA: Također možete ručno isključiti uređaj okretanjem biranja temperature na 0.

9. Provjerite jesu li sastojci spremni. Ako nisu spremni, vratite vanjski lonac natrag u fritezu i postavite tajmer na još nekoliko minuta.

10. Da biste uklonili sastojke, upotrijebite hvataljke ili vilicu da ih podignete iz košare i stavite u zdjelu ili na tanjur.

NAPOMENA: Nemojte okretati vanjski lonac naopako kako biste izvadili sastojke, jer će višak ulja koji se skupio na dnu vanjskog lonca procuriti po sastojcima.

UPOZORENJE: Nakon prženja vrućim zrakom, košara, vanjski lonac i pripremljena hrana su vrući. Budite oprezni prilikom rukovanja vrućim vanjskim loncem/košarom.

## Savjeti

- Manji sastojci obično zahtijevaju nešto kraće vrijeme pripreme od većih sastojaka.
- Za najbolje rezultate s manjim namirnicama poput pomfrita, prstenova luka i pohana piletina, protresite košaru na pola vremena kuhanja. To može pomoći u sprječavanju neujednačenog prženja sastojaka.
- Dodajte malo ulja svježim krumpirima za hrskav rezultat. Pržite svoje sastojke u fritezi na zrak unutar nekoliko minuta nakon što dodate ulje.
- Nemojte pripremati izrazito masne sastojke poput kobasica u fritezi na zrak.
- Grickalice koje se mogu pripremiti u pećnici također se mogu pripremiti u fritezi na zrak.

Postavke Tablica u nastavku će vam pomoći odabrati osnovne postavke za vrstu hrane koju pripremate.

NAPOMENA: Ove postavke su samo smjernice, jer će biti potrebno prilagoditi vrijeme ovisno o veličini i obliku hrane koju kuhate.

| Sastojci               | Min. do Max. Količina (gram) |  |
|------------------------|------------------------------|--|
| Smrznuti pomfrit       | 90-150                       |  |
| Smrznuta pileća krilca | 100-200                      |  |
| Riba                   | 70-150                       |  |
| Škamp                  | 60-120                       |  |
| Steak                  | 100-150                      |  |
| Biftek                 | 100-150                      |  |
| Kroasani               | 60-120                       |  |

| Vrijeme      | Temperatura | Savjeti                |
|--------------|-------------|------------------------|
| 13-22 minuta | 200°C       | Protresite pomfrit     |
| 25-30 minuta | 180°C       | Okrenite pileća krilca |
| 12-22 minuta | 180°C       | Okrenite ribu          |
| 8-15 minuta  | 160°C       | /                      |
| 20-25 minuta | 180°C       | Okrenite steak         |
| 25-30 minuta | 200°C       | Okrenite biftek        |
| 18-25 minuta | 160°C       | Okrenite kroasane      |

### Čišćenje i pohrana

Očistite uređaj nakon svake uporabe i prije pohrane. Vanjski lonac i košara imaju premaz od neprijanjajućeg materijala.

Ne koristite metalne pribore ili abrazivna sredstva za čišćenje, jer to može oštetiti premaz. Vanjski lonac i košara mogu se prati u perilici posuđa, možete ih i ručno prati u sudoperu.

1. Isključite fritezu iz utičnice i pustite da uređaj potpuno ohladi. Također možete izvaditi vanjski lonac iz uređaja kako biste brže ohladili uređaj.
2. Obrišite vanjski dio kućišta uređaja vlažnom krpom. Nemojte potapati kućište uređaja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu, i nemojte ispirati pod tekućom vodom.

3. Očistite vanjski lonac i košaru toplom vodom, nešto sredstva za pranje posuđa i neabrazivnom spužvom.  
Savjet: Ako se prljavština zalijepi za košaru ili dno vanjskog lonca, napunite vanjski lonac toplom vodom s malo sredstva za pranje posuđa. Stavite košaru u vanjski lonac i pustite da vanjski lonac i košara namoče otprilike 10 minuta.
4. Očistite unutrašnjost uređaja toplom vodom i neabrazivnom spužvom.
5. Očistite grijaći element vlažnom krpom ili četkom za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.
6. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i potpuno suhi prije pohrane. Nikada ne pohranjujte fritezu kad je vruća ili mokra.
7. Pohranite fritezu u njezinu kutiju ili na čistom i suhom mjestu.

#### Odvajanje i recikliranje

Električki otpad se ne smije odbacivati s kućnim otpadom. Molimo vas da ga reciklirate gdje postoje odgovarajuće mogućnosti. Provjerite s lokalnim vlastima ili trgovcem za savjete o recikliranju.

#### TEHNIČKE INFORMACIJE :

Napon i frekvencija: 220-240V, 50Hz/60Hz

Ocjena snage: 800W

Raspon temperature: 80-200°C

Raspon vremena: 1-30 minuta

Kapacitet: 1,0 L