

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije uporabe uređaja pročitajte sve upute i sačuvajte ih za buduće korištenje.

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara i/ili ozljeda osoba, uključujući sljedeće :

1. Uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osima ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute vezane za uređaj od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
2. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osigurali da se ne igraju s uređajem.
3. Ne dodirujte vruću površinu. Koristite ručke ili tipke. Koristite rukavice za pećnicu ili držače za lonce.
4. Kako bi se zaštitili od strujnog udara nemojte uranjati uređaj, kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
5. Isključite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi i prije čišćenja. Ostavite da se uređaj ohladi prije skidanja i stavljanja dijelova kao i prije čišćenja.
6. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem, ili nakon što je uređaj neispravno radio, ako je pao ili je oštećen na bilo koji način. Zamjenu i popravke kabela mora obaviti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Odnosite ga kvalificiranom tehničaru na pregled, popravak ili mehaničko podešavanje.
7. Nemojte koristiti na otvorenom ili mokroj površini.
8. Korištenje dodataka koje nije odobrio proizvođač mogu uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
9. Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola, pulta ili dodiruje vruću površinu.
10. Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.
11. Prilikom premještanja uređaja koje sadrži vruće ulje ili druge tekućine morate biti vrlo oprezni.
12. Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim predviđene.
13. Za odspajanje, pritisnite tipku za isključivanje kako biste isključili struju. Zatim izvucite utikač iz utičnice.
14. Nemojte postavljati uređaj uza zid ili neposredno pored drugih uređaja. Ostavite najmanje 35 cm slobodnog prostora oko uređaja kada se koristi.
15. Nemojte prekrivati ulaz ili izlaz zraka dok uređaj radi.
16. (OPREZ: VRUĆA POVRŠINE!) Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe.
17. Provjerite da li je ploča za prženje ispravno stavljena u vanjski lonac.
18. Provjerite da li je vanjski lonac potpuno zatvoren.




NAPOMENA: Uređaj neće raditi ako vanjski lonac nije potpuno zatvoren.

UPOZORENJE: Nakon prženja, ploča za prženje, vanjski lonac i pripremljena hrana su vrući. Potrebno je biti iznimno oprezan prilikom rukovanja sa vanjskim loncem / pločom za prženje.

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

- 1 – Upravljačka ploča
 - 2 – Otvor za zrak
 - 3 –Kabel za napajanje i utikač
 - 4 –Vanjski lonac
 - 5 -Ploča za kuhanje
- Gumb za napajanje
Gumb Start/Pauza
Gumb izbornik
Indikator stanja grijanja
Podsjetnik miješanje
Gumb za podešavanje vremena
Gumb za podešavanje temperature

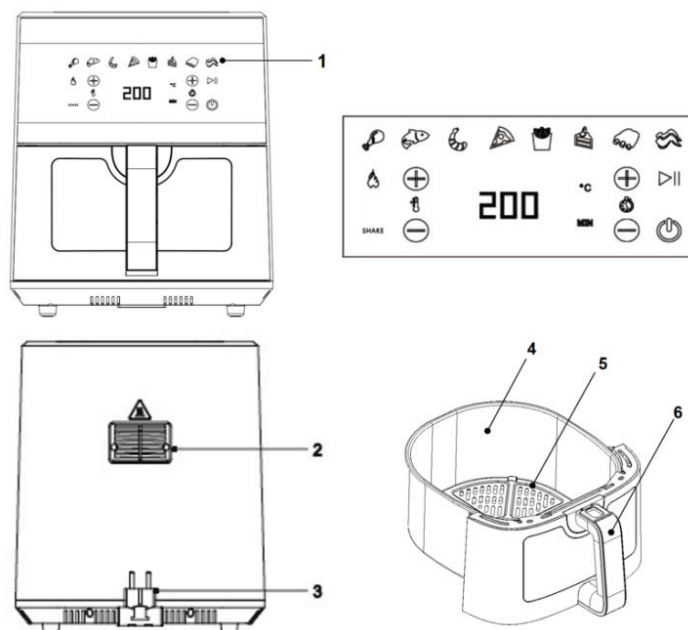

Prije prve uporabe

- 1.Uklonite svu ambalažu, naljepnice i etikete.
- 2.Očistite ploču za kuhanje i vanjski lonac sa vrućom vodom, malo tekućine za pranje suđa i neabrazivnom spužvom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje jer će to oštetiti uređaj.
Napomena: Ove dijelove možete prati i u perilici posuđa.
- 3.NEMOJTE URANJATI TIJELO UREĐAJA U VODU.
- 4.Obrišite uređaj izvana i iznutra mekom vlažnom krpom i temeljito ga osušite.
Napomena: Vanjski lonac ne morate puniti uljem ili mašću s ploče za kuhanje jer ovaj uređaj radi na vrući zrak.

Priprema za upotrebu

1. Postavite uređaj na stabilnu vodoravnu površinu. Nemojte postavljati uređaj na površine koje nisu otporne na toplinu.
- 2.Postavite ploču za kuhanje u vanjski lonac,a zatim umetnite vanjski lonac u fritezu.
- 3.Provjerite da li je kabel za napajanje dovoljno dugačak do utičnice i da li je dobra cirkulacija zraka oko uređaja.

UPOZORENJE

- NE POSTAVLJAJTE UREĐAJ NA POVRŠINE KOJE NISU OTPORNE NA TOPLINU.
PROVJERITE DA IMA NAJMANJE 35 CM SLOBODNOG PROSTORA OKO UREĐAJA.
NE PUNITE VANJSKI LONAC SA ULEM ILI BILO KOJOM DRUGOM TEKUĆINOM.
NE STAVLJAJTE NIŠTA NA UREĐAJ.
FRITEZA ĆE SE POKVARITI AKO JE PREKRIVEN IZLAZ ZRAKA.

UPOTREBA

1. Pažljivo izvucite vanjski lonac iz friteze.

2. Stavite hranu na ploču za kuhanje.

UPOZORENJE: Ne koristite perilicu posuđa za čišćenje vanjskog lonca. Perilica za posuđe može oprati samo tavu za prženje.


3. Namjestite vanjski lonac natrag u fritezu.

OPREZ: NE DODIRUJTE VANJSKI LONAC TIJEKOM I NEKO VRIJEME NEKON UPOTREBE JER SE JAKO ZAGRIJE. DRŽITE VANJSKI LONAC SAMO UPOTREBOM RUČKE.

NAPOMENA: UREĐAJ NE MOŽE RADITI AKO VANJSKI LONAC NIJE POTPUNO ZATVOREN.

4. Uključite uređaj u utičnicu i gumb za napajanje  će svijetliti u crvenoj boji.

Pritisnite ovaj gumb, upravljačka ploča, gumb za napajanje, gumb za pokretanje i gumb izbornik će svijetliti u bijeloj boji. Upravljačka ploča pokazuje 15 minuta i 180°C kao početne postavke.



Namjestite vrijeme i temperaturu sukladno namirnicama koje pripremate.

(Vidi odjeljak "Postavke" za određivanje točne temperature i vremena kuhanja)

5. Pritisnite gumb  START za pokretanje uređaja.

NAPOMENA : Ako se uređaj ne pokrene unutar 5 minuta, ulazi u stanje mirovanja, pritisnite gumb za pokretanje  kako bi osvijetlili upravljačku ploču.

6. Tajmer će početi odbrojavati kada uređaj postigne zadanu temperaturu. Simbol "MIN" iza mjerača vremena ugasit će se kada preostane još jedna minuta, a vrijeme kuhanja odbrojavat će se od 60 sekundi do 0. Kada kuhanje završi, simbol "MIN" ponovno će zasvijetliti, a vrijeme će pokazivati 0 na upravljačkoj ploči.

7. Tijekom kuhanja, možete pritisnuti tipku za pauzu,  mjerač vremena će se zaustaviti i prikazati preostalo vrijeme. Pritisnite gumb ponovno da bi nastavili proces kuhanja.

8. Na upravljačkoj ploči jednim dodirom izravno odabirete namirnice koje pripremate, pritisnite gumb hrane koju pripremate kako bi odabrali zadani program.  Na upravljačkoj ploči se nalaze simboli hrane koji svijetle :

1. Prženi krumpirići: 200°C, 18 minuta
2. Batak : 200°C, 28 minuta
3. Odrezak : 180°C, 17 minuta
4. Pizza: 180°C, 15 minuta
5. Riba: 180°C, 23 minute
6. Škamp: 160°C, 10 minuta
7. Kolač: 160°C, 10 minuta
8. Krilca: 180°C, 23 minute

 French Fries: 200°C 18 Min	 Fish: 180°C 23 Min
 Drumstick: 200°C 28 Min	 Shrimp: 160°C 10 Min
 Steak: 180°C 17 Min	 Cake: 160°C 18 Min
 Pizza: 180°C 15 Min	 Chicken wing: 180°C 23 Min

Te vrijednosti su se mogu promijeniti pritiskom na tipku za vrijeme i temperaturu. Potvrdite program pritiskom na tipku za pokretanje (START).

9. Možda će biti potrebno protresti/promiješati sastojke na pola vremena kuhanja. Da biste to učinili, imate dvije mogućnosti:

- izvucite vanjski lonac iz aparata izravno za ručku, aparat će odmah prestati raditi. Protresite sastojke i zatim gurnite vanjski lonac natrag u uređaj koji će zatim automatski početi ponovno raditi.
- pritisnite gumb za pauzu da prvo zaustavite uređaj, izvucite vanjsku posudu iz uređaja, protresite sastojke i zatim gurnite vanjsku posudu natrag u fritezu te ponovno pritisnite tipku za pauzu za nastavak kuhanja.

10. Aparat će se oglasiti 3 puta kada vrijeme kuhanja istekne, što znači da je proces kuhanja završen. Izvucite vanjski lonac iz uređaja i postavite na površinu koja je otporna na toplinu.

NAPOMENA: Ako nema reakcije 2 minute nakon završetka kuhanja, uređaj će prikazati zadanu postavku na zaslonu.

11. Provjerite jesu li sastojci spremni. Ako još nisu gotovi, gurnite vanjski lonac natrag u uređaj i postavite tajmer na nekoliko dodatnih minuta pri istoj postavci temperature.

12. Za uklanjanje malih sastojaka kao što su prženi krumpirići, izvucite vanjski lonac iz uređaja te potom sadržaj istresite u zdjelu ili tanjur. Za uklanjanje velikih sastojaka koristite hvataljke pomoću kojih izvadite sastojke iz vanjskog lonca te ih stavite u zdjelu ili na tanjur.

NAPOMENA: Nemojte okretati vanjski lonac naopako jer će sav višak ulja koji se prikupio na dnu procuriti na sastojke.

OPREZ: Nakon prženja na vrućem zraku ploča za kuhanje, vanjski lonac i pripremljena hrana su vrući. Prilikom rukovanja vrućim vanjskim loncem/pločom za kuhanje morate biti iznimno oprezni.

Savjeti

Manji sastojci obično zahtijevaju nešto kraće vrijeme pripreme od većih sastojaka.

Za najbolje rezultate manjih namirnica kao što su krumpirići, protresite hranu na pola vremena kuhanja kako bi spriječili neravnomjerno kuhanje.

Dodajte malo ulja svježim krumpirima za hrskavi rezultat. Pržite svoje sastojke u fritezi nekoliko minuta nakon dodavanja ulja.

Nemojte pripremati izrazito masne sastojke kao što su kobasice u fritezi.

Grickalice koje možete pripremiti u pećnici, možete pripremiti i u fritezi.

Za pomfrit koristite 500 g odjednom za bolje rezultate.

Ova friteza odlična je i za podgrijavanje hrane. Za podgrijavanje hrane postavite temperaturu na 150°C do 10 minuta.

Postavke

NAPOMENA: Ove postavke su samo indikacije, jer će biti potrebne prilagodbe vremena ovisno o obliku i veličini hrane koju pripremate.

Sastojci	Težina	Vrijeme	Temperatura	Savjeti
Tanji smrznuti krumpirići	300-500 g	7-10 min.	200°C	Protresti
Deblji smrznuti krumpirići	300-500 g	9-13 min.	200°C	Protresti
Smrznuti pileći medaljoni	250-500 g	10-13 min	180°C	
Škampi	200-400 g	5-9 min.	160°C	
Svinjski odrezak	250-600	8-12 min.	180°C	
Kroasan	240-480 g	13-16 min.	160°C	
Odrezak	250-600 g	250-600 min	180°C	

Čišćenje i održavanje

Očistite uređaj nakon svake upotrebe i prije korištenja. Na vanjskom loncu i ploči za kuhanje se nalati neprijanjajući premaz. Ne koristite metalni pribor i abrazivni materijal jer se premaz može oštetiti.

1. Isključite uređaj iz utičnice i pustite da se potpuno ohladi. Također možete ukloniti vanjski lonac iz uređaja kako bi se brže ohladio.

2. Vanjski dio uređaja obrišite mekom vlažnom krpom. Nemojte uranjati kućište uređaja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu te nemojte ispirati pod tekućom vodom.

3. Očistite vanjski lonac i ploču za kuhanje sa vrućom vodom, tekućinom za pranje suđa i neabrazivnom spužvom.

SAVJET: Ako se prljavština zaljepila za ploču ili dno vanjskog lonca, napunite vanjski lonac sa vrućom vodom i tekućinom za pranje suđa, stavite ploču za kuhanje u njega te ostaviti barem 10 minuta da odstoji.

Upozorenje: Ne koristite perilicu posuđa za pranje vanjskog lonca.

4. Očistite unutrašnjost uređaja vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.

5. Očistite grijaći element vlažnom krpom ili četkom za čišćenje kako bi uklonili sve ostatke hrane.
 6. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi prije pohranjivanja.
- Nikada nemojte spremati fritezu dok je vruća ili mokra.
7. Pohranite fritezu u kutiju ili na čisto i suho mjesto.

Rješavanje problema

1. Upravljačka ploča pokazuje grešku E1 – postoji otvorena radnja u monitoru temperature, kontaktirajte korisničku podršku
2. Upravljačka ploča pokazuje grešku E2 – došlo je do kratkog spoja u monitoru temperature, kontaktirajte korisničku podršku
3. Upravljačka ploča pokazuje grešku E3 – došlo je do prekida veze na monitoru temperature, kontaktirajte korisničku podršku



Odlaganje i recikliranje

Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Molim reciklirati tamo gdje postoje objekti. Za recikliranje obratite se kod lokalnih vlasti ili trgovca za savjet.

Tehničke informacije

Napon i frekvencija : 220-240V 50/60Hz

Snaga grijanja : 1700 W

Raspon temperature : 40-200°C (interval 5°C)

Vremenski raspon : 1-60 minuta (interval 1 minute)

Kapacitet vanjskog lonca : 7,5 l