

UPUTSTVO ZA UPORABU

BRANDANI INDUKCIJSKO KUHALO, šifra B53362



Dragi kupci Brandani uređaja,

prije upotrebe električnog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate upute za upotrebu kao i karakteristike uređaja, te efikasno i ekonomično naučite proceduru korištenja uređaja.

Uvijek čuvajte upute i jamstveni list. Ako koristite uređaj suprotno od uputa proizvođač nije odgovoran za bilo koja oštećenja.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu i nije za profesionalnu upotrebu.
2. Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem, već jedino ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurnost uređaja te razumiju uključene opasnosti.
3. Ako je aparat ili kabel za napajanje oštećen, da biste izbjegli opasnosti mora ga zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba.
4. Ne koristite niti postavljajte uređaj na vruće površine ili blizu izvora topline.
5. Uređaj mora biti isključen i utikač izvučen iz izvora napajanja prije čišćenja i održavanja
6. Upotreba dodatnih artikala koja nisu u pakiranju ili koja nije preporučila tvrtka Brandani može uzrokovati oštećenja i kvar uređaja, tada uređaj neće biti pokriven jamstvom.
7. Temperatura kuhala može biti visoka kada uređaj radi.
8. Uređaj nema mogućnost rada sa tajmerom ili putem daljinskog upravljanja
9. Upotreba produžnog kabla nije preporučljiva.
10. Da bi spriječili bilo kakvu opasnost od električnog šoka, uređaj ne stavljati u vodu ili bilo kakvu tekućinu.
11. Ne koristiti uređaj za ono za što nije namijenjen.
12. Kada koristite uređaj ostaviti dovoljno mjesta za cirkulaciju zraka.

13. Uvijek koristiti uređaj na suhim, čistim i ravnim površinama.
14. Ne koristiti izvan kuće.


UPOZORENJA

1. Ne stavljati na površine koje nisu stabilne.
2. Ne zagrijavajte prazne posude ili pregrijavate posude.
3. Indukcijsko kuhalo se bude uključilo samo kad je odgovarajuća posuda na kuhu. Do tog momenta ekran bude pokazivao EO poruku (pogledati dio uputa sa uputama za rješavanje greški)
4. Koristite indukcijsko kuhalo samo sa odgovarajućim posudama (pogledati u uputama dio za Odgovarajuće posuđe i neodgovarajuće posuđe)
5. Ne koristiti posude sa manjim promjerom dna posude od 12 cm.
6. Ne stavljati metalne predmete na kuhalo kao npr. noževe, žice, vilice, poklopce, limenke i aluminijsku foliju.
7. Koristite kuhalo da ima dovoljno mjesta okolo, kada kuhalo radi mora biti udaljen minimalno 10 cm od zida. Održavajte prednju, lijevu i desnu stranu čistim.
8. Ne stavljajte kuhalo na PVC podmetač ili na bilo koje lako zapaljive podloge.
9. Nemojte stavljati papir/srebreni papir između posude i kuhala. Papir može izgoriti.
10. Nemojte razbijati površinu kuhala. Ako je površina kuhala napukla, kuhalo odmah isključite i nazovite ovlašteni servis.
11. Ne blokirajte izlaze za ventilaciju zraka.
12. Ne dodirujte površinu kuhala odmah nakon pomicanja posude, može još uvijek biti vruće.
13. Ne stavljajte kuhalo blizu objekata koji su osjetljivi na magnet kao: satovi, radio, televizija, bankovne kartice, kazete i vrpce.
14. Indukcijski ventilator kuhala će početi stvarati zvuk kada je kuhu potrebno hlađenje i onda kad kuhalo isključite. Kad ventilator prestane raditi tada utikač izvucite iz izvora napajanja.

TEHNIČKI PODATCI

- Voltaža: 220V
- Hz: 50Hz
- Snaga: 1300- 2000 W
- Kontrola zagrijavanja: 60° C- 270° C


KOMPONENTE

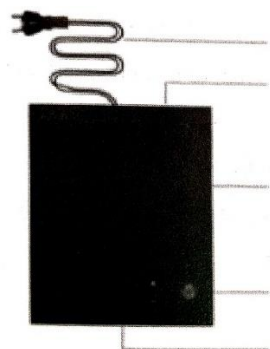

Kabel za napajanje
Ulaz za zrak
Crno kristalna podloga
kuhala
Kontrolni panel
Ventilacija zraka

UPUTE ZA UPOTREBU I FUNKCIJE

Indukcijsko kuhalo je jedan od ekološki prihvatljivih uređaja. Indukcijsko kuhalo je bazirana na principu elektromagnetske induksijske tehnologije, prema tome energija se generira na dno posude kada se uključi magnetno polje između metalne posude i kuhala. Tada se stvara velika količina termalne energije koja grije dno posude vrlo brzo. Iznad svega zahvaljujući karakteristici kuhanja bez vatre, tradicionalni način kuhanja je izbjegnuto.

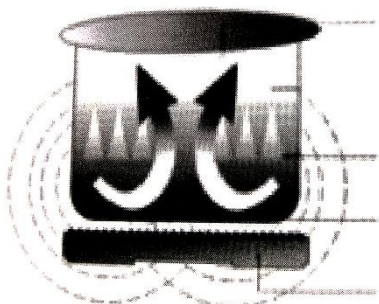

A- Velika termalna energija
B- Magnetno polje
C- Proces sa varijabilnim magnetnim poljem
D- Struja

FUNKCIJSKI DIAGRAM

1. VRUĆE KUHANJE (HOT POT) 8 Snaga / razina zagrijavanja
Klasična funkcija za sve vrste kuhanja. Posebno pogodno za brzo zagrijavanje vode.
2. PRŽENJE (FRY) 8 snaga / razina zagrijavanja
Posebno pogodno za sve vrste prženja hrane. Kad kuhalo dostigne željenu temperaturu automatski se prebacuje u stanje mirovanja i kuha na preostaloj toplini.
3. KUHANJE NA PARI (STEAM STEW) 1 snaga / razina zagrijavanja
Idealno za kuhanje na pari.
4. LAGANO KUHANJE (SLOW COOKING) 1 snaga / razina zagrijavanja
Idealno za lagano kuhanje kao juha, povrtna juha, pire juha itd.

RAZINA KUHANJA

VRUĆE KUHANJE	200W (80C)	400W (100C)	800W (130C)	1000W (160C)	1300W (190C)	1600W (220C)	1800W (280C)	2000W (280C)
PRŽENJE	200W(80C)	400W(100C)	800W (130C)	1000W (160C)	1300W (190C)	1600W (220C)	1800W (280C)	2000W (280C)
KUHANJE NA PARI	1600W (220C)							
LAGANO KUHANJE	1600W (220C)							

VODIČ ZA UPOTREBU

1. Postavite odgovarajuću posudu na centar kuhala. (Pogledati u uputama dio sa odgovarajuće posude)
2. Utaknuti utikač u električno napajanje 230v-15 posebni priključak, lampica za el. energiju će svijetliti. Indukcijsko kuhalo je u stanju mirovanja.
3. Pritisnite ON/OFF dugme za pokretanje kuhala, ventilator i kuhalo će početi raditi.
4. Pritisnite funkcijsku tipku za izbor načina kuhanja: Vruće kuhanje (hot pot), prženje (fry), kuhanje na pari (steam stew) i lagano kuhanje (slow cooking) sa svakim pritiskom, svjetlosni indikator se bude pomicao ka željenom načinu kuhanja.
5. Pritisnuti gore (UP) ili dolje (DOWN) za reduciranje snage kuhanja.
6. Za prestanak kuhanja pritisnite „POWER“ dugme, tada bude svjetlosni indikator svijetlio. Isključite da prestane dotok el. energije.

NAPOMENA

Za otkazivanje odabranog programa rada pritisnite ON/OFF dugme. Ventilator kuhala bude i dalje radio dok se ne ohladi potpuno i nakon isključivanja kuhala.

OPREZ

1. Zaštita od pregrijavanja: Kuhalo je opremljeno sa zaštitom od pregrijavanja. Ako se kuhalo i posuda pregriju, kuhalo će se automatski isključiti i dati zvučni signal. Ako se to dogodi, pričekajte par minuta da se sve ohladi. Poslije će kuhalo raditi normalno bez problema.
2. Kuhalo postaje vruće tokom rada.


ODGOVARAJUĆE I NEODGOVARAJUĆE POSUĐE

ODGOVARAJUĆE POSUĐE: 12-26 cm



Tave za duboko prženje, željezno posuđe, prešano željezne tave, željezno ili emajlirano posuđe i inox posuđe za indukciju.

NEODGOVARAJUĆE POSUDE: Dno posude manje od 12 cm promjera.



Staklene posude, keramičke posude, posude s nogicama ili podignute od površine, aluminijske i bakrene posude kao i posude valovitog dna.

RJEŠENJE GREŠAKA:

KODOVI GREŠKI	RAZLOZI GREŠKE	RJEŠENJE
EO	Nema posude ili je neodgovarajuća posuda	Koristiti samo odgovarajuće posude
E1	Kuhalo nije dobro priključeno	Kontaktirajte dobavljača ili servis
E2	Greška senzora temperature	Kontaktirajte dobavljača ili servis
E3	Previsoki napon	Molim provjeriti dovod električne energije
E4	Previsoki napon	Molim provjeriti dovod električne energije
E5	Previsoka temperatura ili prazna posuda	Pričekati par minuta dok se kuhalo ohladi. Napuniti posudu vodom ili nečim drugim
E6	Greška ventilatora, zračni ulaz ili izlaz zraka je blokiran	Očistiti ventilacijske otvore kad se kuhalo ohladi i ponovno uključiti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Molim isključiti uređaj i izvući kabel za napajanje električnom energijom iz utikača prije čišćenja. Čistiti uređaj kad se potpuno ohladi. Za čišćenje zaprljanosti koristiti blagi deterdžent, kad se očistite zaprljanost prebrišite uređaj vlažnom krpom. Ne polijevati uređaj direktno sa vodom je može prodrijeti u uređaj i uzrokovati kvar na uređaju.

Površina kuhala i posude uvijek trebaju biti čisti da ne bi uzrokovali oštećenja i promjenu boje površine kuhala. Možete očistiti ulaze i izlaze ventilatora od nečistoće sa usisavačem ili pamučnom krpom. Nemojte koristiti lužnate proizvode za čišćenje, može očistiti kuhalo.

Nemojte koristiti benzin, razrjeđivač, ribanje sa četkama i sredstva za poliranje jer može oštetiti površinu kuhala.