


KOKTMAZ TOSTKOLIK A328



KOMPONENTE

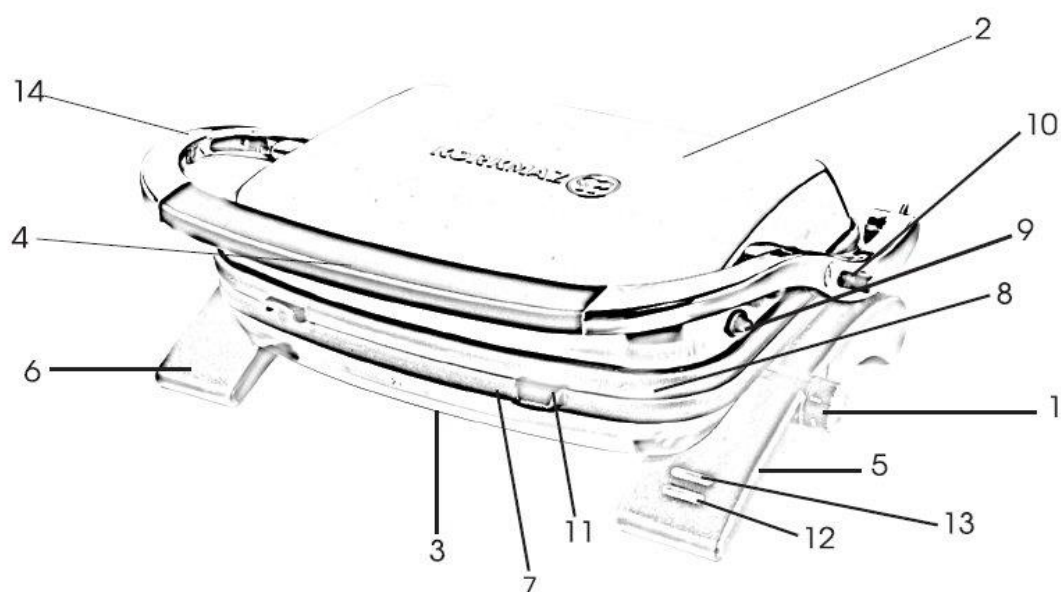

- 1- Gumb za reguliranje topline
- 2- Gornji poklopac
- 3- Donji poklopac
- 4- Gornja ručka
- 5- Desna noga
- 6- Lijeva noga
- 7- Donji roštilj
- 8- Gornji roštilj
- 9- Kopče za roštiljanje
- 10- Prekidač položaja pečenja na roštilju
- 11- Ispuštanje ulja
- 12- Zelena neonska lampa (struja je uključena)
- 13- Crvena neonska lampa (način grijanja roštilja)
- 14- Noga za položaj roštilja

OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA

1 - naprava je namijenjena uporabi u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su:

- kadrovski kuhinjski prostori u prodavaonicama, uredima i ostalim radnim okruženjima
- kuće za poljoprivredna gospodarstva
- po klijentima u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima
- okruženje s noćenjem i doručkom

2 - Nikada nemojte povlačiti kabel dok vadite utikač. Držite utikač da biste ga izvadili iz utičnice.

3 - Ako primijetite bilo kakav problem na aparatu, ili dok čistite ili nosite pribor i ne koristite ga, izvadite priključak aparata iz utičnice.

4 - Ako se pojavi problem u kablu ili u bilo kojem drugom dijelu, nemojte sami intervenirati. Svakako nazovite proizvodnu tvrtku ili njene akreditirane službe. U suprotnom možete biti izloženi neželjenim nezgodama, a Vaš će se uređaj isključiti iz opsega jamstva.

Za zaštitu Vas i vaše djece od nezgoda i opasnosti električnih uređaja, poštujujte sljedeće stavke:

5 - dok je uređaj uključen, ne ostavljajte ga ni na trenutak bez nadzora.

6 - Uređaj se spaja na utičnicu s kontaktom za uzemljenje (klasa I)

7 - Možda ćete morati koristiti produžni (patch cord) kabel, u tom slučaju provjerite je li priključni kabel jak i može li sigurno nositi struju od 16A.

8 - Rukujte uređajem na ravnoj podlozi na koju ne utječe toplina.

9 - Ne pustite da kabel uređaja visi s mjesta na koje ga stavite, jer djeca mogu iz radoznalosti povući kabel. Zaštitite električne spojeve od izvora vode ili vlage.

10 - Pripazite na uređaj i kabel od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage i oštih predmeta.

11 - Čuvajte kabel uređaja podalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage i oštih predmeta.

12 - Nemojte koristiti uređaj u bilo kojem negativnom položaju tako da kontrolirate kabel prije svake uporabe. Upravlajte strujnim krugom nakon što pričvrstite njegove dijelove na svoja mjesta.

13 - Nakon što provjerite jesu li svi dijelovi uređaja na mjestu, pokrenite ga.

14 - Nije prikladno izvaditi ili pomicati bilo koji dio aparata i izvaditi kabel dok je uključen.

15 - Nemojte držati materijale za hvatanje vatre kao što su zastor, til i pokrov ispod, iznad ili blizu aparata.

16 - Smjestite aparat na mjestu udaljenom najmanje 15 cm od zida koji ne smije biti pod utjecajem pare.

17 - Nemojte nositi uređaj na bilo koje mjesto dok je uključen.

18 - Metalne površine mogu biti vrlo vruće dok je aparat uključen. Stoga pripazite da ne dođe u izravan kontakt i spriječite da žice i materijali koji mogu biti zahvaćeni toplinom dođu do metalnih površina.

19 - Nemojte upravljati aparatom ako kabel za napajanje ili mrežni priključak pokazuju oštećenja ili ako jedinica padne na pod ili je oštećena na drugi način. U takvim slučajevima potrebno je dovesti jedinicu u servisni centar radi provjere i popravaka, ako je potrebno.

20 - Očistite površinu mekanim, vlažnim komadom tkanine i blagim sredstvom za čišćenje. Kako bi se izbjegao defekt bitno je da vanjska površina bude suha nakon čišćenja.

20 - Ovaj proizvod nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom sposobnosti i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za sigurnost dala nadzor ili upute u vezi s uporabom aparata. Djecu treba nadzirati kako bi se uvjerila da se ne igraju s proizvodom.

21 - Držite materijal za pakiranje ovog proizvoda podalje od djece i nemojte dopustiti da se igraju s njim.

22 - Izravno stavite hranu na roštilj. Nemojte koristiti nikakav tanjur, aluminijsku foliju ili podložak za kuhanje.

23 - Uređaj ne smije kombinirati s vanjskim tajmerima ili separativnim sustavom daljinskog upravljanja.

24 - Temperatura pristupačnih površina može biti visoka dok uređaj radi.



25 - Ovaj žig označava vruću površinu. Nemojte dodirivati označenu površinu.

PRIJE PRVE PRIMJENE

Uklonite ploče roštilja iz spojnih kopči za roštilj. Očistite ploče roštilja tekućim deterdžentom, vrućom vodom i krpom. Nakon sušenja rešetke vratite na svoja mjesta i uključite uređaj na oko pet minuta. U međuvremenu, uređaj može ispuštati malu količinu dima što je sasvim normalno; u tom slučaju prozračite svoju sobu.

- Površinu roštilja uređaja premažite tekućim uljem. Ako je ulja previše; uklonite ga komadom tkanine ili papira.
- Postavite roštilj na prikladnu površinu otpornu na toplinu i pazite da kabel ne dodiruje vruće površine roštilja. Podesite termostatski ovisno o vrsti hrane koju ćete kuhati. Uključite uređaj u uzemljenu utičnicu. Dok je uređaj uključen svijetlit će zelena i crvena lampica. Zeleno svjetlo će svijetliti dok je uređaj u upotrebi. Crveno svjetlo će se ugasiti kada temperatura dosegne podešenu razinu.
- Preporučeno vrijeme predgrijavanja je cca. 7-8 min. nakon tog vremena roštilj je spreman za upotrebu.

KAKO KORISTITI KONTAKT ROŠTILJ

Svoj A328-A329 kontakt roštilj možete koristiti na dva različita načina.

I. POLOŽAJ ZA TOSTIRANJE

Postavite gornji poklopac u okomiti položaj. Na površinu donjeg tanjura stavite tostove, a na njih zatvorite gornji poklopac. Ako se koriste ispod kapaciteta površine, stavite ih u sredinu. Tijekom postupaka tostiranja nikada ne pritiskujte gornji poklopac na silu prema dolje. Zato što tostiranje treba napraviti zagrijavanjem. U slučaju pritiska na gornji poklopac namirnice se neće ispeći.

II. OTVORENI POLOŽAJ ZA GRILANJE

Otvorite gornju rešetku na gore ili 180°. Stavite namirnice na površinu roštilja i ostavite da se peku. Kada su jela pečena, okrenite ih na drugu stranu. Ako je hrana previše za gornji položaj, savjetuje se korištenje u otvorenom položaju roštilja od 180°. Za ovaj postupak koristite drvenu, plastičnu spužvu ili žlicu kako ne biste oštetili premazane površine roštilja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pričekajte da se uređaj ohladi izvlačenjem utikača iz utičnice. Nakon što se proizvod ohladi;

- Očistite rešetke za kuhanje tekućim deterdžentom s vrućom vodom i kuhinjskom spužvom.
- Tijekom čišćenja nikada nemojte koristiti čeličnu vunu ili abrazive za metal.
- Očistite nakon svake uporabe kako biste zaštitili neljepljivu površinu roštilja.
- Kada se rešetke za kuhanje uklone, grijaći elementi i reflektirajuće ploče su izloženi. Ovi dijelovi se po potrebi mogu obrisati vlažnom krpom. Pazite da krpa nije vlažna.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Vanjske metalne i pet plastičnih površina možete čistiti vlažnom krpom i tekućim deterdžentom.
- U slučaju kvara uređaja, električne priključke, održavanje i popravke trebaju obavljati stručne osobe. U slučaju kvara uređaja obratite se najbližem ovlaštenom servisu. Ovo je sigurniji i isplativiji način za vas.