

# UPUTE ZA UPORABU EXPRESS/PRETIS POSUĐA ETERNA



## PAŽNJA

Provjerite jesu li stezaljke ispravno zaključale express lonac!

## VAŽNE NAPOMENE

Ovaj lonac za kuhanje pod pritiskom ima općenita sigurnosna pravila. Molimo da ih se pridržavate!

1. Budite oprezni kada koristite express lonac u okruženju djece.
2. Ne stavljamte express lonac u vruću pećnicu.
3. Budite oprezni s rukovanjem kada je express lonac napunjen vrućom tekućinom. Za nošenje koristite samo ručke.
4. Po potrebi koristite zaštitne rukavice.
5. Ne koristite express lonac za ništa drugo osim za ono što je namijenjen.
6. Lonac je namijenjen za kuhanje pod pritiskom. Ako ga koristite za druge svrhe može uzrokovati opeklane. Budite sigurni da ste ga zaključali prije kuhanja.
7. Ne pokušavajte otvarati express lonac na silu. Budite sigurni da je pritisak smanjen, odnosno da je para izašla, prije nego ga otvorite.
8. Ne koristite express lonac bez vode u njemu.
9. Maksimalna razina punog lonca je 2/3. Ako kuhatе hrana koja nabubri tijekom kuhanja (kao što je riža isušeno povrće (bob, grah) maksimalna razina je 1/2.
10. Koristite ispravan izvor topline sukladno korisničkim uputama.
11. Kobasice, jetru i slične namirnice koje sadrže kožu, prije kuhanja u express loncu, potrebno je probušiti vilicom kako bi se spriječilo pucanje prilikom kuhanja.
12. Pri kuhanju tjestenine u express loncu, prije otvaranja protresite lonac.
13. Prije korištenja express lonca, očistite ventil.
14. Ne koristite express lonac za prženje hrane s uljem.
15. Ne podešavajte sigurnosni ventil na express loncu.
16. Koristite samo rezervne dijelove koje mi preporučujemo.
17. Obavezno pročitajte sve upute.

## SIGURNOSNI SUSTAV

Ovaj express lonac ima 4 različite značajke.

3. Ventil se može podesiti za različite načine kuhanja.
4. Sigurnosni ventil sprječava prekomjerno stvaranje pritiska. Sigurnosno zaključavanje vam ne dozvoljava da otvorite express lonac dok je lonac pod prevelikim pritiskom.

## ZNAČAJKE

### KARAKTERISTIKE

Ekspres lonac je izrađen od nehrđajućeg 18/10 čelika.

### DJELOVANJE

Kuhajući pod pritiskom, omogućuje vam uštedu energije, zbog smanjene topline.

### PRIMJENJIVOST

U express loncu možete kuhati juhu, povrće, meso. Potrebno je samo nekoliko minuta da skuhate džem, marmeladu ili povrće.


- Pogodan je za sve vrste grijajućih ploča.
- Plinski štednjaci: Jačina plamenika ne smije biti veća od površine lonca.
- Električni štednjak: promjer grijajuće ploče ne smije biti veći od dna lonca.
- Staklo-keramički štednjak i induksijski: dno grijajuće ploče mora biti čisto i suho.

Plastični dijelovi lonca mogu se uništiti pod visokom temperaturom. Takva oštećenja ne ulaze u garanciju proizvođača.

### PREDNOSTI

- Ručke koje se ne zagrijavaju.
- Dvostruko dno lonca omogućuje efikasnost i dobru toplinsku provodljivost.
- Lako korištenje sigurnosnog sistema
- 18/10 nehrđajući čelik
- Promjer lonca od 22cm
- Pogodno za sve vrste grijajućih ploča.

## DIJELOVI

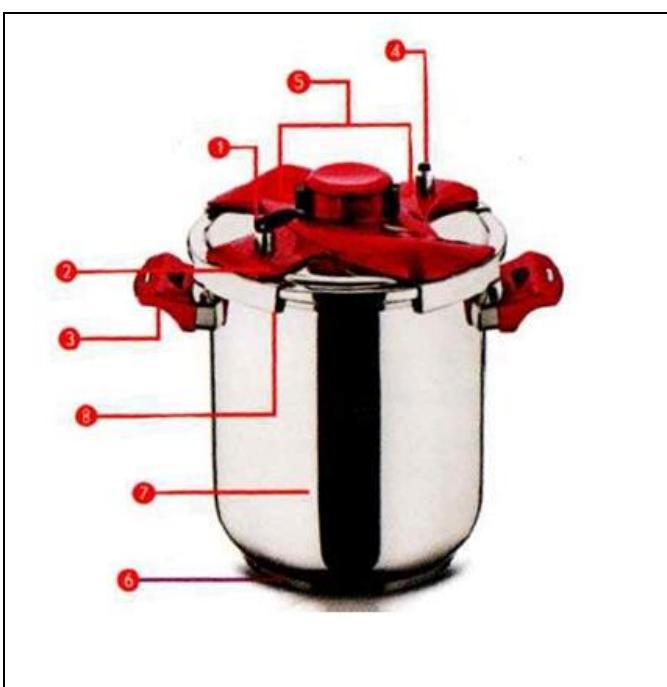

1. Rukovanje jednom rukom čini ga lakšim za rukovanje.
2. Ne treba biti u određenom položaju da bi se zaključao, za razliku od drugih express lonaca.

- 1. Ventil za kuhanje pod pritiskom**
- 2. Poklopac lonca**
- 3. Ručke**
- 4. Sigurnosni ventil/izlaz pare**
- 5. Dugme za otvaranje/zatvaranje**
- 6. Dvostruko dno**
- 7. Tijelo lonca od nehrđajućeg čelika**
- 8. Stezaljke poklopca**

## RUKOVANJE

### 1. OTVARANJE

Pritisnite dugme za otvaranje/zatvaranje tako da se stezaljke otvore. Sigurnosni ventil mora biti u spuštenom položaju. (**Stezaljke se zatvaraju kada maknete prste s gumba za zatvaranje.**)

### 2. STAVLJANJE HRANE U LONAC

Pri svakom kuhanju stavite čašu vode ili tekućine u expres lonac. Ne punite lonac više od maksimalno dopuštene količine. Ukupna količina vode i sastojaka ne smije biti veća od maksimalno dopuštene količine. Ako kuhate hranu koja nabubri pri kuhanju, kao mahunarke, grašak i slično, tada je maksimalna dopuštena razina manje od pola lonca.  
**VAŽNO!!! MOLIMO NE KUHAJTE LEĆU.**

### 3. ZATVARANJE

Držite pritisnut gumb za otvaranje/zatvaranje poklapajući lonac. Pripazite da je sigurnosni ventil u podignutom položaju. Otpustite gumb za otvaranje/zatvaranje.  
**VAŽNO!! PRITISNITE POKLOPAC KAKO BI SE UVJERILI DA SU STEZALJKE ZATVORENE.**

### 4. POČETAK KUHANJA

Stavite lonac na štednjak. Pripazite da plamen ne prelazi preko dna lonca. Ventil za pritisak mora biti podignut. Kada počne izlaziti para, smanjite izvor topline. Ventil za paru će zazviždati. Od tog trenutka mjerite vrijeme kuhanja. Ne mijenjajte položaj ventila za paru dok expres lonac kuha. Ventil će izbaciti nepotrebnu paru. Kada je izvor topline smanjen, kuhanje je ekonomičnije a hrana.

### 5. ZAVRŠETAK KUHANJA

Na kraju ugasite izvor topline i ostavite expres lonac 3-4 min. Dok lonac stoji, pritisak se smanjuje. Prije otvaranja poklopca, stavite ventil za paru prema gore. Ne otvarajte poklopac na silu, ako je lonac još uvijek pod pritiskom.

### 6. ČIŠĆENJE

Lonac možete prati ručno ili u perilici. Poklopac, brtvu i ventil perite isključivo ručno. Osušite lonac i poklopac ručno. Ako ne osušite lonac ručno, mogući su tragovi od vode. Ne koristite abrazivne materijale za čišćenje. Za čišćenje lonca pomiješajte dvije čaše vode sa sokom od polovice limuna. Mješavinu kuhajte 5 minuta pod pritiskom. Maknite s vatre i čekajte da se pritisak smanji i da se lonac ohladi, te tada isperite s vodom. Sigurnosni ventil i ventil za paru skidaju se tako da ga okrećete u smjeru kazaljke na satu. Nakon što ste ga očistili, vratite ga natrag i okrećite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

### IZ VENTILA IZLAZI PREVIŠE PARE

- Smanjite izvor topline.
- Ventil za paru je možda začepljen. Nakon što se ohladio, očistite ga.
- Ventil za paru se možda pokvario. Potreban je novi.

### POKLOPAC SE NE MOŽE OTVORITI

- Pritisak unutar lonca je prevelik da bi se lonac otvorio. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
- Podignite ventil prema gore kako bi otklonio vakum koji može nastati zbog sporog kuhanja. Pokušajte još jednom otvoriti poklopac. Ne otvarajte poklopac na silu.
- Ventil za paru je začepljen. Pričekajte da se ohladi, izvadite ga i očistite.

### IZMEĐU LONCA I POKLOPCA SE STVORIO TLAK

- Provjerite gumu na poklopcu.
- Zamijenite gumu na poklopcu.
- Stavite ulje na gumu.
- Guma ne zadržava pritisak kada se pritisak u expres loncu stvara polako.
- Kada je ventil za paru u podignutom položaju, nježno pritisnite poklopac lonca. Ako nakon svih ovih koraka, problem i dalje postoji, zamijenite gumu na poklopcu.

### IZ VENTILA NE IZLAZI PARA

- Ventil za paru može biti prljav ili začepljen.
- Nema tekućine u loncu. Dodajte najmanje jednu čašu vode u lonac.
- Guma je možda oštećena. Provjerite ju.

### POKLOPAC NE SJEDA DOBRO NA LONAC

- Provjerite stoji li guma na poklopcu ispravno.
- Otvorite stezaljke pritiskom na gumb.
- Tlak koji nastaje zbog skupljene hrane unutar lonca, ne dozvoljava loncu da se zatvori ispravno. Stavite ventil u otvoren položaj i pokušajte zatvoriti lonac pritiskom na gumb.

**VAŽNO!! MOLIMO NE KUHAJTE LEĆU!**

## TABLICA VREMENA KUHANJA

MESO	SVJEŽA HRANA	SUHA HRANA
GOVEDINA	GRAH (svježi)	SUHI GRAH
40-45 min	20-25 min	(NAMOČEN)
TELETINA	PATLIDŽAN	35-45 min
35-40 min	10-15 min	SLANUTAK
JANJETINA	CVJETAČA	(NAMOČEN)
25-30 min	5 min	35-45 min
KOKOŠ	KRUMPIR	BOB
15 min	10-12 min	20-25 min
PILETINA	GRAŠAK	
15 min	5 min	
	MRKVA	
	10 min	

**LONCI & POKLOPCI**  
by Bajde