

UPUTE ZA UPORABU KORKMAZ AQUA CAFFE APARATA ZA PRIPREMU KAVE



Poštovani, molimo Vas da prije upotrebe električnog uređaja pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu kako bi se informirali o značajkama uređaja, poboljšali sigurnost korištenja i kako bi što učinkovitije koristili svoj uređaj. Zadržite ove upute za buduće upotrebe. Ako dođe do bilo kakve štete koja je nastala pogrešnom upotrebom proizvoda, naša tvrtka neće odgovarati za nastalu štetu.

LONCI & POKLOPCI®
by Bajde



1. OPCIJA ODABIRA KOLIČINE ŠALICA
2. TIJELO UREĐAJA
3. SENZOR TEMPERATURE
4. DEKOR RUČKA
5. NASTAVAK RUČKE
6. POSUDA ZA KAVU OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
7. DEKOR GLAVNOG TIJELA UREĐAJA
8. POKLOPAC PRETINCA ZA VODU
9. PRETINAC ZA VODU
10. OPCIJA ODABIRA KAPACITETA ŠALICA
11. OPCIJA ODABIRA SNAGE
12. KABEL

STRUJNI KONTAKT

Možete priključiti uzemljenu utičnicu frekvencije 230V- 10A-50-60Hz. Osigurač na koji je utičnica spojena trebao bi biti 10A za zaštitu vijeka trajanja od 7 godina. Uređaj je proizveden u skladu sa standardima i certificiran od strane TUV Rheinland.

OPĆA PRAVILA SIGURNOSTI

- Uređaj je namijenjen kućnoj upotrebi i sličnim prostorima kao što su: kuhinjske kantine ili druga radna okruženja, seoske kuće, hoteli, moteli...
- Uvijek držite utikač kada vadite kabel iz utičnice
- Ako primijetite bilo kakav problem na uređaju tijekom čišćenja, iskopčajte ga iz struje
- Ako se dogodi problem s kablom za napajanje, nemojte sami intervenirati. Odmah nazovite tvrtku koja se bavi proizvodnjom uređaja. U protivnom može doći do neželjenih incidenata i isključenja iz jamstvenog perioda.
- Ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora
- Provjerite jesu li kabel za napajanje i čep prikladni.
- Ako je potreban produžni kabel, koristite onaj snage 10A.
- Ne ostavljajte kabel da visi s radne površine jer ga djeca mogu povući iz znatiželje.
- Pazite da se kabel ne nalazi u blizini vlage ili vode.
- Uređaj držite na ravnoj površini koja nije u neposrednoj blizini izvora topline, sunčeve topline i oštih predmeta.
- Nije prikladno iskopčavati uređaj iz struje dok on radi.
- Uređaj koristite na mjestu udaljenom najmanje 15cm od zida na koji utječe para.
- Metalne površine se mogu jako zagrijati kada je uređaj uključen stoga se čuvajte izravnog dodira s metalnim dijelovima. Također, spriječite da kabel dođe u doticaj s vrućim metalnim površinama.
- Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina. Osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili senzornim mogućnostima ne smiju koristiti uređaj.
- Čišćenje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora odraslih.

Prije korištenja uređaja

- Provjerite jesu li svi dijelovi u kutiji i pregledajte jesu li ispravni. Ako prepoznate bilo koji nedostatak, prijavite problem.
- Prije prve upotrebe očistite uređaj vlažnom krpom.
- Uvijek koristite uređaj na stabilnim, sigurnim, suhim površinama.
- Ne koristite uređaj na toplim površinama ili u blizini toplih površina.
- Pri prvoj upotrebi možete osjetiti neobičan smrad ili dim. Prije prve upotrebe napravite prethodno zagrijavanje uređaja 7-8 min i prozračite prostor.
- Ne dozvolite da vam se voda prospe po električnim dijelovima uređaja. Ako se to dogodi pričekajte da se uređaj osuši.

MONTAŽA I DIJELOVI



PHOTO 1

TIJELO UREĐAJA



PHOTO 2

POSUDA ZA KAVU



PHOTO 3

POSUDA ZA VODU

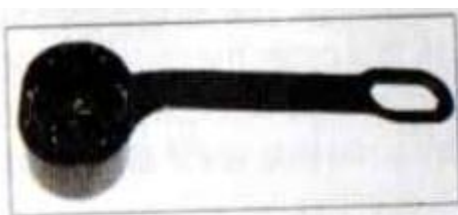


PHOTO 4

MJERNA ŽLIČICA

KAKO UPOTRIJEBITI UREĐAJ?

- Ukopčajte uređaj u struju
- Napunite pretinac za vodu s vodom
VAŽNO! Nemojte stavljati vodu ili šećer u pretinac s vodom. Ne koristite nikakvu tekućinu osim vode. Količine vode ne smije ispod MIN razine na pretincu za vodu. Ako uređaj nema dovoljno tekućine, on prestaje raditi. U tom slučaju uređaj završava (beep) i gumb za oznaku broja šalice svijetli crveno. Kako bi ponovno pokrenuli uređaj, izvadite pretinac za vodu. Nakon što ste ga napunili, ponovno ga vratite, Stavite kavu u pretinac za kavu i započnite sve ispočetka.



PHOTO 5



PHOTO 6

Stavite pretinac za vodu na njegovo mjesto. Osigurajte da se cjevčica u uređaju za vodu i pretinac za vodu podudaraju.



PHOTO 7



PHOTO 8

Pritisnite pretinac za vodu prema dolje i na taj način ga zaključajte. Kada je ispravno postavljeno sve lampice se zaplave.

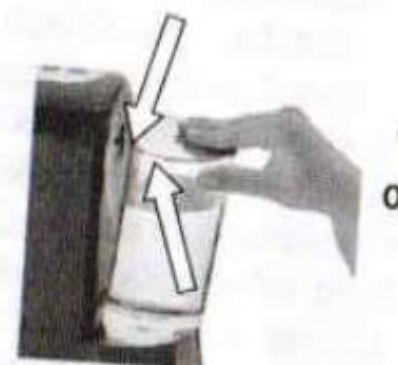


PHOTO 9



PHOTO 10

Za izvlačenje pretinca dovoljno je samo otvoriti poklopac.

VAŽNO! Nemojte nasilno vaditi pretinac za vodu s postolja. Dovoljno je samo otvoriti poklopac i privući ga prema sebi. Sve operacije se prekidaju kada izvadite pretinac za vodu. U tom slučaju uređaj svira "beep" i gumb se zacrveni. Kako bi ga ponovno pokrenuli, postavite pretinac za vodu u uređaj.

Kuhanje turske kave

Kapacitet	Količina kave	Količina šećera
4 osobe	4 mjerne žličice (26g)	4 kocke šećera (12g)
3 osobe	3 mjerne žličice (19,5g)	3 kocke šećera (9g)
2 osobe	2 mjerne žličice (16g)	2 kocke šećera (6g)
1 osoba	1 mjerna žličica (6,5g)	1 kocka šećera (3g)

Koristite mjernu žličicu za ukusnu kavu. Količina kave treba biti kao što je propisano.



Izaberite kapacitet ovisno o broju šalica i odaberite želite li sporo ili brzo kuhanje.



Umetnite posudu za kavu u uređaj.



VAŽNO! Kada je pretinac za kavu i pretinac za vodu na mjestu sve lampice zaplave. Ako maknete jednu od njih, zacrvne se. Kada se lampice zaplave, tada možete pokrenuti uređaj tako što ćete stisnuti gumb na kojem je nacrtan broj šalica koje kuhate. Ako ne odaberete nijednu funkciju, uređaj se pokreće automatski.

Kada je postupak kuhanja kave završen, pali se plava lampica i uređaj svira dva puta "beep". Automatski se gasi nakon nekog vremena.

ZA UKUSNU TURSKU KAVU

- Pogledajte priloženu tablicu.
- Upotrijebite uvijek svježu vodu i kavu

POSEBAN SISTEM SIGURNOSTI

Ako u uređaju nema dovoljno vode, automatski će se ugasiti. Napunite pretinac za vodu i ponovno ga pokrenite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije nego započnete čišćenje, ispraznite spremnik za vodu, umetnite ga i pritisnite funkciju "1 šalica" (1cup) kako bi uklonili ostatke vode u uglovima. Kada je voda uklonjena, upalit će se plavo svjetlo.

- Iskopčajte uređaj iz struje prije čišćenja.
- Vanjske površine uređaja obrišite s vlažnom krpom te ispolirajte sa suhom krpom. Ne koristite žičane spužve ili abrazivna sredstva.
- Redovito uklanjajte kamenac koristeći odgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca (posebno sredstvo za uklanjanje kamenca u aparatima za kavu). Kamenac može oštetiti proizvod ili smanjiti njegovu efikasnost. Možete koristiti kemijsko sredstvo kako bi očistili uređaj. Ne zaboravite isprati uređaj s vodom. Ne zaboravite ga osušiti prije ponovne upotrebe. **VAŽNO!** Ako primijetite da je voda ušla u unutrašnjost uređaja, pažljivo osušite uređaj prije ponovnog korištenja.

PROTIV KAMENCA

Sprječavanje kamenca važno je za higijenu i efikasnost Vašeg uređaja. Uređaj nakon nekog vremena dobiva kamenac zbog tvrdoće vode. Treba ga redovito čistiti. Posudu možete čistiti limunovim sokom ili octom. Stavite u posudu 2/3 vode i 1/3 limunovog soka ili octa.