


KORKMAZ PRO MAGIC RONDO ELEKTRIČNI USITNJIVAČ



900W

DIJELOVI

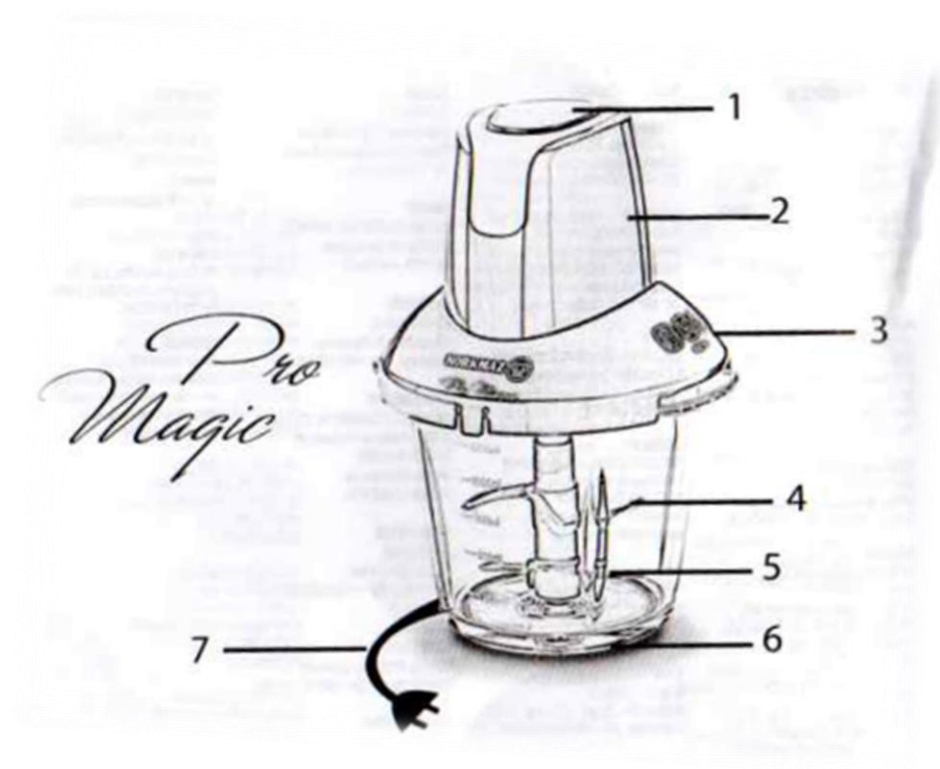

1. Gumb za uključivanje/isključivanje
2. Tijelo uređaja
3. Stakleni poklopac
4. Gornja oštrica
5. Oštrica
6. Staklena posuda
7. Utikač i kabel

TEHNIČKI PODATCI:

PROIZVOĐAČ: KORKMAZ

VRSTA/TIP: A460, A460-01, A460-04

NAPON: 900W

SNAGA: 230V. 10A. 50-60Hz

RAZRED: II

OPĆENITA PRAVILA O SIGURNOSTI


Dragi kupci Korkmaz uređaja,

Molimo Vas da prije upotrebe pažljivo pročitate pravila o upotrebi kako bi se informirali o karakteristikama proizvoda te ga naučili koristiti na najučinkovitiji način. Obavezno sačuvajte ove upute za buduće korištenje. Ako uređaj koristite za svrhe za koje nije namijenjen, naša tvrtka nije odgovorna za nastalu štetu. Uređaj je namijenjen za osobnu upotrebu te nije dozvoljeno korištenje uređaja u komercijalne svrhe.

UPOZORENJE

1. Ako se pojavi problem s kablom za napajanje, nemojte sami intervenirati. Odmah nazovite proizvođača ili ovlaštenu servis.
2. Uređaj ne smiju koristiti djeca kao ni osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili senzornim sposobnostima ili osobe koje nisu upoznate s pravilima o rukovanju s uređajem.
3. Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok on radi. Kada ga ne koristite, uvijek ga iskopčajte iz struje.
4. Tijelo uređaja nikada ne stavljajte u vodu ili u perilicu posuđa. Ostali dijelovi mogu se prati u perilici posuđa.
5. Ne koristite uređaj na mokrim ili vrućim površinama.
6. Budite pažljivi kada čistite, sastavljate ili rastavljate oštrice uređaja.
7. Osigurajte utikač jačine 230V.
8. Držite prste, odjeću i kosu dalje od dijelova koji se vrte.
9. Ovaj uređaj namijenjen je za kućnu upotrebu.
10. Osigurajte da je uređaj na ravnoj i čvrstoj površini dok radi. Ne stavljajte ga na krajeve stola ili radnih površina.
11. Ne ostavljajte kabel da visi s radne površine.
12. Uređaj pomičite s dvije ruke.
13. Ako uređaj padne ili se ošteti, odnesite ga u ovlaštenu Korkmaz servis.
14. U posudu ne stavljajte prevruću tekućinu koja još ključa.

SASTAVLJANJE UREĐAJA

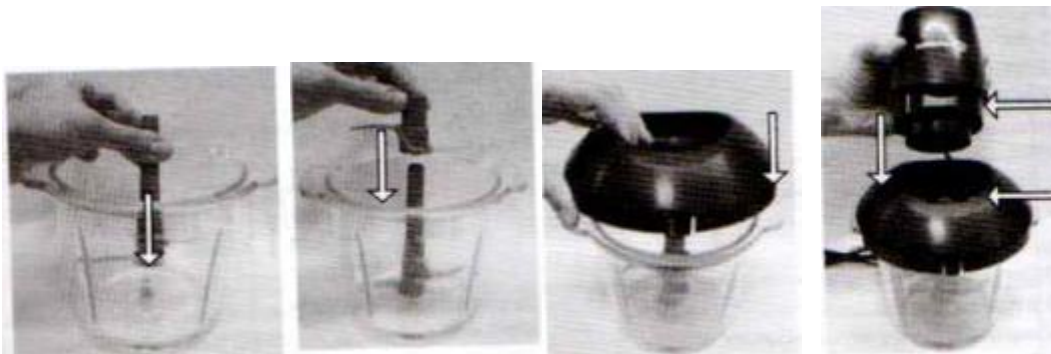

1. Postavite oštricu u staklenu posudu.
2. Postavite gornju oštricu na oštricu koju ste prethodno stavili.
3. Postavite poklopac na staklenu posudu kao što je prikazano.
4. Postavite tijelo uređaja kao što je prikazano.

UPOTREBA

Sljedeća tablica sastavljena je za upotrebu koja će osigurati dugotrajnost Vašeg uređaja.

HRANA	KOLIČINA
Ied	600g
Luk	500g
Mrkva	500g
Peršin	100g
Rajčica	500g
Paprika	500g
Meso za mljevenje (masno meso)	150g
med i maslac	300g maslaca 300g meda
Meso za mljevenje (nemasno)	250g
Sir (tvrdi, nemasni)	150g
Voće (komadi)	500g

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Koristite u skladu s tablicom za dugotrajnost uređaja.

Iskopčajte prije čišćenja.

PRIBOR	PRANJE U PERILICI	RUČNO PRANJE	BRISANJE KRPOM
Tijelo uređaja	X	X	✓
Poklopac staklene posude	✓	✓	✓
Oštrice	✓	X	X
Staklena posuda	✓	✓	✓