

BRANDANI SOUS VIDE KUHALO



SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i zadržite ih za buduće korištenje.
2. Ovaj proizvod namijenjen je za kućnu upotrebu i nije predviđen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.
3. Djeca se ne bi smjela igrati s ovim uređajem. Održavanje i korištenje uređaja nije namijenjeno djeci mlađoj od 8 godina. Držite uređaj i kabel uređaja podalje od djece koja su mlađa od 8 godina.
4. U slučaju oštećenja kabela, potrebno je zamijeniti ga isključivo onim proizvedenim od strane proizvođača ili ovlaštene osobe, kako biste smanjili rizik od kvara.
5. Uređaj ne smije doći u kontakt s bilo kojom vrućom površinom.
6. Uvijek iskopčajte uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi prije rastavljanja i čišćenja.
7. Ne preporuča se korištenje uređaja sa bilo kojim rezervnim dijelom koji nije uključen u ovo pakiranje i koji nije proizveden od strane BRANDANIJA. Takvo postupanje može dovesti do kvara koji nije pokriven jamstvom.
8. Površina radnih dijelova ovog uređaja može postati jako vruća dok uređaj radi.
9. Uređaj nije namijenjen radu pod bilo kojim vanjskim sustavom daljinskog upravljanja.

10. Ne preporuča se korištenje kabela s produžnim kabelom.
11. Kako biste izbjegli opasnost od električnog udara, ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju tekućinu.
12. Ne koristite uređaj za bilo koju drugu namjenu osim za one za koju je proizveden.
13. Kada koristite uređaj, ostavite dovoljno mjesta iznad i sa svake strane uređaja zbog cirkulacije zraka.
14. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u upotrebi.
15. Uvijek koristite uređaj na čistoj, suhoj i ravnoj površini.
16. Ne koristite uređaj na otvorenom.

UPOZORENJE

1. Ne uranjajte u vodu dio uređaja iznad dijela od nehrđajućeg čelika
2. Ne rastavljajte poklopac pumpe za vodu.
3. Opasnost od opekline: posuda za kuhanje, dio cirkulatora od nehrđajućeg čelika i vrećice za hranu se zagrijevaju kada se koriste. Prilikom rukovanja koristite rukavice za pećnicu ili hvataljke. Pustite da se sustav ohladi prije nego izvadite vodenu kupelj.
4. Čvrsto postavite uređaj tako da ga pričvrstite na bočnu stranu lonca.
5. Ne koristite deioniziranu vodu.
6. Ne dozvolite da kabel uređaja visi s ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
7. Ugasite uređaj i iskopčajte ga iz struje prije zamjene dijelova ili dodirivanja dijelova koji se miču.
8. Kada uređaj radi pod neuobičajenim okolnostima, moguće je da će izgubiti učinak te da ćete ga trebati iskopčati iz struje i ponovno pokrenuti.
9. Ako uređaj upadne u vodu zbog neprikladnog rukovanja, prvo ga iskopčajte iz struje, zatim ispraznite spremnik s vodom, obrišite uređaj te ga ostavite na prozračnom mjestu. Ponovno ga koristite nakon što se u potpunosti osušio.
10. Kuhalo Sous Vide zahtijeva lonac od 6-15L. Molimo ne koristite lonac sa nižim kapacitetom.
11. Sous Vide je dizajniran samo za upotrebu s vodom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Raspon snage: 220-240V, 50Hz, 1000W

Raspon temperature: 0 do 90 stupnjeva


Temperaturna stabilnost: +/- 0.1 stupanj po minuti

(40-70 stupnjeva: 0.1 stupanj -0.2 stupnja; ispod 40 stupnjeva i iznad 70 stupnjeva: 0.2 stupnja-0.5 stupnja)

Cirkulacijska pumpa: 10LMP max

DIJELOVI

COMPONENTS

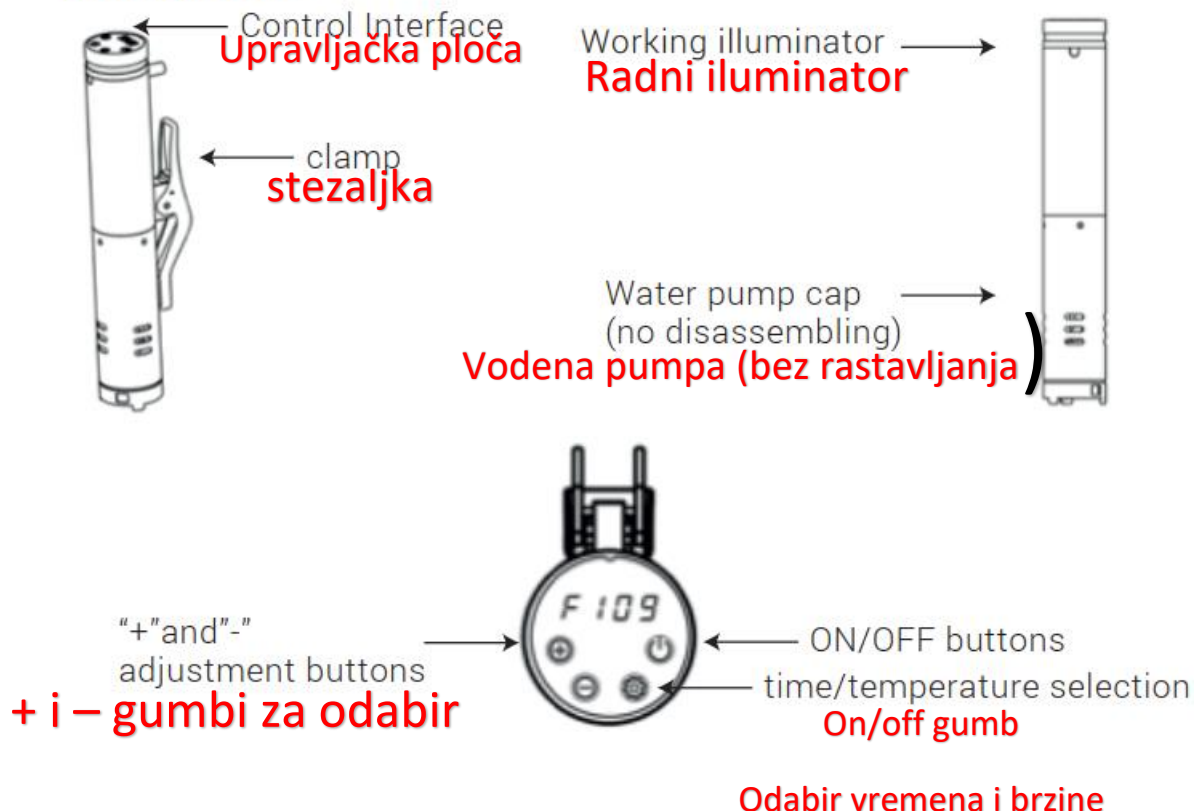

Vodič za korištenje

1. Sous Vide zahtijeva 6-15L kapaciteta vode u loncu: vodite računa da ste ispunili zadani kapacitet ispunjenosti.
2. Pričvrstite uređaj stezaljkama koje ćete zakačiti na bočne strane lonca.
3. Ukopčajte uređaj u struju.
Upalit će se radna lampica i uređaj će se postaviti u standby mode.
4. Pritisnite tipku za paljenje kako biste postavili željeni način rada. Čut ćete zvuk „beep” pri svakom pritisku.
5. Prije svega, postavite temperaturu. Pritisnite + i – gumb kako biste postavili željenu temperature.
6. Pritisnite gumb za odabir vremena/temperature kako biste odabrali vrijeme kuhanja. Pritiskom na gumb brojač će početi blinkati pokazujući minute i sate.
Pritiskom na + i – postavite željeno vrijeme kuhanja. Zatim ponovno pritisnite gumb za odabir vremena/temperature kako biste potvrdili odabrano vrijeme kuhanja. Na zaslonu će se sada pojaviti zadano vrijeme kuhanja.
7. Kada su vrijeme i temperature odabrani, brojač na zaslonu će započeti kratko odbrojavanje nakon kojeg će se stabilizirati na zadanu temperature. Pritisnite on/off gumb za potvrdu.

8. Sous Vide kuhalo je započelo s radom. Ako želite promijeniti zadane postavke, pritisnite i zadržite gumb za odabir temperature/vremena 3 sekunde, zatim ponovite postavke prema danim uputama. Jedinica će automatski prestati s radom kada istekne vrijeme i na zaslonu će se pojaviti END ikona (označava kraj).
9. Pritisnite i zadržite ON/OFF gumb 3 sekunde kako biste zaustavili uređaj.

UPOZORENJE

Za vrijeme kuhanja na zaslonu možete pratiti trenutnu temperaturu; nakon postizanja zadane temperature, uređaj će početi odbrojavati. Možete pritisnuti + ili – gumb kako biste provjerili trenutnu temperaturu. Nakon 10 minuta automatski će se prikazati vrijeme odbrojanja.

RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

1. Je li zvuk koji proizvodu Sous Vide uobičajen?
Da, uređaj pod normalnim uvjetima rada stvara buku zbog motora, rotora i ventilatora koji rade.
2. Sous Vide pumpa stvara vodeni vrtlog sa glasnom bukom. Što napraviti?
Dodajte vode ili lagano miješajte vodu žlicom.
3. Mlaz vodene pumpe razbija jaja ili oštećuje riblje filete. Kako riješiti?
Okrenite izlaz pumpe na bočne strane lonca.
4. Zašto se pali alarm za nizak level vode kada nije potreban?
Pumpa stvara „valove” koji ponekad uzrokuju strujanje vode gore/dolje što aktivira senzore. Ovo je normalna pojava i jedino što trebate je dodati još vode.
5. Zašto očitana temperature ne odgovara temperature na termometru?
Sous Vide pumpa je kalibrirana prema znanstvenim standardima što je daleko preciznije od termometara koji se prodaju zasebno

KADA SE POJAVI GREŠKA EE1?

1. Nema vode u loncu
2. Voda ispod dozvoljenog minimuma
3. Kratki spoj na uređaju

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje.
2. Provjerite ima li znakova oštećenja uključujući oštećen kabel ili fizička šteta na grijačima. Ako postoje bilo koje naznake fizičkog oštećenja, molimo Vas da pošaljete uređaj u tvornicu radi zamjene dijelova.
3. Nakon dugotrajne upotrebe kamenac se može pojaviti na grijačima ili kućištu. Za čišćenje kamenca, predlažemo da koristite mješavinu vode i octa (oprez: u slučaju opekotine nastale zbog korištenja octa, brzo i temeljito isperite vodom. Ukoliko je oko još crveno, bolno ili suzno, obavezno posjetite liječnika).