

BRANDANI TECHNO UREĐAJ ZA VAKUUMIRANJE



SIGURNOSNE INFORMACIJE


1. Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i zadržite ih za buduće korištenje.
2. Ovaj proizvod namijenjen je za kućnu upotrebu i nije predviđen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.
3. Djeca se ne bi smjela igrati s ovim uređajem. Održavanje i korištenje uređaja nije namijenjeno djeci mlađoj od 8 godina. Držite uređaj i kabel uređaja podalje od djece koja su mlađa od 8 godina.
4. U slučaju oštećenja kabela, potrebno je zamijeniti ga isključivo onim proizvedenim od strane proizvođača ili ovlaštene osobe, kako biste smanjili rizik od kvara.
5. Uređaj ne smije doći u kontakt s bilo kojom vrućom površinom.
6. Uvijek iskopčajte uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi prije rastavljanja i čišćenja.
7. Ne preporuča se korištenje uređaja sa bilo kojim rezervnim dijelom koji nije uključen u ovo pakiranje i koji nije proizveden od strane BRANDANIJA. Takvo postupanje može dovesti do kvara koji nije pokriven jamstvom.
8. Površina radnih dijelova ovog uređaja može postati jako vruća dok uređaj radi.
9. Uređaj nije namijenjen radu pod bilo kojim vanjskim sustavom daljinskog upravljanja.
10. Ne preporuča se korištenje kabela s produžnim kabelom.
11. Kako biste izbjegli opasnost od električnog udara, ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju tekućinu.
12. Ne koristite uređaj za bilo koju drugu namjenu osim za one za koju je proizveden.
13. Kada koristite uređaj, ostavite dovoljno mjesta iznad i sa svake strane uređaja zbog cirkulacije zraka.
14. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u upotrebi.
15. Uvijek koristite uređaj na čistoj, suhoj i ravnoj površini.
16. Ne koristite uređaj na otvorenom.

UPOZORENJE


1. Nikada nemojte prepuniti vrećice. Ostavite dovoljno mjesta na mjestu za otvaranje tako da se može jednostavno staviti u komoru za vakuumiranje.
2. Pripazite da mjesto gdje ćete vakuumirati nije mokro. Mokra vrećica može otežati zatvaranje.
3. Vakuumska brtva ne može u potpunosti zamijeniti hlađenje i zamrzavanje. Vakuumirana hrana se također mora staviti hladiti ili zamrznuti.
4. Otvor vrećice mora biti čist i ravan bez nabora, inače može uzrokovati poteškoće ili curenje prilikom zatvaranja.
5. Kako biste izbjegli nabore prilikom zatvaranja, nježno zategnite vrećicu prilikom umetanja u stroj za vakuumiranje do trenutka kada uređaj ne započne vakuumiranje.
6. Kada vakumirate predmete s oštrim rubovima (tvrde špagete, pribor za jelo i slično), zaštitite vrećicu od pucanja tako što ćete predmete umotati u meki materijal (npr. Maramice).
7. Kada koristite pribor, ostavite 2.5cm mjesta na vrhu spremnika.
8. Za najbolje rezultate, zamrznite voće ili blanširajte povrće prije vakuumiranja.
9. Preporuča se pauza od 40 sekundi između svakog vakuumiranja.
10. Ako niste sigurni jeste li dobro brtvili vrećicu, otvorite ju i ponovno ju vakuumirajte.
11. Za najbolje rezultate koristite vrećice brendova: BAGS, CANISTERS, CONTAINERS i ACCESSORIES.
12. Ne upotrebljavajte ponovno vrećice u kojima ste vakuumirali svježe meso ili ribu ili vrećice koje ste zagrijavali u mikrovalnoj pećnici.
13. Ne pokušavajte sami napraviti bočne šavove na vrećicama. Vrećice su napravljene s posebno dizajniranim bočnim šavovima koju su zapečaćeni. Bušenje rubova može uzrokovati ulazak zraka u vrećice.

DIJELOVI

PARTS

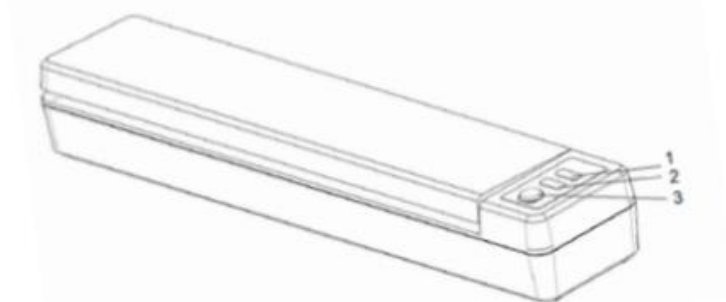

1. **GUMB ZA BRTVLJENJE** (s LED svjetlom) pritisnite gumb za brtvljenje vrećica (preporuča se razmak od 40 sekundi između svakog zatvaranja)
2. **Vac/seal gumb i STOP gumb:** pritisnite ovaj gumb kako biste započeli automatsko vakuumiranje vrećica (razmaci od 40 sekundi se preporučaju svaki put). Pritisnite ovaj gumb ponovno kako biste prekinuli uređaj u radu.
3. **Gumb za otpuštanje:** pritisnite ovaj gumb kako biste pustili zrak van. Otvorite vrećicu i izvucite vrećicu za vakumiranje.

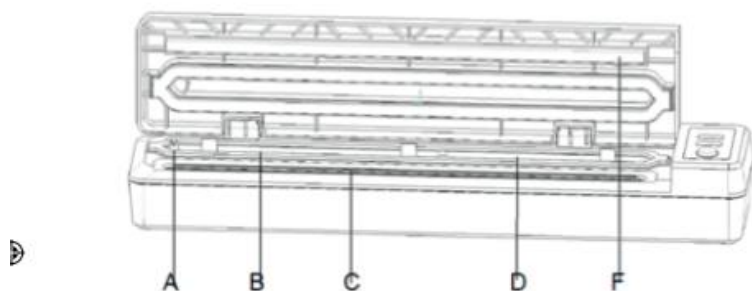

- A. Otvor za izlaz zraka: zrak će izlaziti kroz ovu prazninu
- B. Brtva: osigurava da će vakumska komora biti bez zraka te da će spriječiti curenje zraka unutra.
- C. Brtvena šipka: brtvena šipka od 3mm koja osigurava bolje brtvljenje.
- D. Vakumska komora: unutarnju stanu vakuum vrećice stavite unutra kada vakuumirate.
- E. Završni rub: osigurava da će brtvljenje biti 100% glatko

TEHNIČKI PODATCI

Voltaža: 220 V Hz: 50-60 Hz

Snaga : 100 W VAC/

Vrijeme brtvljenja 10~20 Seconds

Snaga vakuuma: -0.6 bar

UPUTE ZA UPOTREBU


VREĆICE ZA VAKUUMIRANJE




1. Ukopčajte uređaj u struju i uključite ga.
- 2) Stavite vrećice na za to predviđeno mjesto (uvjerite se da je jedan kraj vrećice na području za brtvljenje, ali ne prelazi brtvu, i da ne doseže vakuumsku komoru).
- 3) Zatvorite poklopac i lagano ga pritisnite.
4. pritisnite gumb za brtvljenje (seal button) i vidjet ćete da se upalila LED lampica. Kada se led lampica ugasi, brtvljenje je završeno.

5. pritisnite gumb za otpuštanje (release button) kako biste otvorili uređaj i izvadite zavakuumiranu vrećicu.


VREĆA ZA BRTVLJENJE I USISAVANJE ZRAKA

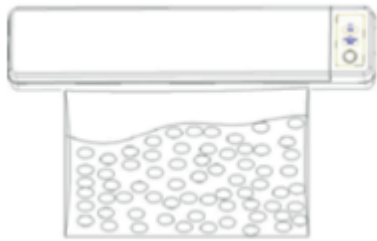

1. Ukopčajte uređaj u struju I upalite ga.
2. Stavite stvari koje želite zaštititi u vrećicu.
3. Očistite I izravnajte otvor vrećice, osigurajte da nema nabora.
4. Umetnite otvor vrećice na vakuumsku brtvu kao na slici.

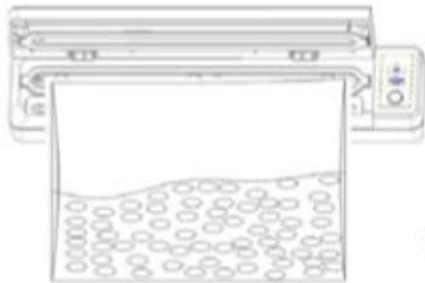

5. Zatvorite poklopac laganim pritiskom prema dolje.
6. Pritisnite (vacuum/seal) gumb I upalit će se LED lampica, a vrećica će se automatski zavakuumirati I zatvoriti. Kada se LED svjetlo ugasi, process je završio.

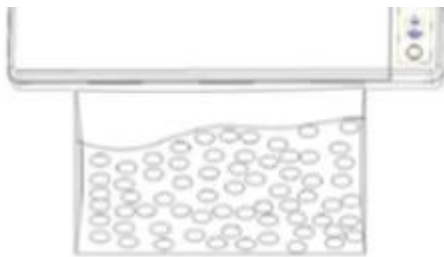

7. Pritisnite gumb za otpuštanje I lagano izvadite vrećicu.

VODIČ ZA SKLADIŠTENJE NAMIRNICA

Hladnjak	Normalna pohrana	vakuumirano
Crveno meso	3-4 dana	8-9 dana
Bijelo meso	2-3 dana	6-8 dana
Riba	1-3 dana	4-5 dana
Kuhano meso	3-5 dana	10-15 dana
Meki sir	5-7 dana	20 dana
Tvrdi sir	1-5 dana	60 dana
Voće	5-7 dana	7-10 dana
Juha	2-3 dana	8-10 dana
Tjestenina/riža	2-3 dana	6-8 dana
Kremasti deserti	2-3 dana	8 dana

Sobna temp. 25 do 2 stupnja	Normalna pohrana	vakuumirano
Svježi kruh	1-2 dana	8-10 dana
Kolači	4-6 mjeseci	12 mjeseci
Nekuhana tjestenina/riža	5-6 mjeseci	12 mjeseci
Brašno	4-6 mjeseci	12 mjeseci
Suho voće	3-4 mjeseca	12 mjeseci
Kava u zrnu	2-3 mjeseca	12 mjeseci
Čaj u rinfuzi	5-6 mjeseci	12 mjeseci
Mliječni čaj	1-2 mjeseca	12 mjeseci

Zamrzivač -18 DO +2 STUPNJA	Normalna pohrana	vakuumirano
Meso	4-6 mjeseci	15-20 mjeseci
Riba	3-4 mjeseca	10-12 mjeseci
povrće	8-10 mjeseci	8-24 mjeseca

RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

- NIŠTA SE NE DOGAĐA KADA POKUŠAVATE VAKUUMIRATI:
 - Provjerite jeste li ispravno uključili kabel u električnu utičnicu
 - Provjerite je li kabel oštećen
 - Provjerite radi li utičnica tako da ćete uključiti drugi uređaj
 - Provjerite jeste li ispravno postavili vrećicu na vakuumsku brtvu
 - Dozvolite uređaju da se ohladi 40 sekundi prije nego ga opet upotrijebite
- Zrak je još uvijek u vrećici nakon korištenja
 - Provjerite jeste li otvor vrećice postavili u potpunosti na unutrašnjost vakuumske brtve.
- Zrak je i dalje u vrećici nakon vakuumiranja
 - Ispitajte propusnost vrećice. Ispunite vrećicu zrakom, zatim ju uronite u vodu i napravite pritisak. Mjehurići ukazuju na pukotinu. Upotrijebite novi vrećicu ako se pojavljuju mjehurići.
 - Ako koristite vrećice specifičnih veličina, provjerite ulazni prostor vrećice. Ako se tu nalaze nabori, to može uzrokovati ponovni ulaz zraka. Samo odrežite vrećicu i ponovno ju zatvorite.

4. U vrećicama s voćem i povrćem i dalje ima zraka nakon vakuumiranja.
 - Nakon vakuumiranja, zatvorene vrećice stavite u zamrzivač. Inače zrak ulazi zbog fotosinteze, tako da ne možete postići efekt vakuumiranja.
5. Zrak je izvučen iz vrećice, a sada je ponovno ušao
 - Ispitajte propusnost vrećice. Nabori na mjestu zatvaranja mogu uzrokovati oštećenja i dozvoliti ulazak zraka. Jednostavno odrežite vrećicu i ponovno ju zatvorite.
 - Ponekad tekućina od namirnica (kao što je sok, mast, mrvica, puder i slično) onemogućavaju da se vrećica zatvori ispravno. Odrežite vrećicu, obrišite gornji dio ponovno ju zatvorite.
6. Vrećica se topi
 - Ako se vrećica topi, unutrašnji rub se pregrijava. Uvijek pričekajte najmanje 5 minuta da se uređaj ohladi prije ponovne upotrebe.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

1. Uvijek iskopčajte uređaj iz struje prije čišćenja.
2. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
3. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje zato što možete ogrebat površinu uređaja.
4. Obrišite vanjsku stranu uređaja mokrom krpom i spužvom s blagim deterdžentom ako je potrebno.
5. Kako biste očistili vakumsku brtvu, uvijek obrišite hranu ili tekućinu maramicama.
6. Pažljivo osušite uređaj prije ponovnog korištenja.