


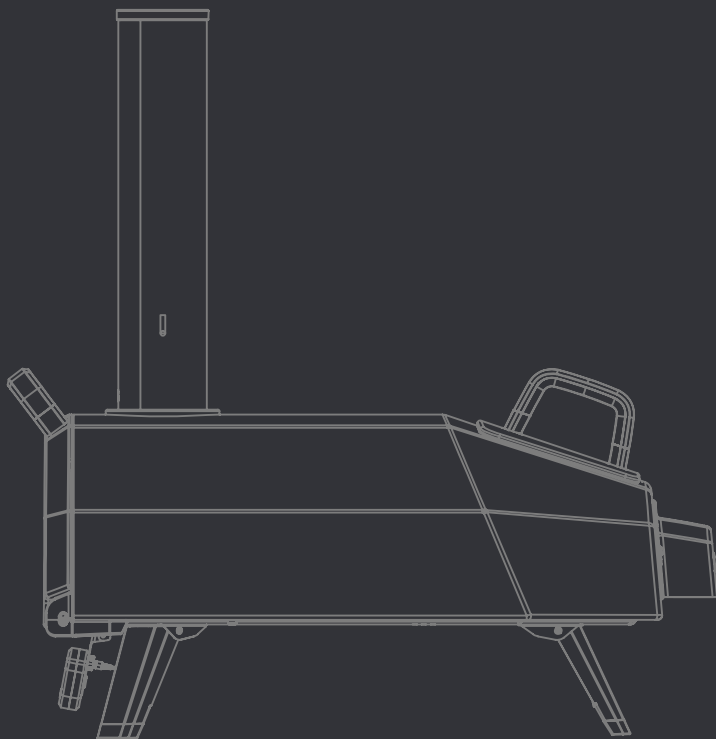

Karu 16

Multi-Fuel Pizza Oven

Priručnik za montažu






Ooni Karu 16 Pizza Oven
UU-P0E400

Sigurnosno pravno odricanje od odgovornosti – mora se pročitati u cijelosti prije uporabe

- Ooni je dizajniran samo za vanjsku upotrebu. Ooni uvijek mora biti postavljen na otvorenom, daleko od građevina i nikada unutar zgrade ili garaže ili u blizini bilo kojeg zatvorenog prostora. Razmak oko pećnice u odnosu na zapaljive površine trebao bi biti najmanje 1 m sa strane i straga te 3 m sprijeda i iznad pećnice. Postavite svoj Ooni na čvrstu, ravnu, stabilnu i nezapaljivu površinu i držite ga čistim i čistim od zapaljivih ili zapaljivih materijala, benzina i drugih zapaljivih para i tekućina.
- Budite svjesni svih lokalnih zakona ili propisa koji mogu odrediti potrebnu udaljenost između vanjskih štednjaka i bilo koje strukture ili koji mogu ograničiti vanjski plamen bilo koje vrste tijekom sušnih ili opasnih razdoblja.
- Nemojte instalirati ili koristiti svoj Ooni u ili na čamcima ili rekreacijskim vozilima.
- Nemojte koristiti svoj Ooni pri jakom ili olujnom vjetru.
- Vaš Ooni nije namijenjen i nikada se ne bi trebao koristiti kao grijač.
- Otrovne pare se mogu akumulirati i uzrokovati gušenje.
- Vaš Ooni Karu 16 je uređaj za paljenje vatre. Živa vatra će prirodno ići prema bilo kojem izvoru zraka, stoga ćete povremeno vidjeti vatru kako izlazi iz pećnice:
 - straga gdje je vatra;
 - s vrha otvora kada je poklopac otvoren;
 - s prednje strane pećnice kada otvorite vrata; ili
 - s vrha dimnjaka.

Preporučamo da nosite rukavice kada rukujete svojim Ooni Karu 16 kako biste izbjegli rizik od opekline.

- Molimo vas da se držite podalje od Oonijevih otvora i upozorite druge oko sebe.
- Neispravna instalacija, podešavanje, izmjena, servis ili održavanje vašeg Oonija može uzrokovati ozljede ili oštećenje imovine. Stoga, nemojte koristiti svoj Ooni osim ako nije potpuno sastavljen i ako svi dijelovi nisu dobro pričvršćeni i zategnuti.
- Vaš Ooni treba redovito pregledavati.
- Kada koristite plamenik na ugljen/drvo: Postupno dodajte potpalu kako biste postigli optimalnu temperaturu. Dodavanje previše potpale povećat će vatru, riskirajući štetu vama ili vašem Ooniju.
- Kada koristite plinski plamenik: Ako se plamen ugasi, isključite dovod plina, uklonite vrata i poklopac i pričekajte 5 minuta prije ponovnog paljenja.
- Kada koristite svoj Ooni, postoji rizik da vaše ruke pretrpe opekline. Zaštitne rukavice otporne na toplinu trebale bi se nositi cijelo vrijeme kako bi se izbjegle opekline i nikada ne biste trebali stavljati vruće predmete na zapaljive površine ili blizu njih. NEMOJTE dodirivati metalne dijelove dok vaš Ooni radi. Za otvaranje vrata i podizanje otvora za gorivo dodirnite samo plastične ručke.
- Nikada ne ostavljajte svoj Ooni bez nadzora. Ne ostavljajte svoj Ooni bez nadzora s otvorenim poklopcem dok je upaljen. Budite svjesni opasnosti (suho lišće, podovi i drugi zapaljivi materijali) koji se mogu nalaziti u blizini Oonija dok je u upotrebi jer mogu predstavljati opasnost od požara ako iskre dođu u kontakt.
- Držite sve električne kablove podalje od vašeg Oonija.
- Ooni smiju koristiti samo odgovorne odrasle osobe.
- Držite djecu, kućne ljubimce i zapaljive predmete dalje od svog Oonija u svakom trenutku.
- Ne pokušavajte ukloniti bilo koji dio ili pomicati svoj Ooni dok je vruć ili tijekom kuhanja.
- NE ostavljajte nikakve opasne predmete poput upaljača ili tekućine za paljenje roštilja pored vašeg Oonija. Doista, Ooni zrači toplinu na sve strane.
- Ooni ostaje vruć čak i nakon što se vidljivi plamen ugasi. Ostavite najmanje 2 sata da se ohladi nakon što završite s korištenjem Oonija. NEMOJTE pokrivati Ooni odmah nakon što je korišten i provjerite jesu li sva vrata i užareni žar nestali iz plamenika prije nego što ga spremite.
- Približna temperatura vašeg Oonija (kada se koristi) kreće se od 250°F (120°C) do 1000°F (550°C).
- Ooni je siguran i bez opasnosti kada se koristi prema namjeni u skladu sa sigurnosnim smjernicama, te će pružiti godine nesmetanog korištenja i uživanja. Korisnici su dužni održavati siguran rad Oonija i primjenjivati razumne standarde brige u svakom trenutku.

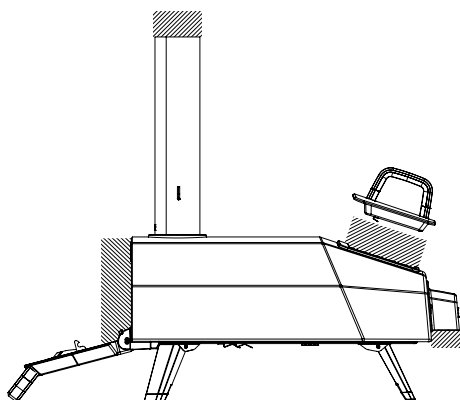

 Područja u kojima se može pojaviti vatra izvan pećnice.

UPOZORENJE! Ovaj će se roštilj jako zagrijati, nemojte ga pomicati tijekom rada


Ne koristiti u zatvorenom prostoru!

UPOZORENJE! Ne koristite alkohol ili benzin za paljenje ili ponovno paljenje! Koristite samo upaljače koji su u skladu s EN 1860-3!

UPOZORENJE! Držite djecu i kućne ljubimce podalje

Nemojte koristiti roštilj u zatvorenom i/ili stambenom prostoru, npr. kuće, šatori, karavani, motorne kućice, čamci. Smrtna opasnost od trovanja ugljičnim monoksidom.

Nemojte kuhati prije nego što gorivo ima sloj pepela.

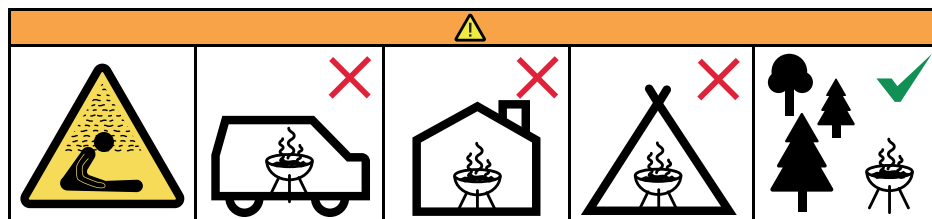

Rasvjeta i gašenje – drvo ili ugljen

Ooni Karu 16 standardno dolazi s plamenikom na drva i ugljen. Koristite samo ugljen koji je prikladan za kuhanje i nemojte kuhati hranu dok gorivo ne dobije sloj pepela. Kada kuhate na drva, koristite komade suhog, neobrađenog tvrdog drva (do 23 cm / 9" dužine i 7,5 cm / 3") u promjeru u plameniku. Dodajte ne više od 0,5 kg goriva odjednom i osigurajte da u posudi ne bude više od 1,3 kg odjednom.

Da biste zapalili svoj Ooni Karu 16 drvetom ili ugljenom:


- Uklonite poklopac dimnjaka, otvorite pregradu dimnjaka i stropni otvor te pričvrstite vrata.
- Uklonite poklopac i stavite sloj drvenog ugljena ili malu hrpu drva u plamenik na ugljen/drvo. Upotrijebite plinski plamenik ili prirodni upaljač za paljenje drva.
- Kad se vatra razbukta, polako dodajte još goriva. Vratite poklopac i pustite Ooni Karu 16 da se zagrijava 30 minuta. Po potrebi dodajte još goriva. Roštilj je potrebno zagrijati, a gorivo držati vruće najmanje 30 minuta prije prvog pečenja.
- Ne koristite alkohol ili benzin za paljenje ili ponovno paljenje. Koristite samo upaljače koji su u skladu s EN 1860-3.

Za gašenje

- Pustite da se vatra prirodno ugasi i ostavite Ooni Karu 16 da se ohladi. Ne uklanjajte pepeo dok se Ooni Karu 16 potpuno ne ohladi.


Napajanje uređaja

3 x isporučene baterije od 1,5 V AAA koriste se za napajanje digitalnog termometra za pećnicu za pizzu. Uklonite četiri vijka na stražnjoj ploči digitalnog termometra za pećnicu za pizzu kako biste pristupili odjeljku za baterije.

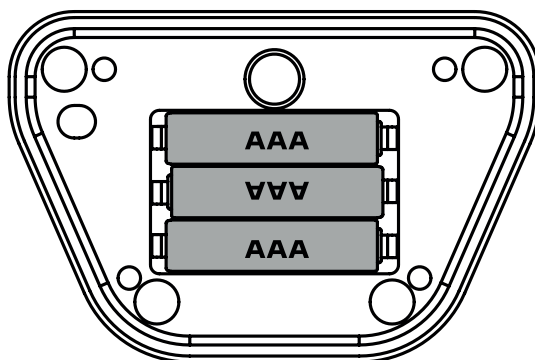

Upute za termometar

Ooni Karu 16 standardno dolazi s digitalnim termometrom za pećnicu za pizzu na baterije. Koristite prednji digitalni termometar za pećnicu za pizzu za točna i trenutna očitavanja temperature u Celzijusu (°C) ili Fahrenheitu (°F).

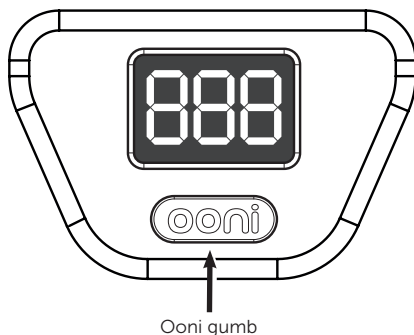

Paljenje

Pritisnite gumb Ooni dok se na ekranu ne pojavi '888'



Gašenje

Pritisnite i držite tipku Ooni dok se zaslon ne ugasi/isprazni. Termometar će se automatski isključiti nakon 3,14 sata.



Promjena mjerne jedinice

Jednom pritisnite tipku Ooni za izmjenu Celzija (C) i Fahrenheita (F)



Temperatura

Temperatura će biti prikazana u mjernoj jedinici koju ste odabrali..




Maksimalna temperatura

Dostignuta je maksimalna unutarnja temperatura, otvorite vrata Karu 16 kako biste smanjili temperaturu unutar pećnice.

Error

Ovo će se prikazati ako kabel termometra nije spojen na utičnicu

Rastavljeni prikaz i popis dijelova

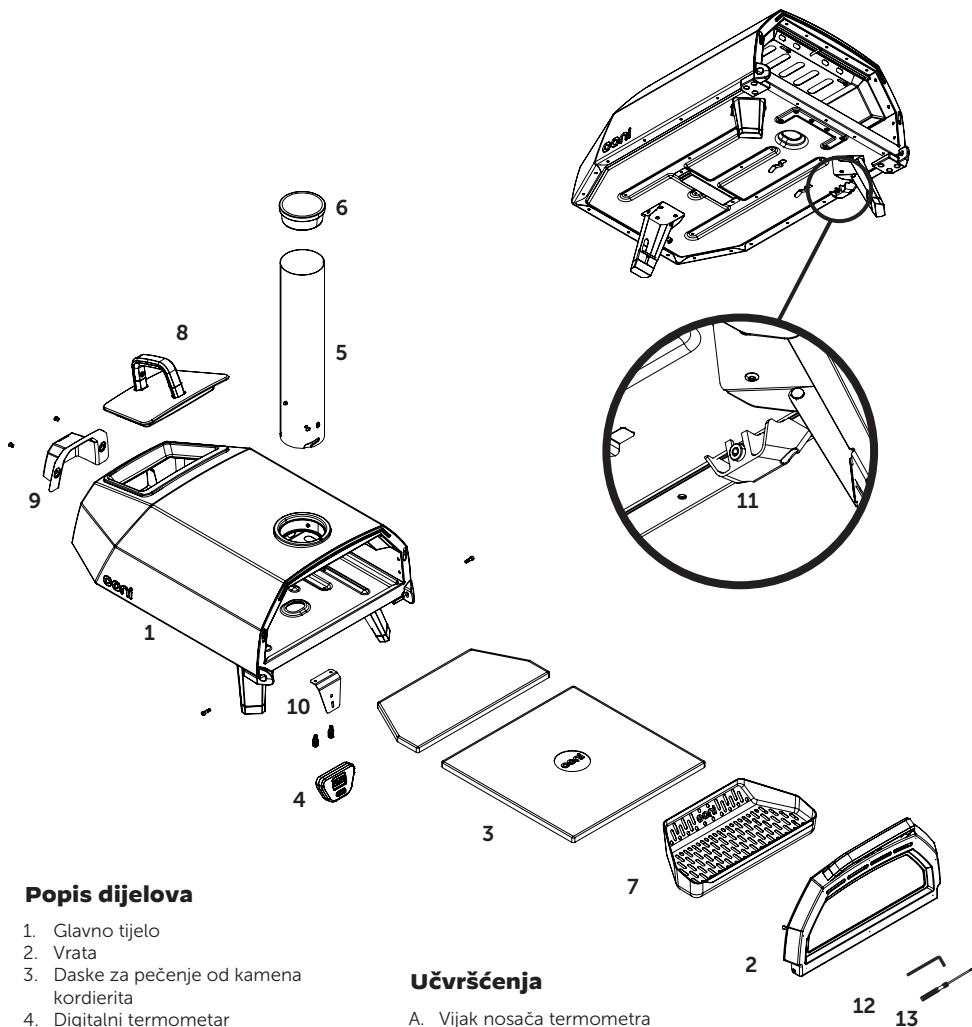


Popis dijelova



1. Glavno tijelo
2. Vrata
3. Daske za pečenje od kamena kordierita
4. Digitalni termometar
5. Dimnjak
6. Kapa za dimnjak
7. Rešetka za gorivo i posuda za gorivo
8. Otvor za gorivo
9. Ploča za obranu od propuha
10. Nosač termometra
11. Nosač utičnice
12. Inbus ključ
13. Phillips odvijač

Učvršćenja


- A. Vijak nosača termometra
- B. Matica termometra
- C. Vijak šarke vrata
- D. Vijak ploče obrambene ploče
- E. Gumica

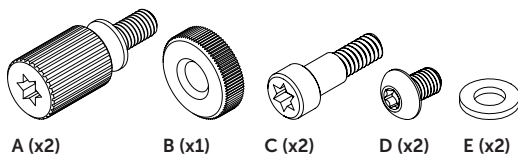


Korak po korak
Korak 1 - Raširite noge

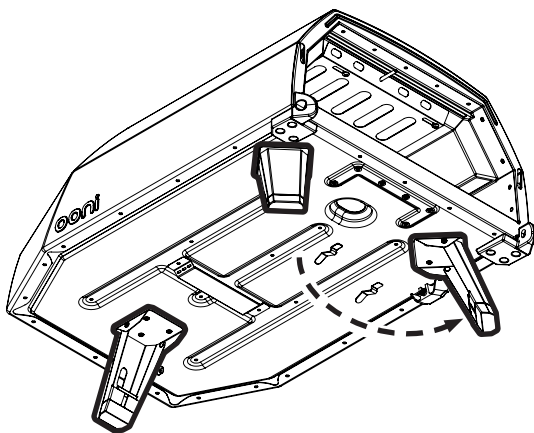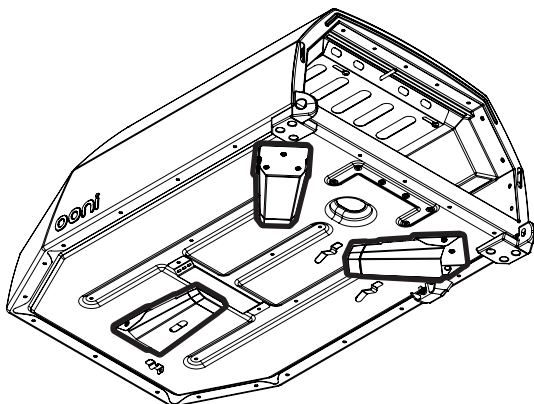


Korak 2 - Pričvrstite nosač termometra na pod

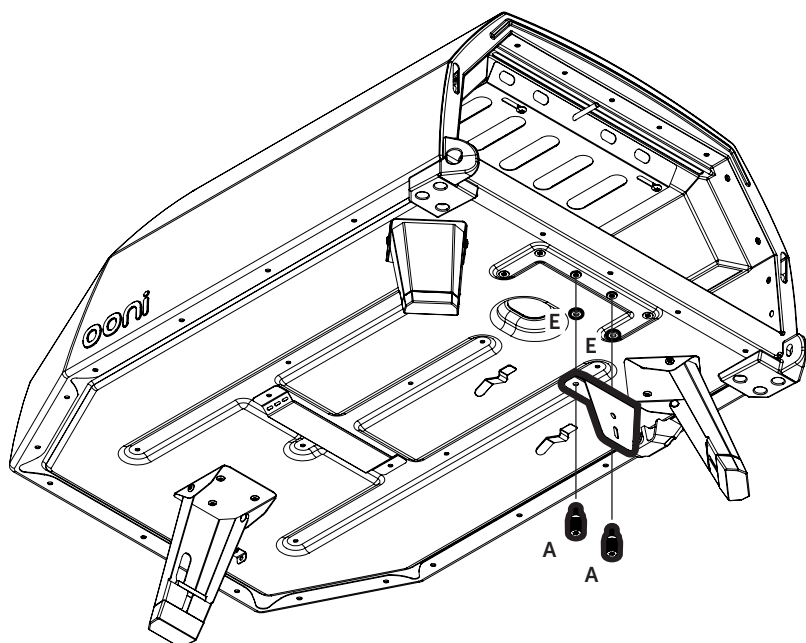

Korak 3 - Umetnite baterije u digitalni termometar

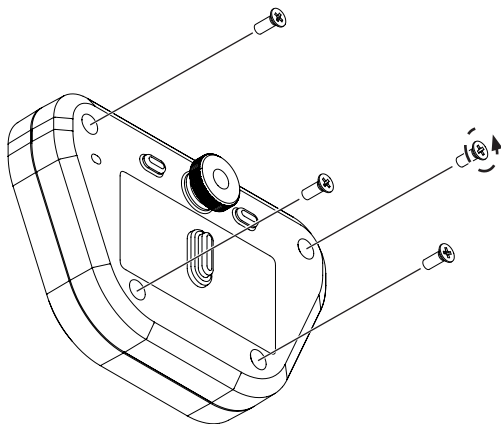


Uklonite 4x Phillips vijka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu s poklopca baterije

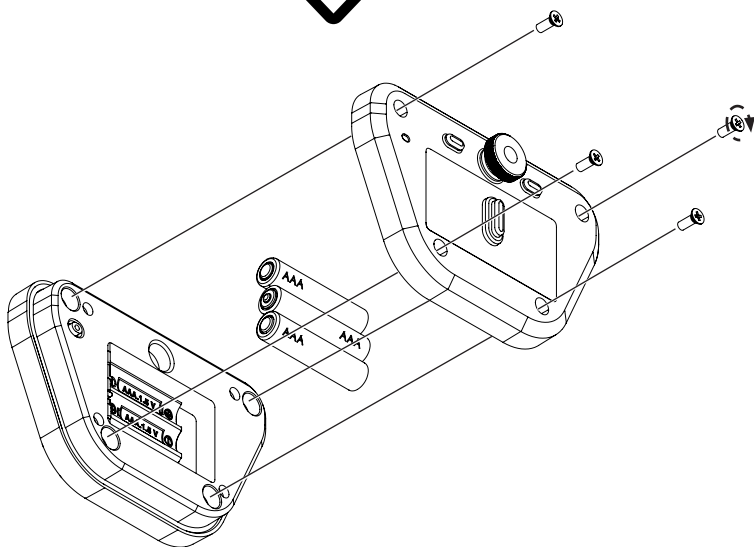


Umetnite 3x AAA baterije koje ste dobili i ponovno umetnite 4x Phillips vijke u smjeru kazaljke na satu.

 Osigurajte, ali nemojte previše zategnuti


Korak 4a - Pričvrstite digitalni termometar

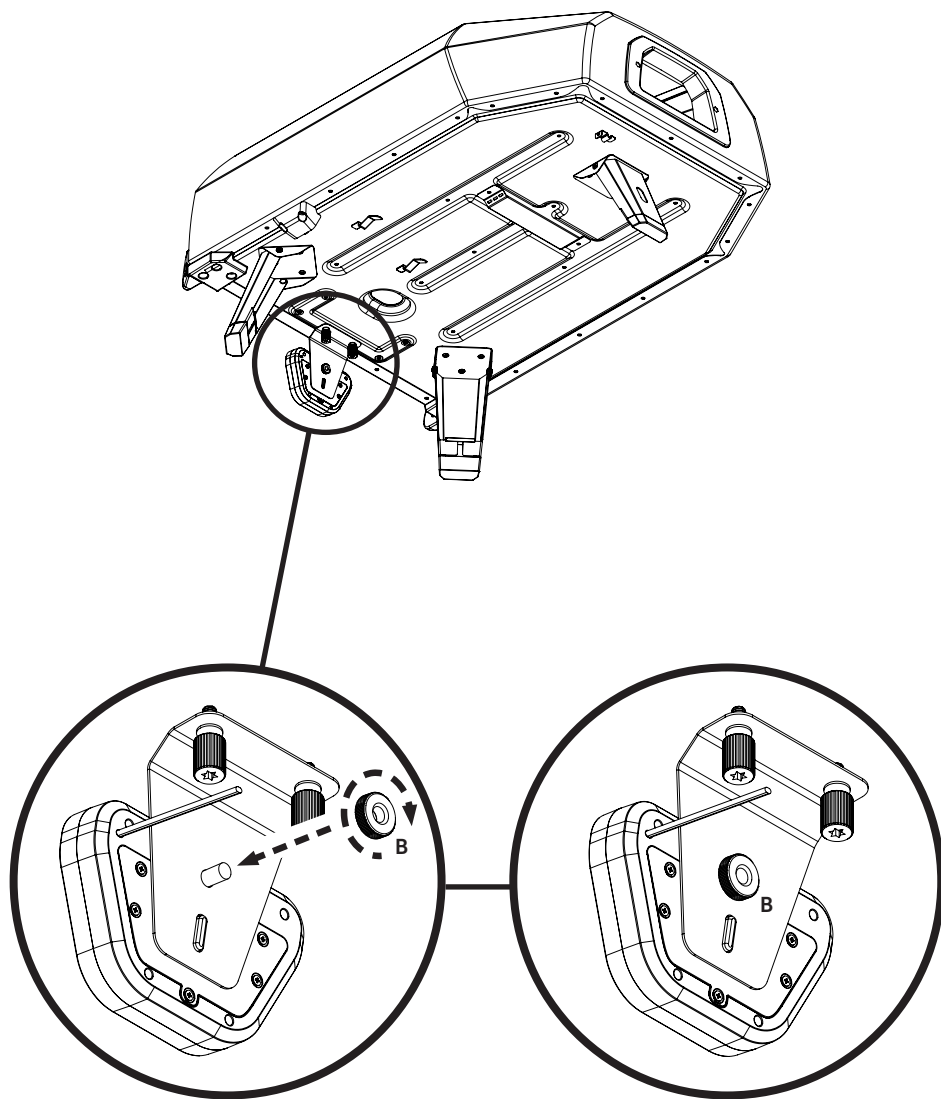


Korak 4b - Pričvrstite digitalni termometar

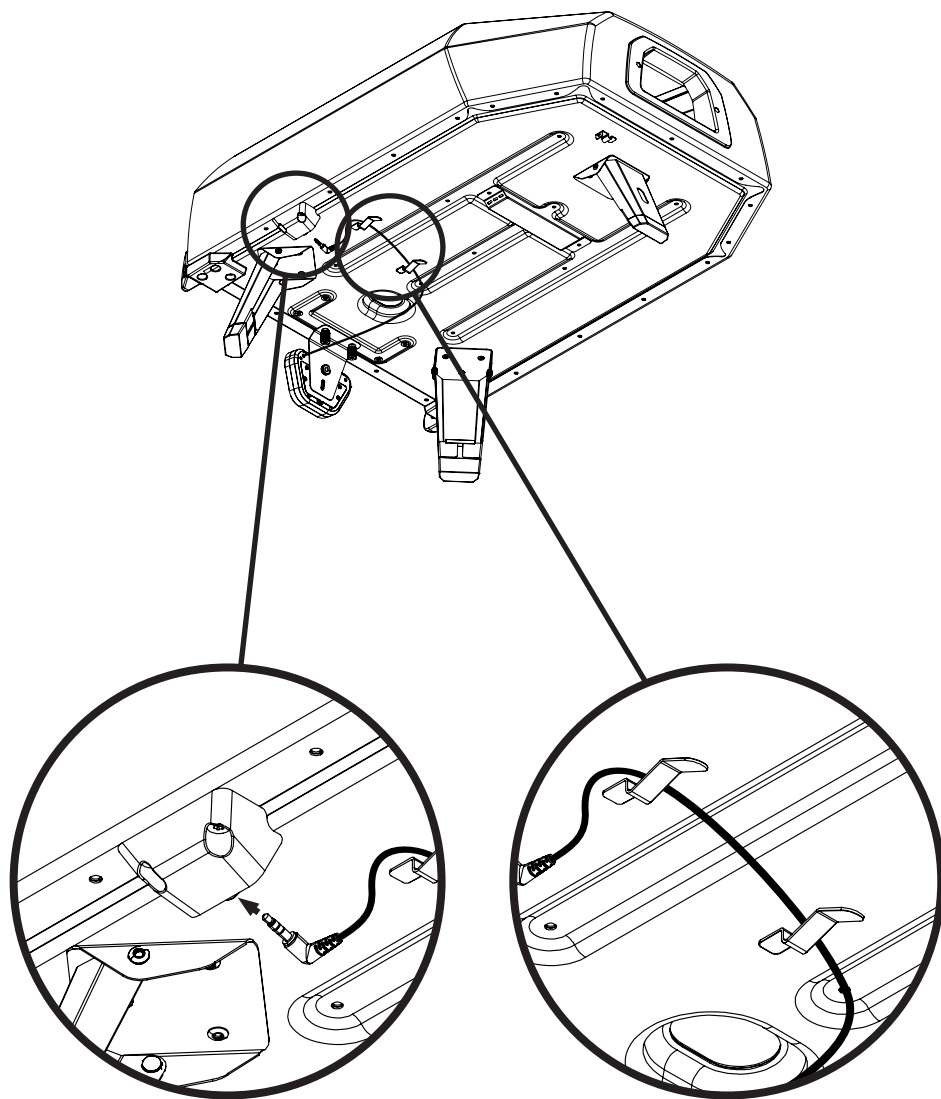

Korak 5 - Umetnite ploče za pečenje od kamena kordierita

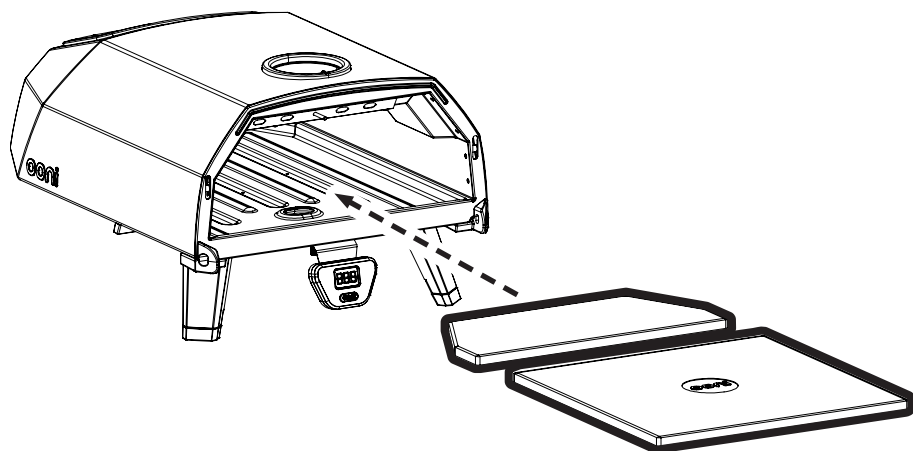


Korak 6 - Umetnite posudu za gorivo i rešetku za gorivo

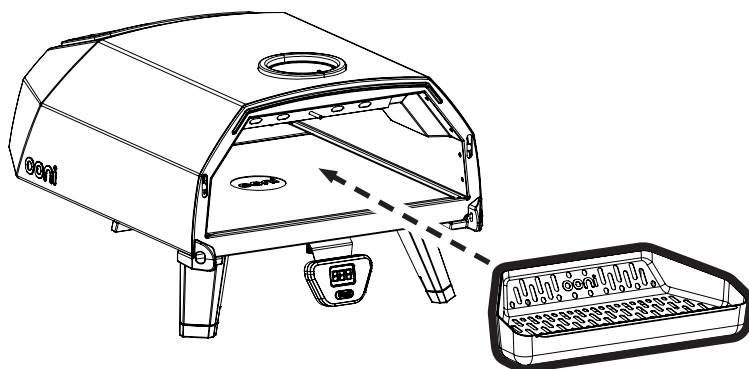

❗ Logo Ooni na rešetki mora biti okrenut prema prednjoj strani pećnice


Korak 7a - Pričvrstite vrata

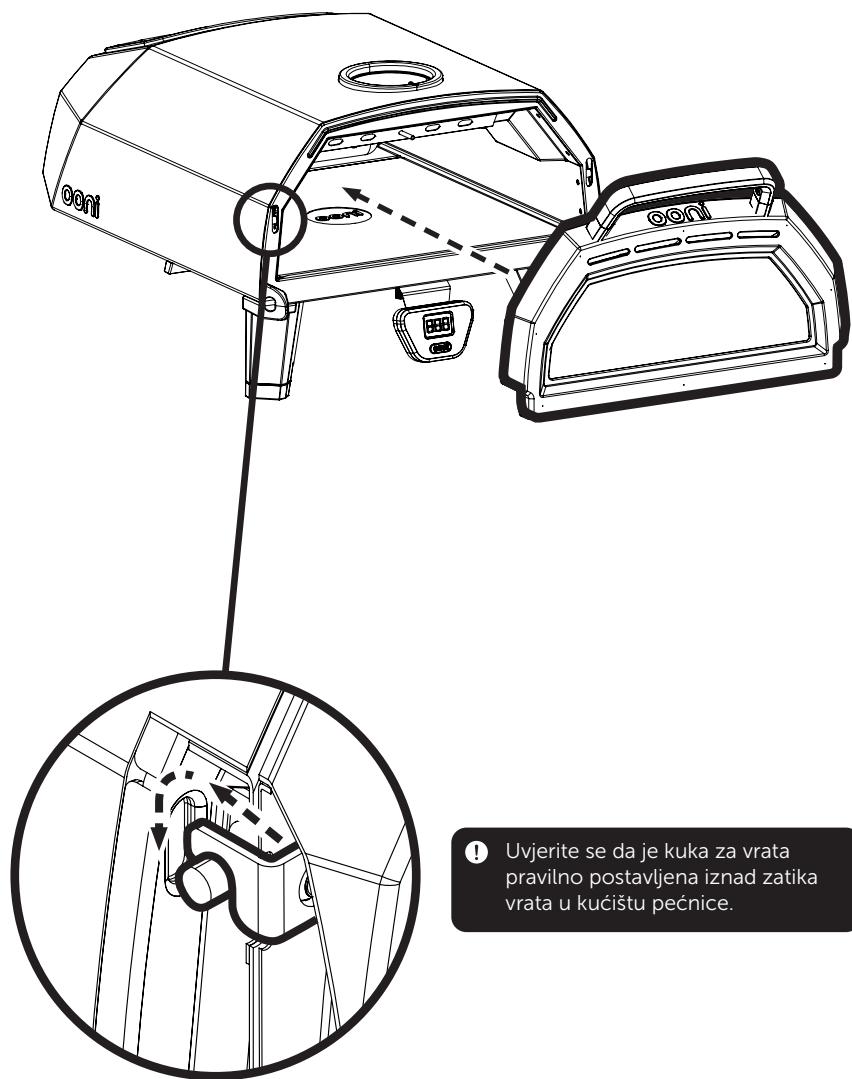

! Uvjerite se da je kuka za vrata pravilno postavljena iznad zatika vrata u kućištu pećnice.


Korak 7b - Pričvrstite vrata

Potrebni alati:
imbus ključ

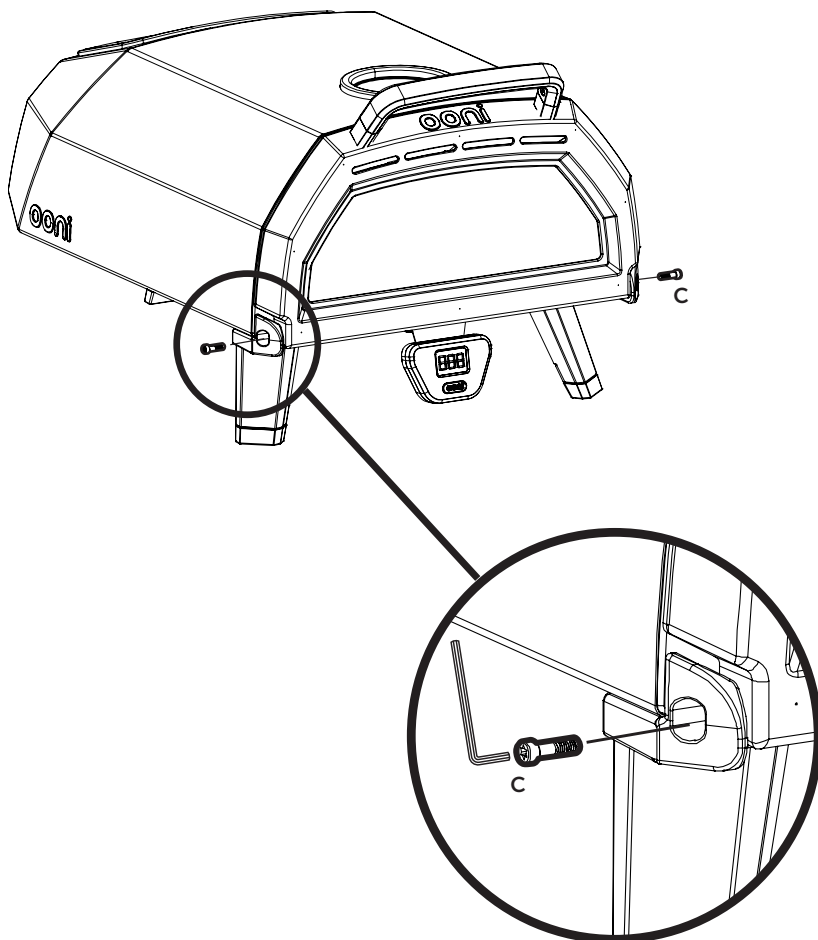


! Osigurajte, ali nemojte previše zategnuti

Korak 8 - Pričvrstite dimnjak i otvor za gorivo

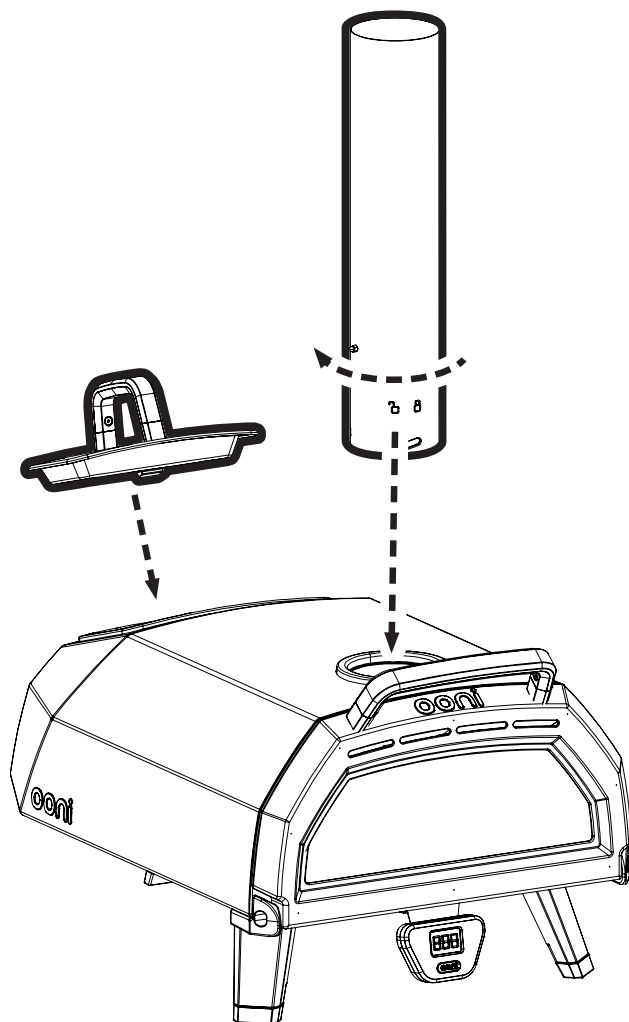

Korak 9 - Pričvrstite zaštitnu ploču

Potrebni alati:
imbus ključ

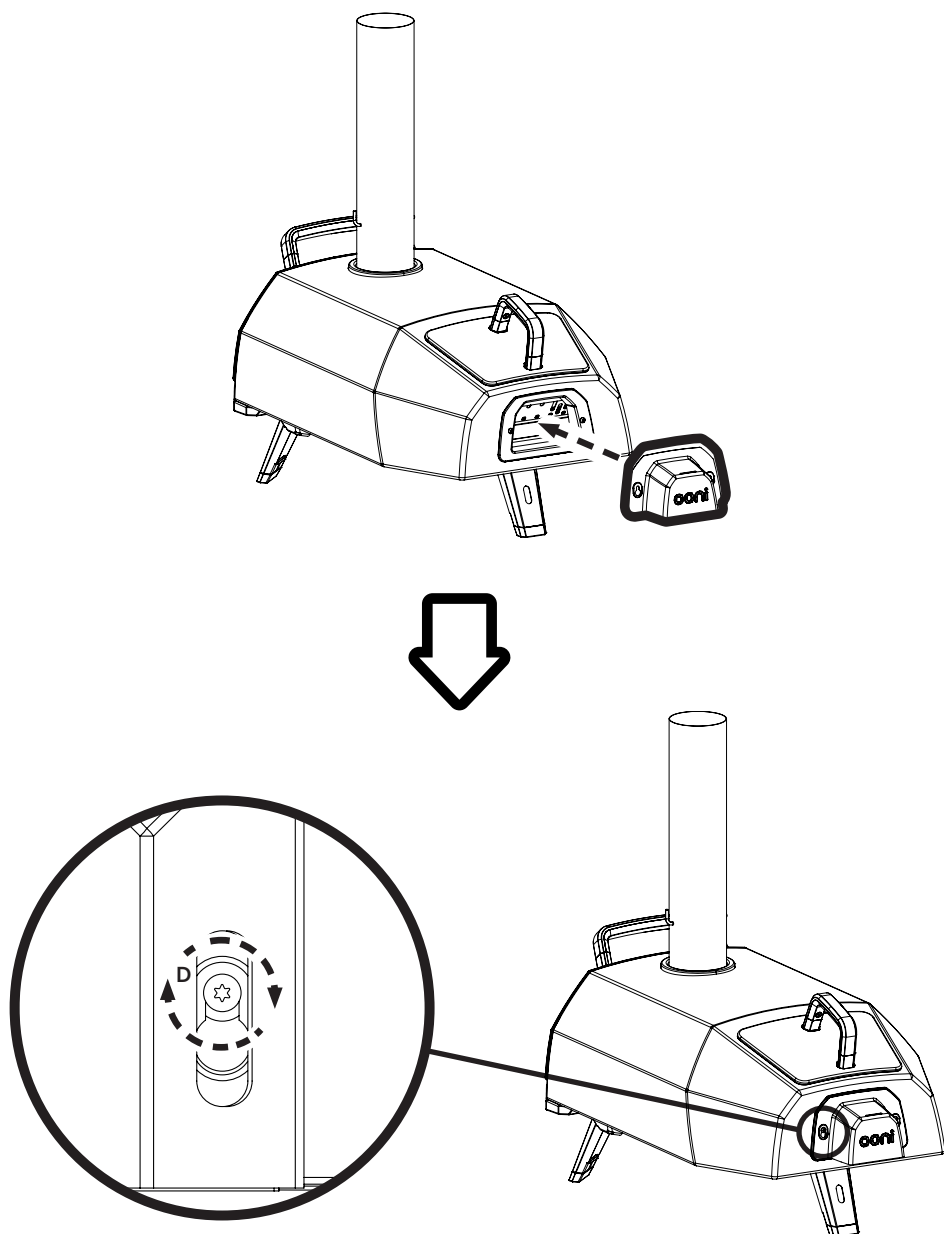

! Osigurajte, ali nemojte previše zategnuti

Korak 10 - Otvorite stropni otvor i pregradu dimnjaka prije munje

Pregrada dimnjaka treba biti okomita. Stropni ventilacijski otvor trebao bi biti s desne strane

