


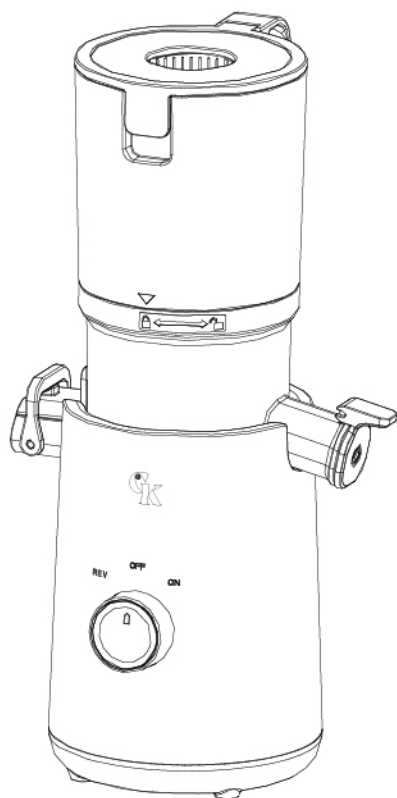

Upute za upotrebu

- Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja.
- Molimo čuvajte korisnički priručnik na lako dostupnom mjestu.

MODEL : GKPT-030A

Sadržaj


Tehničke specifikacije	P2
Popis dodataka	P3
Detaljan opis	P4
Važne sigurnosne upute	P5 -P6
Rješavanje problema	P7
Upute za sastavljanje	P8-9
Kako koristiti uređaj	P10

Tehničke specifikacije

Naziv proizvoda:	Spori sokovnik sa širokim otvorom
Model:	GKPT-030A
Napon:	220V-240V
Frekvencija:	50HZ
Snaga	150W
Broj okretaja u minuti:	45 okretaja u minuti.
Duljina kabela:	90cm
Motor:	AC Indukcija
Težina proizvoda:	3.2 KG
Dimenzija:	Š180 x D205 x V385 mm
Vrijeme korištenja	Neprekidno manje od 30 min.


Popis dodataka

1. Lijevak
2. Poklopac posude
3. Sito
4. Vijak za cijedenje
5. Baza
6. Motor
7. Posuda za sok
8. Spremnik za otpad
9. Četka za čišćenje
10. Potiskivač
11. Filtar

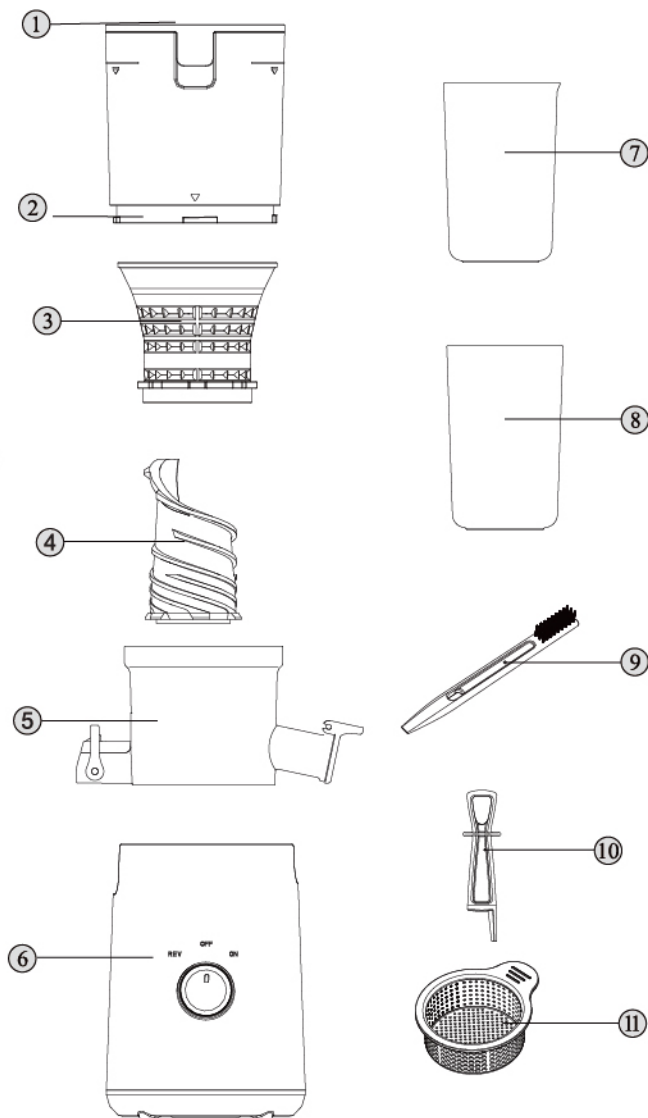

Detaljan opis

1. Znak za otključavanje
2. Izlaz za pulpu
3. Oznaka na posudi
4. Prekidač
5. Izlaz za sok
6. Čep za izlaz soka

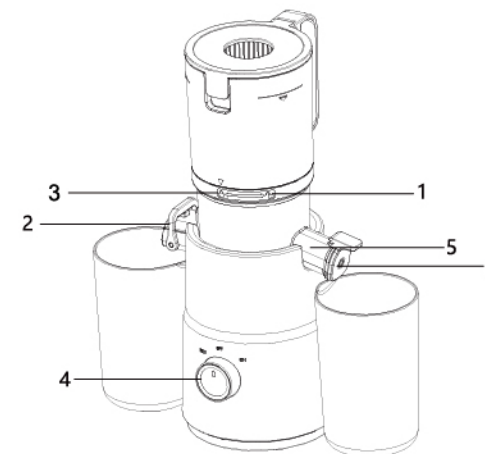

Važne sigurnosne upute

Obavezno:

1.Pažljivo pročitajte.

2.Slijedite upute.

Sigurnosne upute klasificirane su kako slijedi:



Upozorenje : Nepravilno korištenje može uzrokovati ozljede ili smrt.

- ▲ Uređaj uključujte suhim rukama.
- ▲ Zabranjeno je savijati, vezati, vući ili pritiskati kabel za napajanje. Držite aparat dalje od visokih temperatura,vatre;ne lomite kabel niti ga mijenjajte.
- ▲ Ne rastavljajte uređaj niti ga popravljajte sami.
- ▲ Ne stavljate prste, metalne predmete ili nepoznate stvari u otvor posude.
- ▲ Držite bazu suhom.
- ▲ Ne dodirujte prekidač mokrom rukom.
- ▲ Ne koristite kabel za napajanje ako je oštećen ili ako je utikač labav.
- ▲ Obavezno uzemljite uređaj prije sigurne uporabe. Ne uzemljujte ga na plinske cijevi, cijevi za ispušne plinove, telefonske linije ili slične predmete. Uvijek koristite uzemljeni adapter.
- ▲ Ne razdvajajte dijelove posude tijekom rada: ne stavljajte prste ili žlicu u otvor za dovod hrane, jer može doći do ozljeda, nesreća ili kvara.
- ▲ Ne koristite uređaj tamo gdje ga djeca mogu lako dohvatiti.
- ▲ Ne koristite uređaj ako poklopac posude nije čvrsto zatvoren.
- ▲ Kada dođe do curenja plina, prirodnog plina ili drugih zapaljivih plinova, nemojte isključivati adapter, koristite ga tek nakon provjetravanja.

Važne sigurnosne upute

- ▲ Ne stavljajte žlicu ni štapiće u izlaz za sok.
- ▲ Ako potiskivač ne radi tijekom rada, pritisnite tipku REv " na 2 -3 sekunde, zatim pritisnite "On" .Nakon toga zaustavite REV" . Ako potiskivač I dalje ne radi, motor može biti oštećen ili izgubiti funkciju. Ako se ovaj problem često ponavlja, odmah prestanite koristiti uređaj. Ne pomičite ga niti rastavljajte, sastavljajte dijelove samo kada uređaj ne radi.
- ▲ Upozorenje: Ne uključujte tkanine, ogrlice, šalove ili drugu odjeću u ulaznu cijev.
- ▲ Nemojte koristiti uređaj dulje od 30 minuta.
- ▲ Ne koristite ništa osim potiskivača za umetanje hrane.
- ▲ Ne koristite uređaj nakon jakog udarca ili pada.
- ▲ Ako se tijekom rada pojave neobičan zvuk, pregrijavanje ili dim, odmah prekinite s uporabom.
- ▲ Isključite adapter nakon uporabe.
- ▲ Nemojte čistiti na temperaturama iznad 80 °C. Nemojte ga prati u perilici posuđa, sušilici rublja ili stavljati u mikrovalnu pećnicu.
- ▲ Težina uređaja je približno 3.2 Kg, pridržavajte ručku s donje strane i nosite ga s obje ruke.
- ▲ Nemojte koristiti više od 30 minuta neprekidno.
- ▲ Pregrijani motor može lako uzrokovati kvar.
- ▲ Nastavite koristiti uređaj nakon kratke pauze od 5 minuta.
- ▲ Ne umetajte žlice, štapiće ili druge predmete tijekom rada u izlaz za sok.
- ▲ Rotirajuća četka može lako zahvatiti dijelove .
- ▲ Ne koristite ništa osim preporučenog potiskivača jer drugi predmeti mogu biti zahvaćeni I uzrokovati oštećenja, slučajne ozljede ili poteškoće.
- ▲ Ne pokušavajte cijediti tvrde materijale, uključujući velike sjemenke.
- ▲ Ne uključujte/isključujte prekidač mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar, curenje, požar ili druge nesreće.
- ▲ Ne ubacujte voće s vinom, medom, šećerom ili drugim tvarima jer to može uzrokovati lijepljenje.

Rješavanje problema

Motor je zaglavio ili je prestao raditi.

- ♦ Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen.
- ♦ Provjerite je li zdjela ispravno sastavljena.
- ♦ Sastavite zdjelu prema uputama u priručniku.

Zdjela je zaglavljena i ne odvaja se od baze.

- ♦ Provjerite nema li previše hrane u zdjeli.
- ♦ Provjerite nema li nepoznatih tvari u zdjeli.
- ♦ Pritisnite tipku za obrnuti rad(reverse) na 3-5 sekundi. Ponavljajte ovaj postupak 2-3 puta, zatim gurnite zdjelu prema gore dok je okrećete.

Uređaj se zaustavio tijekom rada.

- ♦ Provjerite da nema previše hrane ili pretvrde hrane.

Voda ili ogrebotine na vijku za cijedenje.

- ♦ Tragovi su nastali tijekom proizvodnje. Ove linije i tragovi na vijku za cijedenje su potpuno normalni.

Razlika između sitnog i grubog sita.

- ♦ Sitno sito: Za čisti sok.
- ♦ Grubo sito: Za sok s pulpom.

Curenje iz posude.

- ♦ Provjerite je li čep na otvoru za pulpu čvrsto zatvoren.
- ♦ Provjerite ima li previše voća.
- ♦ Stavite voće u uređaj jedno po jedno.

Uređaj vibrira; vibracije su normalne.


- ♦ Međutim, ako dođe do jakog tresenja koje uzrokuje neravnotežu, potrebno je provjeriti postoji li neispravan vijak.

Kako koristiti uređaj




Upute za sastavljanje


1. Zaključajte izlaz za pulpu

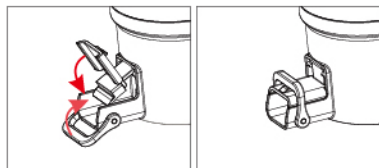


2. Postavite posudu na bazu uređaja.

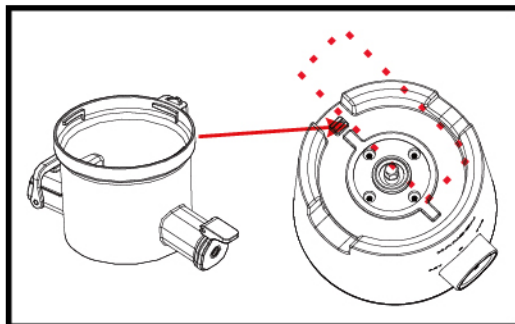

3. Prvo stavite vijak za cijedenje u posudu, zatim cjedilo. Po potrebi lagano zakrenite cjedilo kako bi sjelo na mjesto.

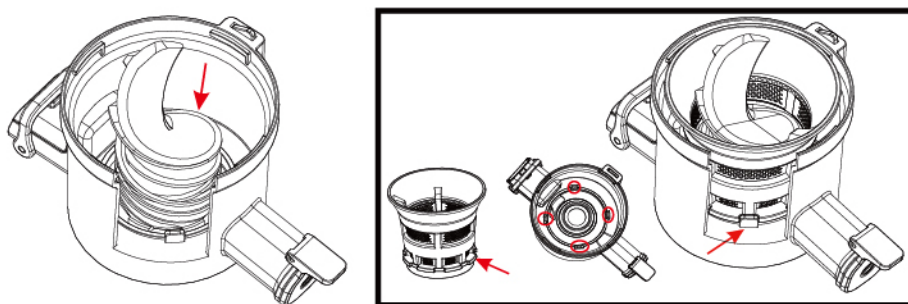


4. Provjerite je li oznaka za okretanje poravnata s trokutom.

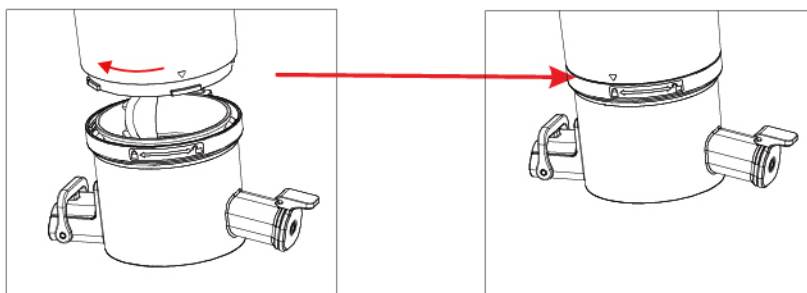


How to Use

- 1 Okretanjem na "ON" motor se pokreće i počinje cijedenje soka
- 2 Ubacite voće u cijev za ubacivanje koristeći potiskivač.
Umetnite hranu polako, kako bi se pulpa mogla potpuno istisnuti.
- 3 Tipka "REV" služi za obrnuti rad motora. Motor će se polako zaustaviti nakon što pritisnete


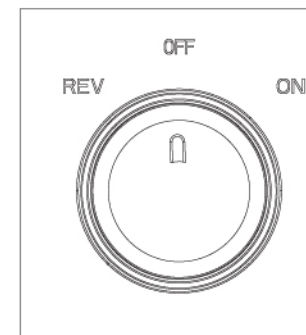


Kada se vijak za cijedenje zaustavi, pritisnite "REV" .



- 1 Prestanite s radom kada je tipka u položaju OFF.

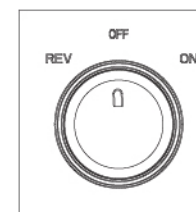


- 2 Pritisnite tipku "REV" na 3-5 sekundi, ponovite 2-3 puta.

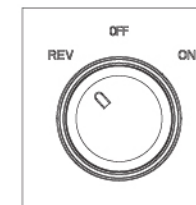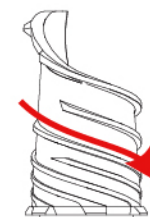

- 3 Kada se obrnuti rad potpuno zaustavi, pritisnite tipku za naprijed(ON) da ponovno pokrenete uređaj.

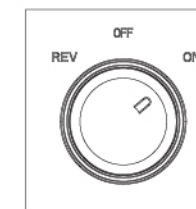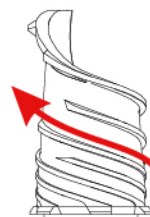

Spori sokovnik
(sokovnik s hladnim
prešanjem)

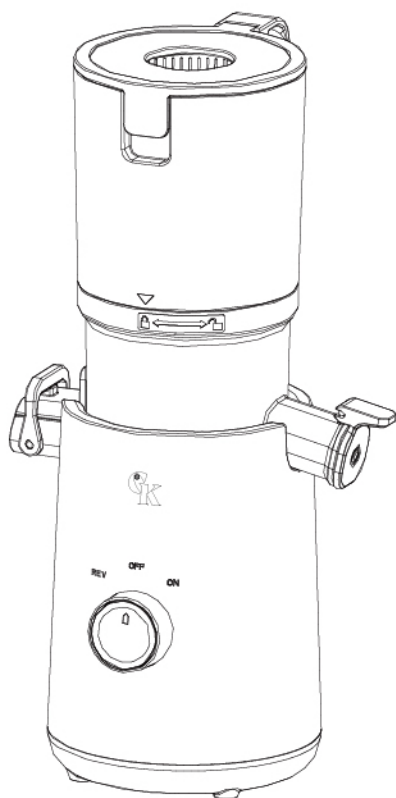

Navodila za uporabo

- Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo shranite na lahko dostopnem mestu.

MODEL : GKPT-030A

Vsebina


Tehnične specifikacije	P14
Seznam dodatkov	P15
Podroben opis	P16
Pomembna varnostna navodila	P17 -P18
Odpravljanje težav	P19
Navodila za montažo	P20-21
Kako uporabljati napravo	P22

Tehnične specifikacije

Ime izdelka:	Počasen sokovnik s široko odprtino
Model:	GKPT-030A
Napetost:	220V-240V
Frekvenca:	50HZ
Moč:	150W
Vrtljaji na minuto:	45 vrtljajev na minuto.
Dolžina kabla:	90cm
Motor:	AC Indukcija
Teža izdelka:	3.2 KG
Dimenzija:	Š180 x D205 x V385 mm
Čas uporabe:	Neprekinjeno manj kot 30 min.


Seznam dodatkov

1. Lijak
2. Pokrov posode
3. Cedilov
4. Stiskalni vijak
5. Baza
6. Motor
7. Posoda za sok
8. Posoda za celulozo
9. Čistilna krtača
10. Potiskalnik
11. Filter

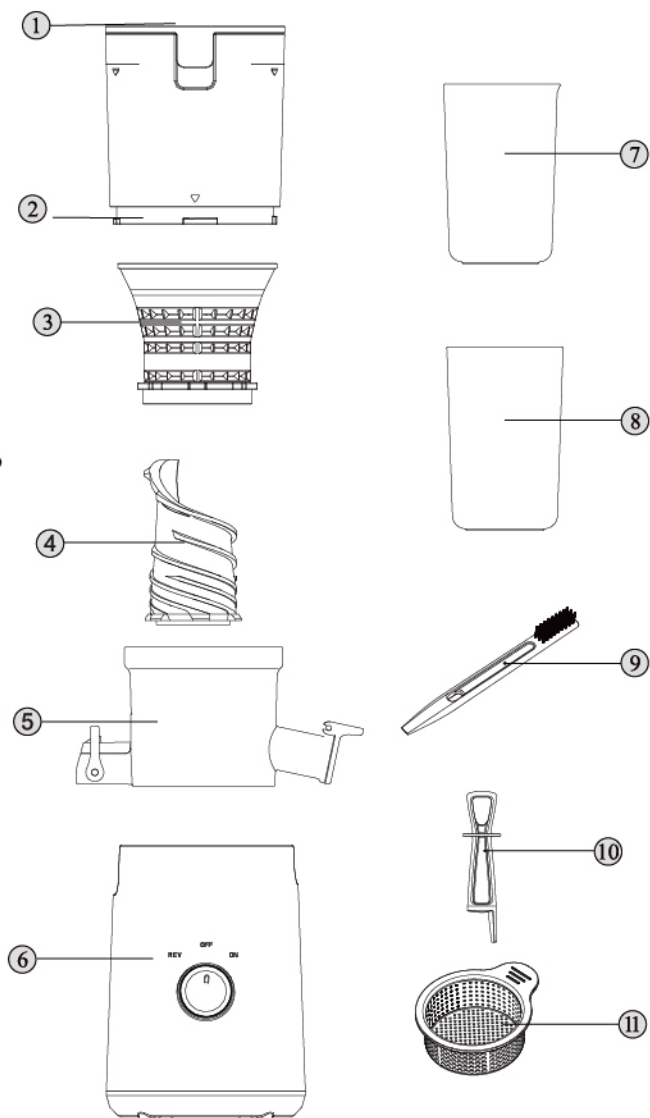

Podroben opis

1. Znak za odklepanje
2. Izhod
3. Nalepka na posodi
4. Stikalo
5. Izhod za sok
6. Zamašek za izhod soka

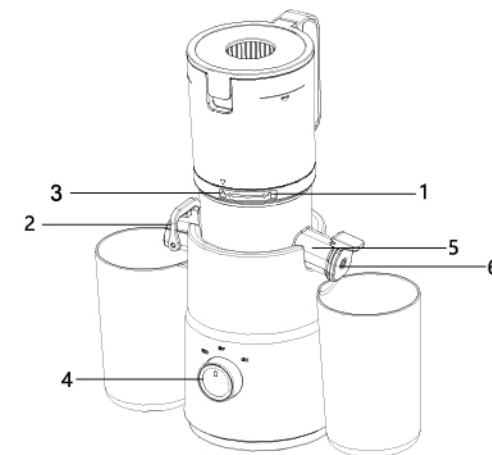

Pomembna varnostna navodila

Neizogibna:

1.Preberite pozorno.

2.Sledite navodilom.

Varnostna navodila so razvrščena na naslednji način:



Opozorilo: Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe ali smrt.

- ▲ Vklopite napravo s suhimi rokami.
- ▲ Prepovedano je upogibanje, vezanje, vlečenje ali pritiskanje na napajalni kabel. Napravo hranite stran od visokih temperatur, ognja; Ne lomite kabla in ga ne menjajte.
- ▲ Naprave ne razstavljajte in je ne popravljajte sami.
- ▲ V odprtino posode ne postavljajte prstov, kovinskih predmetov ali neznanih predmetov.
- ▲ Podlaga naj bo suha.
- ▲ Stikala se ne dotikajte z mokro roko.
- ▲ Ne uporabljajte napajalnega kabla, če je poškodovan ali je vtič ohlapen.
- ▲ Pred varno uporabo se prepričajte, da ste napravo ozemljili. Ne ozemljite ga na plinske cevi, izpušne cevi, telefonske linije ali podobne predmete. Vedno uporabljajte ozemljen adapter.
- ▲ Med delovanjem ne ločujte delov posode: ne vstavljajte prstov ali žlice v odprtino za dovod hrane, saj lahko pride do poškodb, nesreč ali okvare.
- ▲ Naprave ne uporabljajte tam, kjer jo otroci zlahka dosežejo.
- ▲ Naprave ne uporabljajte, če pokrov posode ni tesno zaprt.
- ▲ Če pride do uhajanja plina, zemeljskega plina ali drugih vnetljivih plinov, ne izklopite adapterja, uporabite ga šele po prezračevanju.

Pomembna varnostna navodila

- ▲ V izhod soka ne postavljajte žlice ali palčk.
- ▲ Če potiskalnik med delovanjem ne deluje, pritisnite gumb REv " za 2-3 sekunde, natopritisnite "Vklop". Po tem ustavite REV". Če potiskalnik še vedno ne deluje, se lahko motor poškoduje ali izgubi funkcijo. Če se ta težava pogosto ponavlja, takoj prenehajte uporabljati napravo. Ne premikajte ga ali razstavljajte, dele sestavljajte le, ko naprava ne deluje.
- ▲ Opozorilo: V dovodno cev ne vključujte tkanin, ogrlic, šalov ali drugih oblačil.
- ▲ Naprave ne uporabljajte več kot 30 minut.
- ▲ Za hranjenje hrane ne uporabljajte ničesar drugega kot potiskalnika.
- ▲ Naprave ne uporabljajte po močnem udarcu ali padcu.
- ▲ Če se med delovanjem pojavi nenavaden zvok, pregrevanje ali dim, takoj prenehajte z uporabo.
- ▲ Po uporabi izklopite adapter.
- ▲ Ne čistite pri temperaturah nad 80 °C. Ne perite ga v pomivalnem stroju, sušilnem stroju ali ga dajajte v mikrovalovno pečico.
- ▲ Teža naprave je približno 3.2 kg, držite ročaj na dnu in ga nosite z obema rokama.
- ▲ Ne uporabljajte več kot 30 minut neprekinjeno.
- ▲ Pregreti motor lahko zlahka povzroči okvaro.
- ▲ Nadaljujte z uporabo naprave po kratkem 5-minutnem premoru.
- ▲ Med delovanjem ne vstavljajte žlic, palic ali drugih predmetov v izhod za sok.
- ▲ Vrtljiva krtača lahko z lahkoto oprime dele.
- ▲ Ne uporabljajte ničesar drugega kot priporočenega potiskalnika, saj se lahko ujamejo drugi predmeti in povzročijo škodo, nenamerne poškodbe ali težave.
- ▲ Ne poskušajte iztisniti trdih materialov, vključno z velikimi semeni.
- ▲ Ne vklopite/izklopite odklopnika z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči električni udar, puščanje, požar ali druge nesreče.
- ▲ Ne mečite sadja z vinom, medom, sladkorjem ali drugimi snovmi, saj lahko to povzroči lepljenje.

Odpravljanje težav

Motor je obtičal ali je prenehal delovati.

- ♦ Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
- ♦ Prepričajte se, da je posoda pravilno sestavljena.
- ♦ Posodo sestavite v skladu z navodili v priročniku.

Posoda je zagozdena in se ne loči od podnožja.

- ♦ Prepričajte se, da v posodi ni preveč hrane.
- ♦ Preverite, ali v posodi ni neznanih snovi.
- ♦ Pritisnite gumb za vzvratno vožnjo za 3-5 sekund. Ta postopek ponovite 2-3 krat, nato posodo potisnite navzgor, ko jo obračate.

Naprava se je med delovanjem ustavila.

- ♦ Prepričajte se, da ni hrane preveč ali preveč trde hrane.

Voda ali praske na odtočnem vijaku.

- ♦ Med proizvodnjo so nastale sledi. Te črte in oznake na stiskalnem vijaku so povsem normalne.

Razlika med finim in grobim sitom.

- ♦ Fino sito: Za čisti sok.
- ♦ Grobo sito: Za sok s celulozo.



Puščanje iz ponve.

- ♦ Prepričajte se, da je pokrovček na odprtini celuloze tesno zaprt.
- ♦ Preverite, ali je sadje preveč.
- ♦ Sadje postavite v aparat enega za drugim.

Naprava vibrira; vibracije so normalne.

- ♦ Če pa pride do močnega tresenja, ki povzroča neravnovesje, je treba preveriti, ali je okvarjen vijak.

Kako uporabljati napravo

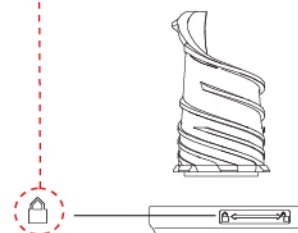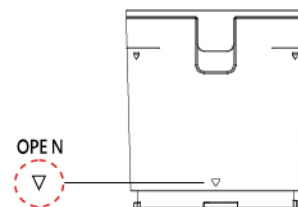

4. KORAK

Poravnajte zeleno piko na pokrovu ponve in ponve, nato pa ju zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne dosežejo ravnine.



3. KORAK

Postavite cedilo v posodo. Po potrebi ga rahlo zavrtite, da sedi na mestu.



2. KORAK

V posodo vstavite stiskalni vijak.




1. KORAK


Posodo postavite na podnožje.

Navodila za montažo


1. Zaklenite izhod za celulozo

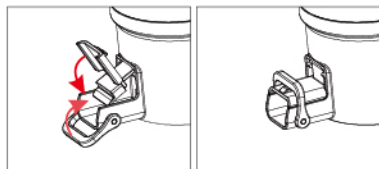


2. Posodo postavite na dno naprave.

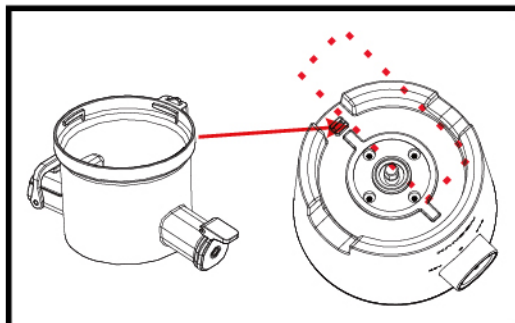

3. Najprej v skledo vstavite stiskalni vijak, nato cedilo. Če je potrebno, cedilo rahlo zavrtite, da ga zaklenete na svoje mesto.

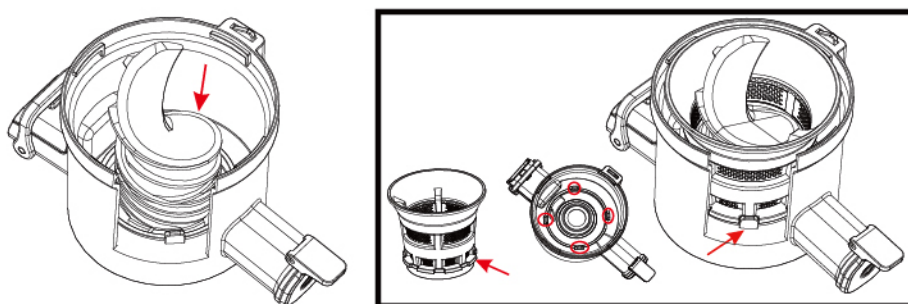


4. Prepričajte se, da je obrat poravnan s trikotnikom.

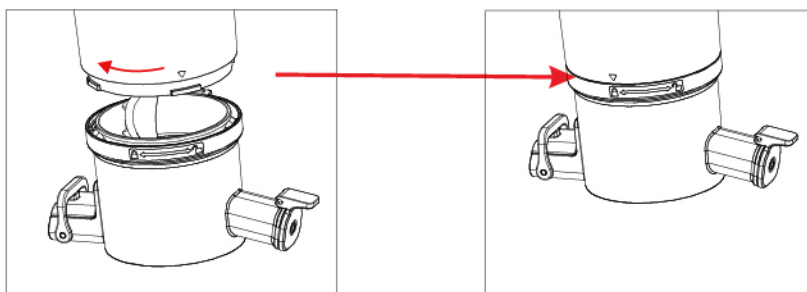


Kako uporabljati

- 1** Ko se obrnete na tipko »ON«, se motor zažene in začne se sočenje .
- 2** Sadje vstavite v dovodno cev s potiskalnikom. Hrano vstavite počasi, tako da se celuloza lahko popolnoma iztisne.
- 3** Gumb "REV" se uporablja za obrnitev delovanja motorja. Motor se bo počasi ustavil, ko pritisnete


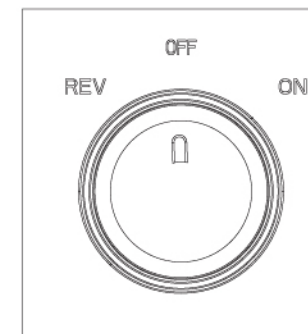


Ko se stiskalni vijak ustavi, pritisnite "REV".



- 1** Prenehajte delovati, ko je gumb v položaju OFF.

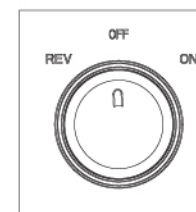

- 2** Pritisnite gumb "REV" za 3-5 sekund, ponovite 2-3 krat.

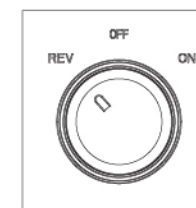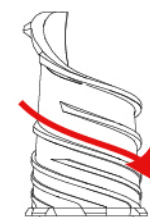

- 3** Ko se obratno delovanje popolnoma ustavi, pritisnite gumb ON, da znova zaženete napravo.

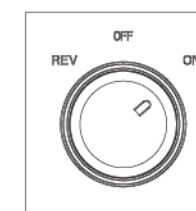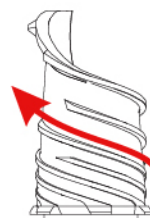

GARANCIJSKI LIST

IZDELEK: _____

PRODAJNO MESTO: _____ DATUM NAKUPA: _____

Ta izdelek je izdelan v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi in predpisi. Proizvajalec / prodajalec jamči za kakovost materialov in izdelav. Garancija velja 24 mesecev od dneva prodaje in v tem času bomo brezplačno odpravili vse napake, ki bi nastale zaradi napak v materialu in izdelavi. Reklamacije je treba sporočiti takoj, ko opazite napako na izdelku.

Vse garancije po tem garancijskem listu veljajo od dneva prodaje končnemu kupcu.

1. Garancijo za izdelek priznavamo pod naslednjimi pogoji:

- Izdelek ni mehansko poškodovan.
- Garancija ne velja za vrsto poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe in nepravilnega vzdrževanja izdelka (Priključitev na neustrezen vir toka/napetosti, mehanske poškodbe zaradi uporabnikove nepazljivosti), kot tudi za tiste, ki jih povzročijo zunanji vplivi
- da izdelka ni popravljala oseba ali servis, ki ni pooblaščen s strani podjetja Lonci in poklopci d.o.o., Ljubljana
- da je garancijski list izpolnjen in potrjen s strani prodajalca
- da je uporabnik z izdelkom ravnal v skladu s priloženimi navodili za ravnanje

2. Ne priznavamo garancije za zgoraj navedeno v 1. točki tega garancijskega lista:

- Če je izdelek mehansko poškodovan
- če je izdelek popravljala nepooblaščen oseba
- če garancijski list ni pravilno izpolnjen in potrjen s strani prodajalca
- če se uporabnik ni pridružil navodilom za ravnanje
- iz te garancije je izključena višja sila (udar strele, požar, vlaga in voda)
- Garancija ne velja za običajno obrabo in napake, ki le malo vplivajo na rednost ali veljavnost uporabe izdelka

3. Če okvare ni mogoče popraviti v 45 dneh, se izvrši vračilo kupnine ali zamenja z novo.

4. Servis je dolžan odpraviti okvare in napake, ki jih krije ta garancija, v roku 45 dni, šteto od dneva prejema takšne zahteve kupca, oz. v primeru nezmožnosti odprave okvar in pomanjkanja napak zamenjati z novo in pravilno delujočo.

5. Stroške popravila v garancijskem roku ter prevoz naprave do servisa in od servisa do kupca krije podjetje Lonci in poklopci d.o.o.

6. Obdobje servisiranja: 5 let po poteku garancijskega obdobja.

7. Garancija velja samo za blago, kupljeno na ozemlju Republike Slovenije

8. Okvarjeno napravo, prosimo, dostavite na servis.

Garancija velja le ob predložitvi računa in pravilno izpolnjene garancije.

Cenjeni kupec! Čestitamo za nakup tega izdelka.


Ta izdelek je bil razvit na podlagi najnovejšega tehničnega znanja in uporabe najbolj zaneslive in najsodobnejših elektronskih delov.

Najlepša hvala!

Servis: Lonci in poklopci d.o.o.
Gosposvetska cesta 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 08/20-22-505

Datum prejema na servis, podpis in žig

Počasen sokovnik
(sokovnik za
hladno stiskanje)

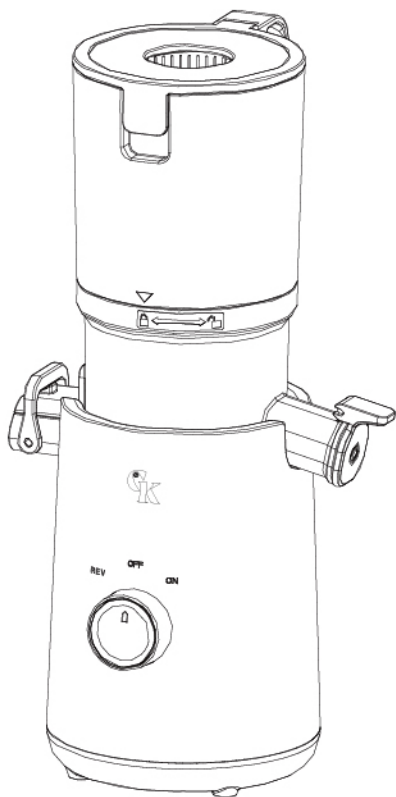

Instruction Manual

- Please read the instructions carefully before using.
- Please keep the user's guide where it is easily accessible.

MODEL : GKPT-030A

Table of Contents


Product Specification	P26
Attachment List	P27
Detailed Description	P28
Important Safeguards	P29-30
Troubleshooting	P31
Assemble Instruction	P32-33
How to Use	P34

Product Specification

Item Name:	Wide Mouth Slow Juicer
Model Number:	GKPT-030A
Rated Voltage:	220V-240V
Rated Frequency:	50HZ
Rated Power:	150W
Rated RPM:	45rpm
Cord Length:	90cm
Motor:	AC Induction
Product Weight:	3.2KGS
Product Dimensions:	W180XL205XH385mm
Rated Usage Time:	Less than 30 mins continuously


Attachment List

1. Hopper
2. Bowl Cover
3. Strainer
4. Squeezing Screw
5. Base
6. Engine
7. Juice Cup
8. Waste cup
9. Cleaning Brush
10. Pusher
11. Filter

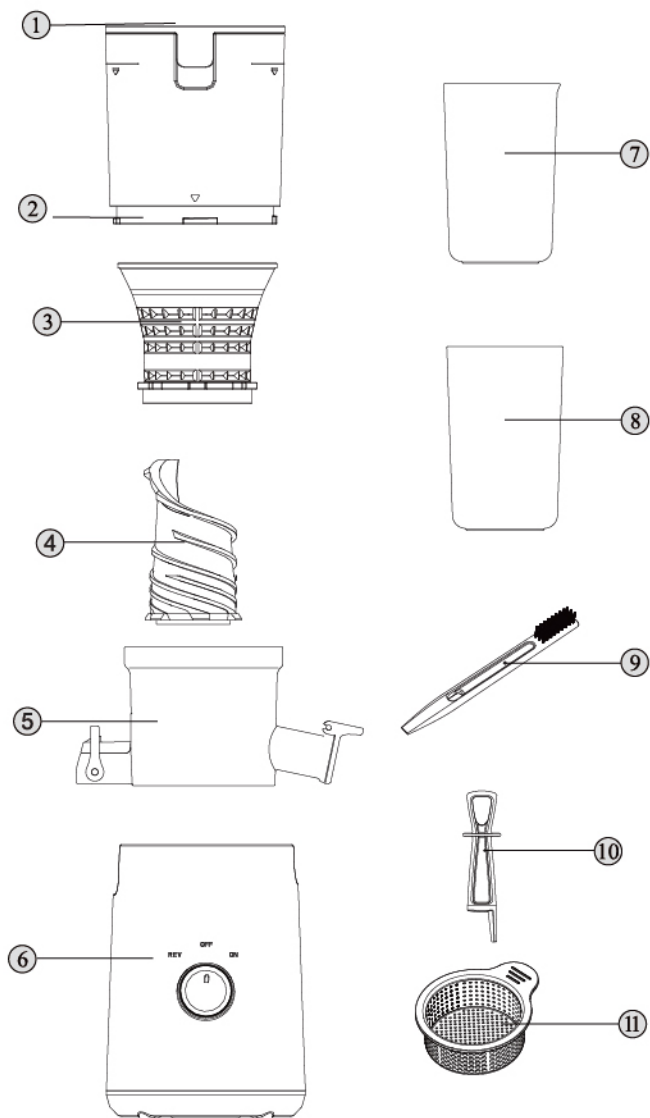

Detailed Description

1. Unlock Sign
2. Pulp Outlet
3. Bowl Dot
4. Switch
5. Juice Outlet
6. Juice Outlet Stopper

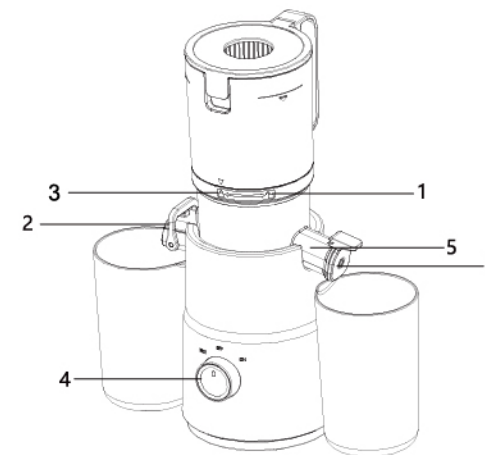

Important Safeguards

Make sure to :

1. Read it carefully.
2. Follow the instructions.

Safeguards are classified as follows:



Warning :wrong operation may cause injury or death against warning.

- ▲ Plug in the unit with dry hands.
- ▲ To bend, bind, drag, or press the power cord is prohibited.Keep power cord away from high temperatures, no fire;do not crack the power cord or change the power cord.
- ▲ Do not disassemble or repair casually.
- ▲ Do not put fingers, metal, or unknown substances into the bowl gap.
- ▲ Keep base dry.
- ▲ Do not touch the switch with a wet hand.
- ▲ Do not use power cord if damaged or the plug is loose.
- ▲ Be sure to ground before using safely. Do not ground to a gas pipe, glial pipes, telephone lines or other items. Always use a grounded adapter.
- ▲ Do not split bowl components during operation;Do not put fingers or spoon into the feeding tube or outlet, which can cause injury, accident or breakdown.
- ▲ Do not use it where children can easily touch it
- ▲ Do not operate when bowl cover is not fast ened tightly.
- ▲ When there are indoor gas leaks, natural gases, and other combustible eases, do not unplug the adapter, and use after the ventilating.

Important Safeguards

- ▲ Do not insert spoon or chopsticks in the juice outlet.
- ▲ If pusher does not work when operating,press“ REV ”for 2-3 seconds, press “On” after“ REV ” stop. If pusher continue to not work, motor will be damaged or have loss in function. If this problem occurs frequently, stop Using it. Do not move it or disassemble, assemble parts when working.
- ▲ Warning: Do not involve ties, necklaces, sca rfs or other apparel in feeding tube.
- ▲ Do not use it more than 30 minutes.
- ▲ Do not use any others except pusher when dropping food.
- ▲ Do not use unit after severe impact or dropping.
- ▲ If abnormal sound, overheating, or smoke occurs during use, please stop immediately.
- ▲ Unplug adapter when finished.
- ▲ Do not clean in over 80 degree temperatures.Do not drop in dishwasher, dryer, or microwave oven.
- ▲ Unit is approximately 3.2 kg, make sure to hold the handle on the bottom and move it using 2 hands.
- ▲ Do not use more than 30 minutes continuously.
- ▲ Overheated motors can easily cause breakdown.
- ▲ Continue use after a short 5 minutes break.
- ▲ Do not insert spoon, chopsticks or other utensil during operation in the juice outlet.
- ▲ Spinning brush can easily clamp components .
- ▲ Do not use anything other than the recommended pusher, which can be clamped and cause damage, accidental injury and trouble by pusher.
- ▲ Do not attempt to juice any hards materials, including large seeds.
- ▲ Do not operate ON/OFF switch with wet hands which can easily cause shock, leakage, fires, and other accidents.
- ▲ Do n ot throw fruit in with wine, honey,sugar, or other substances , which can cause sticking.

Troubleshooting

Motor is stuck or has stopped.

- ◇ Be sure to plug in power cord properly.
- ◇ Be sure to assemble bowl properly.
- ◇ Be sure to assemble unit according to manual.

Bowl is stuck and does not detach from the base.

- ◇ Be sure no excessive food is in the bowl.
- ◇ Be sure no unknown substance is in the bowl.
- ◇ Press reverse buttons 3-5 seconds. Repeat process 2-3 times, then, push bowl upward while turning.

Stopped during using.

- ◇ Be sure there is no excessive food or thicker food.

Water Mark or scratch on the squeezing screw.

- ◇ Molding marks during manufacturing process. These marks and lines on the squeezing screw are perfectly normal.

Difference between compound strainer and juice strainer

- ◇ Thin grid mesh: For pure juice
- ◇ Thick grid mesh: For pulp and juice


Leaking from the bowl

- ◇ Make sure pulp outlet stopper is tightly plugged in.
- ◇ Make sure there is no excessive fruits.
- ◇ Make sure to put feed fruits in separately.


The unit vibrates; vibration is normal.

- ◇ However, severe shaking which causes imbalance of the unit should be checked for a defective screw.


Assembly Instruction

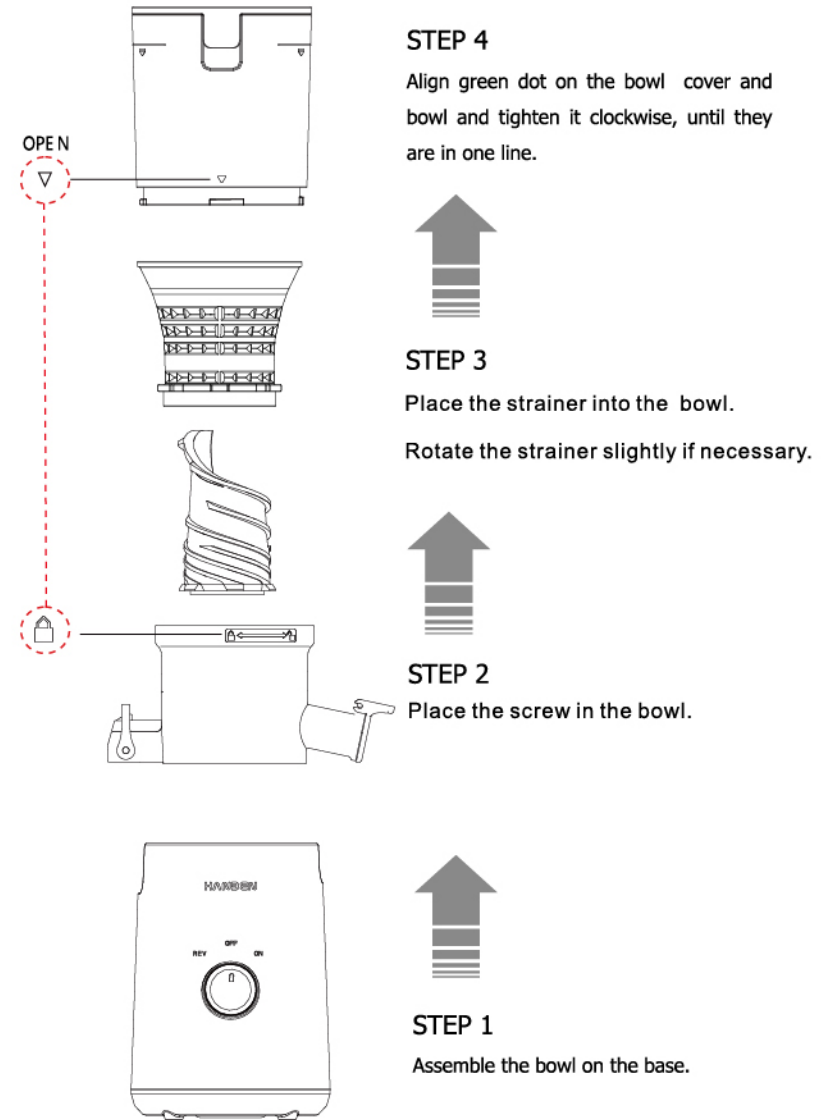


1. Lock the pulp outlet

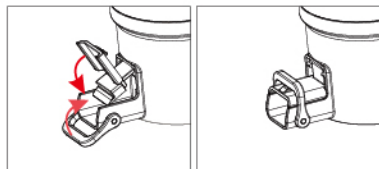


2. Place the bowl on the base

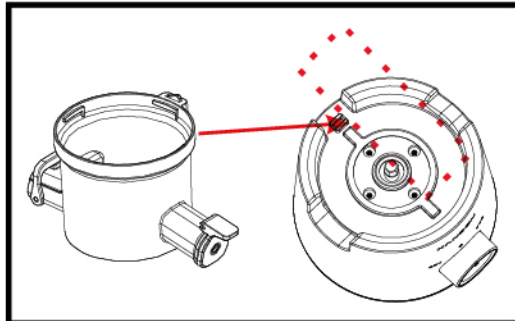


3. Place the screw in the bowl first, and then place the strainer into the bowl. Rotate the strainer slightly if necessary.

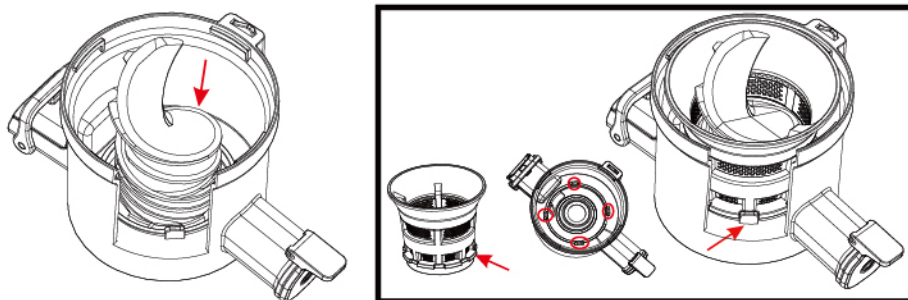

4. Make sure rotation aligns with triangle

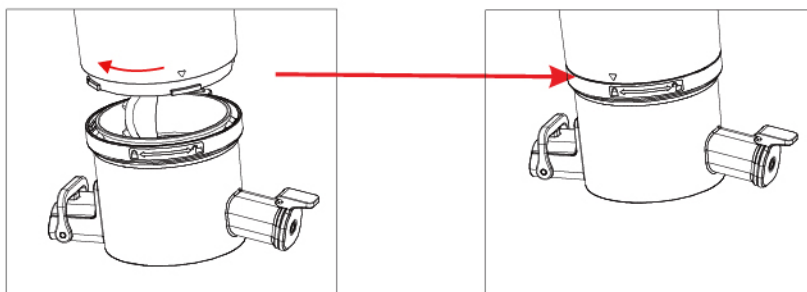


- 1** Turning "ON" starts motor makes juice.
- 2** Drop fruit into feeding tube with the pusher.
Insert food at a slow pace, allowing all the pulp to extract.
- 3** "REV" reverse motor to stop the motor stops slowly after press "REV".

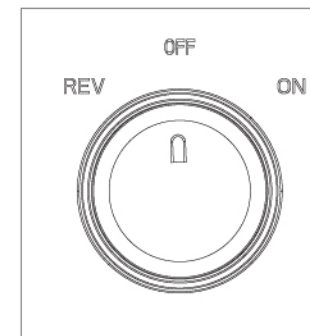


Turn " REV " when the squeezing screw stop.


- 1** Stop operating when button is in OFF status.

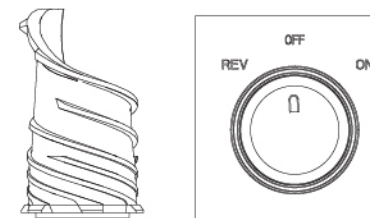

- 2** Press "REV" button for 3-5 seconds, repeat for 2-3 times.

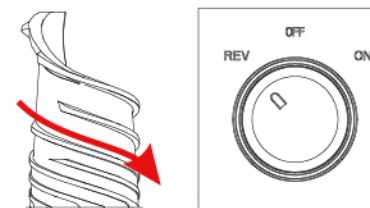

- 3** When reversed is completely stopped, press (forward) key to start the operation.

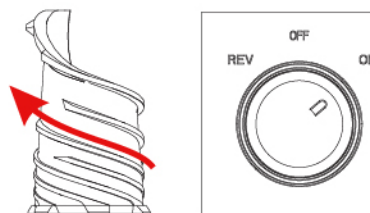

SLOW
JUICER