

VMP-12A

Priručnik i upute za upotrebu





OPASNOST

Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj bez nadzora. Ako dođe do požara, držite se dalje od uređaja i odmah nazovite svoju vatrogasnu službu.

Nikada ne gasite vatu od ulja ili masti vodom.

Ako osjetite miris plina

- Zatvorite dovod plina u uređaj
- Ugasite svaki otvoreni plamen
- Ako se miris nastavi, držite se dalje od uređaja i odmah nazovite dobavljača plina ili vatrogasce
- Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije ili opeklini koje bi mogle uzrokovati oštećenje imovine, ozljede ili smrt.

UPOZORENJA

⚠️ UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, opasnosti od opeklina ili drugih ozljeda, pažljivo i u potpunosti pročitajte ovaj sigurnosni priručnik prije uporabe ovog uređaja.

⚠️ UPOZORENJE

Prije čišćenja provjerite je li gumb za dovod i kontrolu plina u položaju ISKLJUČENO i jesu li se plamenik i pećnica ohladili.

⚠️ UPOZORENJE

SAMO ZA VANJSKU UPOTREBU.

⚠️ UPOZORENJE

a. Držite crijevo za dovod goriva dalje od bilo koje zagrijane površine.

b. Korištenje alkohola, lijekova na recept ili bez recepta može umanjiti sposobnost korisnika da pravilno sastavi ili sigurno rukuje uređajem.

c. Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja.

d. Nemojte pomicati uređaj dok je u upotrebi.

e. Ovaj uređaj nije namijenjen i nikada se ne smije koristiti kao grijanje.

⚠️ UPOZORENJE

Pauci i insekti mogu se ugnijezditi unutar plamenika uređaja i poremetiti protok plina. Pregledajte plamenik najmanje jednom godišnje.

⚠️ UPOZORENJE

Kada koristite šibicu za paljenje uređaja, obavezno koristite priloženi držač za šibice.

⚠️ UPOZORENJE

Nemojte spremati ovaj uređaj u zatvorene prostore osim ako plinska boca nije odvojena.

⚠️ UPOZORENJE

Nemojte skladištiti plinsku bocu u zgradama, garažama ili bilo kojem drugom zatvorenom prostoru i uvijek je držite izvan dohvata djece.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj nije namijenjen za ugradnju u ili na rekreacijska vozila i/ili čamce.

UPOZORENJE

Prije svake uporabe provjerite nepropusnost svih priključaka za dovod plina. Nemojte koristiti uređaj dok se svi priključci ne provjere i ne propuštaju.

UPOZORENJE

Nemojte pušiti tijekom ispitivanja nepropusnosti. Nikada nemojte ispitivati curenje otvorenim plamenom.

UPOZORENJE

Kada palite, držite lice i ruke što dalje od uređaja.

UPOZORENJE

Minimalni razmak od bočnih strana jedinice do zapaljive konstrukcije je 915 mm (36 inča).

UPOZORENJE

Minimalni razmak od stražnjeg dijela jedinice do zapaljive konstrukcije je 915 mm (36 inča).

UPOZORENJE

Ovaj priručnik za uporabu sadrži važne informacije potrebne za pravilno sastavljanje i sigurnu uporabu uređaja. Pročitajte i slijedite sva upozorenja i upute prije sastavljanja i korištenja uređaja. Pridržavajte se svih upozorenja i uputa prilikom korištenja uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

UPOZORENJA

UPOZORENJE

U ovom se priručniku navodi da se peć za pizzu ne smije koristiti na ili ispod balkona ili terase bilo kojeg stana ili višestambene zgrade

UPOZORENJE

Ovaj priručnik uključuje popis potrebnih dijelova potrebnih za siguran rad uređaja, upute za pravilnu montažu i za montažu ugrađenih dijelova i pribora koji se isporučuju s uređajem, te odgovarajuće postupke za ispitivanje curenja plina

UPOZORENJE

Ovaj uređaj se smije koristiti samo na otvorenom i ne smije se koristiti u zgradama, garažama ili bilo kojem drugom zatvorenom prostoru

UPOZORENJE

Ovaj priručnik uključuje upute za čišćenje i pregled crijeva prije svake uporabe uređaja. Ako postoje tragovi abrazije, istrošenosti, posjekotina ili curenja, crijevo se mora zamijeniti prije nego što se uređaj pusti u rad. Zamjenski sklop crijeva mora biti onaj koji je odredio proizvođač.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj nije namijenjen za ugradnju u ili na brod. Ovaj uređaj nije namijenjen za ugradnju u ili na

rekreativsko vozilo.

UPOZORENJE

Držite crijevo za dovod goriva dalje od bilo koje zagrijane površine.

UPOZORENJE

Uređaj se ne smije nalaziti ili koristiti ispod nezaštićenih zapaljivih građevinskih materijala ili površina. Za peć za pizzu, minimalni razmak mora biti najmanje 3 m od bilo koje strukture ili zapaljivog materijala.

UPOZORENJE

Uređaj nije namijenjen za komercijalnu upotrebu

PRIJE UPOTREBE

Prije uključivanja plina provjerite crijevo za dovod plina. Ako postoje tragovi posjekotina, istrošenosti ili abrazije, mora se zamijeniti prije uporabe.

Pričvrstite regulator na plinsku bocu. Provjerite curenje spojeva crijeva i regulatora otopinom sapuna i vode prije paljenja uređaja.

Treba koristiti samo regulator tlaka i plinsko crijevo isporučeno s ovim uređajem.

LP-CILINDAR PLINA: UPOZORENJE

1. Nemojte spremati rezervnu bocu s tekućim propanom ispod ili u blizini ovog uređaja.
2. Nikada ne punite bocu iznad 80% kapaciteta.
3. Boca tekućeg propana mora biti opremljena UREĐAJEM ZA ZAŠTITU OD PREPUNJENJA (OPD).
4. Ako se gore navedene informacije ne slijede točno, može doći do požara koji može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.
5. Ovaj priručnik navodi da instalacija mora biti u skladu s lokalnim propisima ili, u nedostatku lokalnih propisa, s nacionalnim kodeksom za gorivo, ANSI Z223.1/NFPA 54, skladištenje i rukovanje ukapljenim naftnim plinovima, ANSI/NFPA 58; ili Kod instalacije za prirodni plin i propan, CSA B149.1; Skladištenje i rukovanje propanom, CSA B149.2

SIGURNOSNE PRAKSE ZA IZBJEGAVANJE OZLJEDA


Ako se o njoj pravilno brine, vaša će pećnica godinama pružati siguran i pouzdan rad. Međutim, morate biti vrlo oprezni jer pećnica proizvodi intenzivnu toplinu koja može povećati rizik od nezgoda.

Prilikom korištenja ove pećnice morate se pridržavati osnovnih postupaka, uključujući ali ne ograničavajući se na sljedeće:

- Nemojte popravljati niti mijenjati bilo koji dio pećnice osim ako to nije izričito preporučeno u ovom priručniku. Sve ostale usluge treba povjeriti kvalificiranom tehničaru.
- Djeca se ne smiju ostavljati sama ili bez nadzora u prostoru gdje se koristi pećnica. Nikada ne dopustite djeci da sjede, stoje ili se igraju oko pećnice.
- Nikada nemojte dopustiti da odjeća ili drugi zapaljivi materijali dođu u dodir ili preblizu plamenika ili vruće površine dok se ne ohlade. Tkanina bi se mogla zapaliti, uzrokujući ozbiljne ozljede.
- Za osobnu sigurnost nosite odgovarajuću odjeću. Tijekom korištenja pećnice nikada se ne smije nositi široka odjeća ili rukavi. Neke sintetičke tkanine su vrlo zapaljive i ne smiju se nositi tijekom kuhanja.
- Ne zagrijavajte neotvorene posude s hranom jer porast tlaka može uzrokovati pucanje posuda. Kad palite plamenik, uvijek pažljivo pratite što radite.
- Kada koristite pećnicu, ne dodirujte vanjsku školjku, kamenu dasku za pečenje ili neposrednu okolinu jer ta područja postaju vrlo vruća i mogu uzrokovati opekline.
- Ne koristite pećnicu za pečenje izrazito masnog mesa ili drugih proizvoda koji povećavaju plamen.
- Očistite područje oko pećnice od zapaljivih materijala, uključujući tekućine, otpatke i pare kao što su benzin ili tekućina za upaljače.
- Nemojte ometati protok zraka za izgaranje i ventilaciju.
- Nikada ne koristite pećnicu u jako vjetrovitim uvjetima.
- Temperatura ispod pećnice je visoka. Ne stavlajte pećnicu na stol sa zapaljivim stolnjacima, plastičnim ili sličnim zapaljivim materijalima.

POPIS DIJELOVA


1. VMP-12A
2. Kamen za pečenje pizze
3. Držač za šibicu
4. Crijevo za dovod plina
5. Lopata
6. Torba

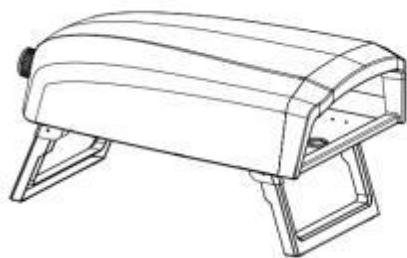


1.




2.

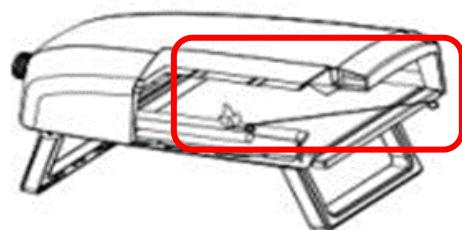


3.

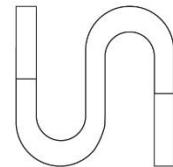

4.

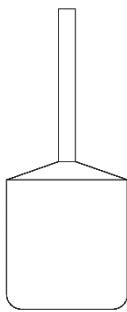

5.

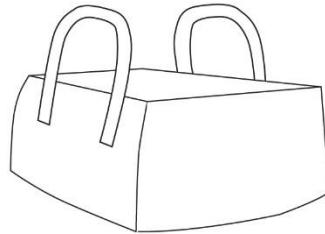


6.


MONTAŽA

Prije sastavljanja provjerite jesu li svi dijelovi prisutni. Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, ne pokušavajte sastaviti uređaj. Obratite se korisničkoj službi za zamjenske dijelove.

1. Raširite noge

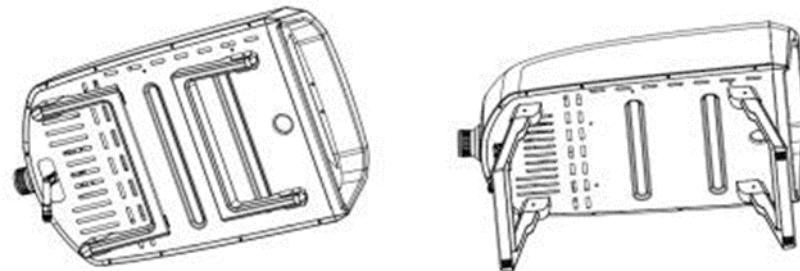

2. Umetnute kamen za pečenje pizze

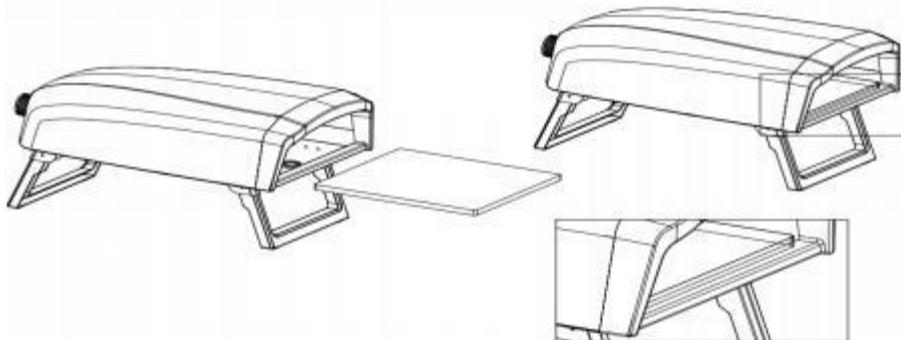

3. Spajanje crijeva za plin na pećnicu za pizzu


Imajte na umu tvorničku postavku da je crijevo montirano na pećnicu za pizzu



4. Spajanje na spremnik plina

UPOZORENJE

- Uvijek držite plinsku bocu u uspravnom položaju
- Veličina plinske boce od 20 lbs (9,07kg) je 12,2 inča u promjeru i 17,9 inča visine
- Ako se uređaj ne koristi, plin se mora zatvoriti na dovodnoj boci
- Cilindar koji se koristi mora imati prsten za zaštitu ventila boce
- Minimalna udaljenost između uređaja i spremnika plina je 1 m

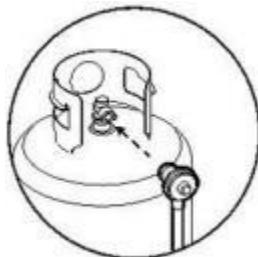

Ovaj plinski priključak je u smjeru kazaljke na satu. Uvjericite se da je spremnik potpuno isključen i zavrnete regulator do kraja u ventil spremnika plina.

SPAJANJE CILINDRA TEKUĆEG PROPANA

1. Za spajanje plinske boce tekućeg propana:
2. Ventil cilindra treba biti u položaju OFF.
3. Provjerite je li ventil plamenika u položaju OFF.
4. Pregledajte spojeve ventila, priključak i sklop regulatora. Uklonite ostatke i provjerite je li crijevo oštećeno.
5. Prilikom spajanja sklopa regulatora na ventil, rukom zategnjite maticu u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Korištenje ključa može oštetiti maticu za brzo spajanje i dovesti do opasne situacije.
6. Potpuno otvorite ventil cilindra okretanjem ventila u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
7. Prije paljenja pećnice, upotrijebite otopinu sapuna i vode kako biste provjerili sve spojeve na curenje.
8. Ako se pronađe curenje, isključite ventil cilindra i nemojte koristiti pećnicu dok lokalni trgovac tekućim propanom ne izvrši popravke.

SPAJANJE CILINDRA TEKUĆEG PROPANA

1. Isključite ventil plamenika pećnice i provjerite je li pećnica hladna.
2. Isključite ventil boce za tekući propan okretanjem u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi.
3. Odvojite sklop regulatora od ventila cilindra okretanjem maticice za brzo spajanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
4. Stavite poklopac za prašinu na izlaz ventila boce kad god se boca ne koristi.

1. Boca za opskrbu LP plinom koja će se koristiti mora biti izrađena i označena u skladu sa specifikacijama za LP plinski cilindar, U.S. Department of Transportation (DOT) ili standardom cilindara, sfera i cijevi za prijevoz opasnih tvari, CAN/ CSA-B339

2. Sustav za opskrbu cilindra mora biti uređen za odvod pare.

ISPITIVANJE CURENJA

OPĆENITO

Iako su plinski priključci uređaja ispitani na nepropusnost prije pakiranja i otpreme, kompletno ispitivanje mora se izvršiti na mjestu postavljanja.

Prije svake uporabe provjerite sve plinske priključke radi ispitivanja nepropusnosti prema dolje navedenom postupku. Ako se u bilo kojem trenutku osjeti miris plina, trebali biste odmah prestati koristiti i provjeriti ima li curenja u cijelom sustavu.

PRIJE TESTIRANJA

Provjerite je li sav materijal za pakiranje uklonjen iz uređaja.

Napravite otopinu od jednog dijela tekućeg deterdženta i jednog dijela vode. Trebat će vam boca s raspršivačem, četka ili krpa za nanošenje otopine na armature.

TESTIRANJE

1. Isključite ventil plamenika
2. Okrenite ventil boce za tekući propan u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste otvorili ventil.
3. Nanesite otopinu sapuna na sve plinske armature. Mjehurići sapunice bi se pojavili tamo gdje postoji curenje
.
4. Ako je prisutno curenje, odmah isključite dovod plina i zategnite spojeve koji cure.
5. Ponovno uključite plin i ponovno provjerite.
6. Ako plin nastavi curiti iz bilo koje armature, ISKLJUČITE dovod plina i kontaktirajte službu za korisnike.

UPUTE ZA UPOTREBU


UPOTREBA PEĆNICE

Za početak:

1. Provjerite je li pećnica ispitana na nepropusnost i pravilno postavljena.
2. Uklonite sav preostali materijal za pakiranje.
3. Upalite plamenik prema dolje navedenim UPUTAMA ZA PALJENJE


UPUTE ZA PALJENJE I PRILAGOĐAVANJE VATRE

1. Prijе uporabe provjerite je li upravljački gumb u položaju "OFF". Zatim pritisnite upravljački gumb i polako ga okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u položaj "HI" na 5 sekundi dok ne čujete klik i plamenik se upali (A).
2. Vatu možete podesiti od HI (visoke) do LOW (niske) polaganim okretanjem kontrolne tipke u smjeru kazaljke na satu (B)
3. Okrenite upravljački gumb u položaj "HI", zatim gurnite gumb u smjeru kazaljke na sat u položaj "OFF" kako biste isključili svoju pećnicu za pizzu. (C)

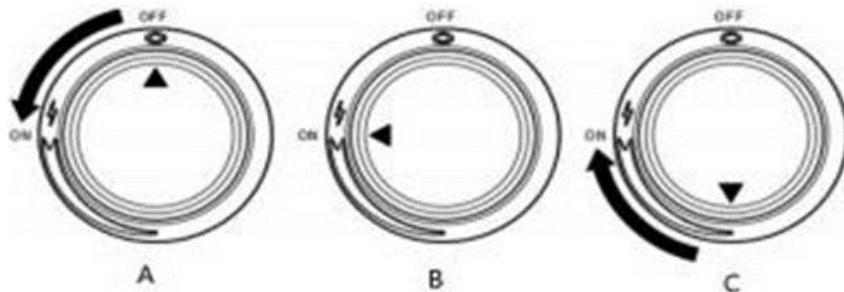

ZA PALJENJE ŠIBICOM

1. Ako se plamenik ne upali nakon nekoliko pokušaja pomoću kontrolnog gumba, plamenik se može upaliti šibicom.
2. Ako ste već pokušali upaliti plamenik pomoću kontrolnog gumba, pričekajte nekoliko minuta da sav plin nestane.
- 3 Umetnите šibicu u držač za šibicu, zapalite je i ubacite kroz otvor pećnice do plamenika.
4. Polako pritisnite i okrenite upravljačku tipku na HI, plamenik bi se trebao odmah upaliti.
5. Ako se plamenik ne upali unutar nekoliko sekundi, isključite upravljački gumb i pričekajte 5 minuta te pokušajte ponovno.

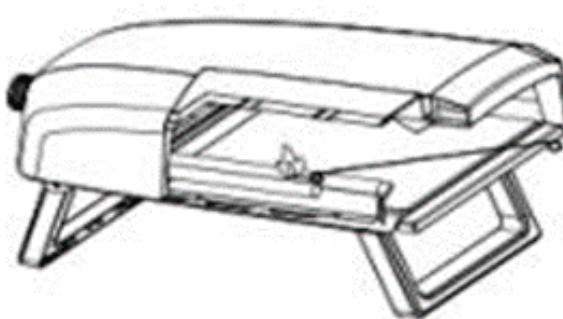

BRIGA I ODRŽAVANJE

Držite pećnicu za pizzu podalje od izravne sunčeve svjetlosti i u zatvorenom prostoru gdje je to moguće i ako je skladište na duže vrijeme. Peć za pizzu ne smije biti izložena teškim vremenskim uvjetima kao što su snijeg, jaka kiša i jak vjetar.

Pričekajte da se pećnica za pizzu potpuno ohladi prije premještanja.Pizza Baking Stone

- 1) NEMOJTE koristiti kamen iznad otvorenog plamena.
- 2) Izbjegavajte ekstremne promjene temperature kamena. NE stavljajte smrznutu hranu na vrući kamen
- 3) Kamen je krhak i može se slomiti ako ga udarite ili ispustite.
- 4) Kamen je jako vruć tijekom upotrebe i ostaje vruć dugo nakon upotrebe.
- 5) NEMOJTE hladiti kamen vodom kada je kamen vruć.
- 6) Nakon čišćenja kamena vodom, osušite kamen prije upotrebe. To se može raditi u uobičajenoj pećnici na 60°C (140°F) 2 sata.

Održavanje:

- 1) Održavati područja uređaja čistim od zapaljivih materijala, benzina i drugih zapaljivih para i tekućina;
- 2) Ne ometati protok zraka za izgaranje i ventilaciju;
- 3) Održavati ventilacijske otvore kućišta cilindra čistim od krhotina;
- 4) Čistiti uređaj, uključujući i posebne površine, sa preporučenim sredstvima za čišćenje, prema potrebi
- 5) Provjeravati i čistiti cijevi plamenika od insekata i gnijezda insekata. Začepljena cijev može dovesti do požara ispod uređaja;

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	RJEŠENJE
Plamenik ne pali	<ol style="list-style-type: none">Provjerite je li spremnik plina prazanokrenite spojnu maticu za oko pola do tri četvrtine dodatnog kruga dok se čvrsto ne zaustavi. Zategnite samo rukom, nemojte koristiti alateOčistite cijev plamenikaPonovno uključite plamenik i ventilProvjerite korake u uputama za sastavljanje
Slab plamen ili iznenadan pad protoka plina	<ol style="list-style-type: none">Provjerite spremnik plinaIsključite regulator plina, pričekajte jednu minutu i upalite pećnicu. Ako je plamen još uvijek slab, isključite regulator plina i ventil spremnika za propan. Odvojite i ponovno spojite regulator i provjerite curenje. Uključite ventil spremnika za propan, pričekajte 30 sekundi i zatim upalite pećnicu.
Plamen se gasi	<ol style="list-style-type: none">Maknite pećnicu sa vjetraDopunite spremnik plina
Buktanje plamena	<ol style="list-style-type: none">Moguće nakupljanje masnoće, očistite pećnicuMoguća prevelika količina masnoće u mesu, odrežite višak masnoće s mesa prije kuhanjaMoguća previsoka temperatura, namjestite temperaturu prema uputamaMoguć višak brašna na površini za kuhanje, očistite višak
Bljeskanje	<ol style="list-style-type: none">Moguće začepljenje plamenika ili cjevi plamenika, isključite regulator plina i očistite plamenik i cjevi plamenikaMoguć pad pritiska tijekom paljenja, isključite pećnicu za pizzu i provjerite je li ventil rezervara u potpunosti otvoren

JAMSTVENI LIST

PROIZVOD: _____

PRODAJNO MJESTO : _____ DATUM PRODAJE: _____

Ovaj proizvod izrađen je u skladu s najsvremenijim tehničkim standardima i propisima. Proizvođač/prodavač jamči kvalitetu materijala i izrade. Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od dana prodaje i u tom razdoblju besplatno ćemo otkloniti sve nedostatke koji bi nastali zbog grešaka u materijalu i izradi. Reklamacije je nužno prijaviti čim je nedostatak na proizvodu zamjećen.

Sva jamstva po ovom jamstvenom listu vrijede od dana prodaje krajnjem kupcu.

1. Jamstvo priznajemo za proizvod pod slijedećim uvjetom:

- da proizvod nije mehanički oštećen
- jamstvo ne vrijedi ni za oštećenja nastala neispravnom uporabom i neispravnim održavanjem proizvoda (priključivanje ne neodgovarajući izvor struje/napona, mehanička oštećenja nastala nepažnjom korisnika) kao i za ona nastala vanjskim utjecajima
- da proizvod nije popravljala osoba ili servis koji nije ovlašten od PRO-TRADE d.o.o. Zagreb
- da je jamstveni list uredno popunjeno i potvrđen od prodavatelja
- da je korisnik rukovao proizvodom prema priloženoj uputi za rukovanje

2. Jamstvo ne priznajemo za navedeno iz točke 1. ovog jamstvenog lista:

- ako je proizvod mehanički oštećen
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako jamstveni list nije uredno popunjeno i potvrđeno od strane prodavatelja
- ako se korisnik nije pridržavao uputa za rukovanje
- iz ovog jamstva izuzeta je viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode)
- jamstvo ne vrijedi kod uobičajene istrošenosti i nedostataka koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe proizvoda

3. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od 45 dana , vrši se povrat novaca ili se uređaj zamjenjuje novim.

4. Servis se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku 45 dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim .

5. Troškove popravka u jamstvenom roku, te transport uređaja do servisa i od servisa do kupca, snosi PRO-TRADE d.o.o. Firma PRO-TRADE d.o.o. snosi troškove transporta ako se roba u servis dostavi isključivo firmom GLS.

6. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.

7. Jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu na području Republike Hrvatske

8. Neispravan uređaj molimo da dostavite u servis.

Jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa i pravilno ispunjenog jamstvenog lista.

Cijenjeni potrošaču! Čestitamo vam na kupnji ovog proizvoda. Ovaj proizvoda razvijen je na temelju najnovijih tehničkih spoznaja i primjenom najpouzdanijih i najsvremenijih električnih dijelova.
Srdačno zahvaljujemo!

Servis: PRO-TRADE d.o.o.

Hebrangova 32 , 10000 Zagreb

Tel. 01/4849-155, Fax. 01/4849-156

DATUM POPRAVKA I PEĆAT SERVISERA