

UPOZORENJE! UPOTREBLJAVAJTE SAMO NA OTVORENOM RADI SVOJE SIGURNOSTI.

Pozorno pročitajte ove upute i pobrinite se da vaša peć za pizzu bude pravilno ugrađena, sastavljena, održavana i servisirana u skladu s ovim uputama. Ako se ne budete pridržavali ovih uputa, može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa sastavljanjem ili radom ove peći za pizzu, obratite se svojem prodavaču.

Napomena za korisnika:

UPOTREBLJAVAJTE SAMO NA OTVORENOM.

PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPORABE UREĐAJA.

UPOZORENJE: DOSTUPNI DIJELOVI MOGU BITI VRLO VRUĆI, ČUVAJTE IZVAN DOHVATA MLAĐE DJECE.

NEMOJTE PREMJEŠTATI UREĐAJ TIJEKOM PEČENJA.

ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPORABU.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Br. modela	90350 (AG-PZ03A-BK-DK)				ID br.
Naziv uređaja	Plinska peć za pizzu 				2531DL-0108
Zemlja odredišta	Kategorije	Vrsta plina	Tlak (mbar)	Veličina ubrizgivača (mm) / oznaka ubrizgivača	Utrošak toplinske energije (Hs)
BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI	I3+(28-30/37)	Butan/propan	28 – 30/37	1,08	5,0 kW (364 g/H)
LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU	I3 B/P(30)	Butan / propan / mješavine ukapljenog naftnog plina	30	1,08	
Upotrebljavajte samo na otvorenom.					
Pročitajte upute prije uporabe uređaja.					
UPOZORENJE: dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Čuvajte izvan dohvata mlađe djece.					
Nemojte premještat i uređaj dok je uključen.					

VAŽNO:

Pozorno pročitajte sljedeće upute i provjerite je li vaša peć za pizzu pravilno ugrađena, sastavljena i održavana. Ako se ne budete pridržavali ovih uputa, može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa sastavljanjem ili radom, obratite se svojem prodavaču ili društvu za ukapljeni naftni plin.


Uređaj i cilindar moraju se postaviti na ravnu površinu i ne smiju se upotrebljavati dok su uključeni.

Cilindar za plin mora se zamijeniti podalje od izvora zapaljenja.

Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica pri rukovanju posebno vrućim dijelovima.

Korisnik ne smije rukovati dijelovima koje je zapečatio proizvođač ili njegov zastupnik.

NAPOMENA ZA POTROŠAČA: zadržite za buduću uporabu.

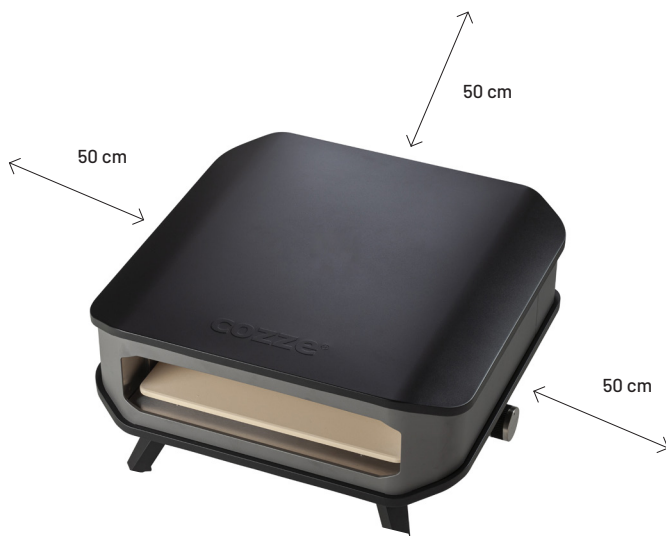

NAMJENA I OBILJEŽJA

Peć za pizzu sigurna je i jednostavna za uporabu. Butan pri tlaku od 30 mbar plin je koji je predviđen za uporabu. Peć za pizzu upotrebljavajte isključivo pri odgovarajućem tlaku za koji je uređaj namijenjen.

Prikladna ventilacija ključna je za izgaranje i učinkovit rad peći za pizzu. Time će se zajamčiti sigurnost korisnika i ostalih osoba u blizini prostora u kojem se uređaj upotrebljava. Nikad nemojte upotrebljavati uređaj u zatvorenom natkrivenom prostoru.

Preporučuje se prethodno zagrijavanje kamena za pečenje pizze prije pečenja pizze.

NEMOJTE upotrebljavati kamen za pečenje na otvorenom plamenu.

Izbjegavajte ekstremne promjene temperature kamena za pečenje. NEMOJTE stavljati zamrznutu hranu na vrući kamen za pečenje.

Kamen za pečenje jest lomljiv i može puknuti ako se udari ili padne.

Kamen za pečenje vrlo je vruć tijekom uporabe i ostaje vruć dugo nakon uporabe.

NEMOJTE hladiti kamen za pečenje vodom kada je vruć.

Spremite kamen za pečenje pizze na suho i toplo mjesto.

Kamen za pečenje pizze smatra se potrošnim dijelom i nije pokriven jamstvom.

Nakon što očistite kamen za pečenje vodom, osušite kamen za pečenje prije uporabe. To možete učiniti u uobičajenoj pećnici pri temperaturi od 60 °C (140 °F) u trajanju od dva sata.

Djeca ne smiju ostati sama ili bez nadzora u prostoru u kojem se peć upotrebljava. Nikad nemojte pustiti djecu da sjede ili stoje na peći ili da se igraju oko nje.

Nikad nemojte dopustiti da odjeća ili ostali zapaljivi predmeti dođu u kontakt s plamenikom ili vrućom površinom odnosno da im se previše približe dok se plamenik i površina ne ohlade. Tkanina se može zapaliti i time nanijeti ozbiljnu tjelesnu ozljedu.

Nosite prikladnu odjeću radi osobne sigurnosti. Široka odjeća ili rukavi nikad ne bi trebali nositi tijekom uporabe peći. Neke sintetičke tkanine iznimno su zapaljive i ne bi se trebale nositi tijekom pečenja.

Nemojte grijati neotvorene spremnike za hranu jer se zbog povećanja tlaka mogu rasprsnuti. Kada palite plamenik, uvijek dobro pazite što radite.

Nemojte peći iznimno masno meso ili druge proizvode koji potiču rasplamsavanje u peći.

Temperatura ispod peći visoka je. Nemojte stavljati peć na stol sa zapaljivim stolnjakom, plastikom ili drugim zapaljivim materijalima.

UPOZORENJE: kada upotrebljavate peć, nemojte dirati vanjsku stijenku, ploču za kamen za pečenje ili mjesta u njihovoj neposrednoj blizini jer ta mjesta postaju iznimno vruća, stoga se možete opeći.

Kada je brzina vjetera veća od 2 m/s, nemojte upotrebljavati peć za pizzu tako da je okrenuta prema vjetru.

Uređaj je namijenjen samo za uporabu na otvorenom.

Nemojte izmjenjivati uređaj.

Nemojte premještati uređaj tijekom uporabe.

Ovaj uređaj nije namijenjen za ugradnju u brodicu ili na nju. Ovaj uređaj nije namijenjen za

ugradnju u rekreacijsko vozilo ili na njega.

Isključite dovod plina na cilindru za plin nakon uporabe.

Svaka izmjena uređaja može biti opasna i prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.

Svaka neovlaštena izmjena uređaja poništiti će jamstvo za uređaj.

Uređaj se mora držati dalje od zapaljivih materijala tijekom uporabe.

Iznad peći za pizzu ne smiju se nalaziti objekti, poput drveća ili nadstrešnice.

Peć za pizzu mora se postaviti tako da na bočnim stranama i stražnjoj strani ima 50 cm slobodnog prostora.

Peć za pizzu ne smije se upotrebljavati u blizini zapaljivih materijala (proizvodi na bazi nafte, razrjeđivači ili druge tvari koje su razvrstane kao zapaljive.)

Uporaba peći za pizzu u zatvorenim prostorima opasna je i ZABRANJENA.

UMETANJE I ZAMJENA BATERIJE

Kako biste umetnuli ili zamijenili bateriju u peći za pizzu marke Cozze, okrenite gumb za paljenje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu tako da se može ukloniti.

Umetnite ili zamijenite AA bateriju od 1,5 V i zavrnite natrag gumb za paljenje.

Provjerite jesu li polovi baterije pravilno okrenuti.



UPUTE ZA UPORABU

Pažljivo slijedite ove upute kako biste izbjegli ozbiljno oštećenje peći za pizzu i kako se ne biste ozlijedili i oštetili imovinu.

1. Pažljivo sastavite peć za pizzu u skladu s uputama za sastavljanje.
2. Spojite plinsko crijevo na peć za pizzu. Spojite regulator na crijevo.
3. Spojite regulator na ventil cilindra u skladu s uputama za regulator koje ste dobili s njime.
4. Okrenite sve upravljačke gumbе u položaj OFF (isključeno) prije nego što uključite dovod plina u uređaj.
5. Upravlјajte regulatorom u skladu s uputama koje ste dobili s regulatorom.

PALJENJE PEĆI ZA PIZZU

1. Spojite cilindar za plin na peć za pizzu u skladu s uputama koje ste dobili s regulatorom.
2. Okrenite upravljački gumb u položaj OFF (isključeno).
3. Okrenite dovod plina u položaj ON (uključeno) na cilindru ili prekidaču regulatora u skladu s uputama za povezivanje regulatora i uporabu. Provjerite puštaju li spoj cilindra i regulatora i spoj crijeva i ulaza za crijevo na peći za pizzu plin s pomoću sapunaste vode. Ako puštaju, na tom će se mjestu pojaviti mjehurići. Ako otkrijete da puštaju, nemojte upotreblјavati peć za pizzu. Obratite se dobavlјaču plina ili peći za pizzu za savjet.
4. Kako biste upalili plamenik, pritisnite upravljački gumb i držite ga pritisnutim dok ga okrećete u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu u položaj jake vatre i pritisnite gumb za paljenje. Time ćete upaliti plamenik. Provjerite je li se plamenik upalio. Ako se nije upalio, ponovite postupak.
5. Ako se plamenik ne upali nakon dva pokušaja, okrenite ventil za plin u položaj OFF (isključeno) i pričekajte pet minuta prije nego što ponovno pokušate upaliti plamenik.
6. Kada se plamenik upali, jačinu plamenika možete prilagoditi tako da pritisnete gumb i okrenete ga u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu u bilo koji položaj između položaja jake i slabe vatre.
7. Nakon što se peć ugrije za uporabu, temperatura se treba smanјiti tijekom pečenja. Peć isijava mnogo topline, pa se mora namjestiti odgovarajuća temperatura za pečenje.
8. Kako biste isklјučili peć za pizzu, okrenite ručku ventila cilindra ili postavite prekidač regulatora u položaj OFF (isključeno) u skladu s uputama regulatora. Nakon što se plamenici ugase, okrenite sve upravljačke gumbе u položaj OFF (isključeno).

Upozorenje: ako ne uspiјete upaliti plamenik, isklјučite upravljački gumb (u smjeru kazaljke na satu) i zatvorite ventil cilindra. Pričekajte pet minuta prije nego što ponovno pokušate upaliti plamenik ili zamijenite AA baterije.

Nakon uporabe zatvorite dovod plina tako da postavite prekidač regulatora u položaj OFF (isključeno) ili da zatvorite ventil cilindra.

U slućaju povrata plamena tijekom uporabe uređaja: okrenite upravljački gumb, ventil

cilindra i prekidač regulatora u položaj OFF (isključeno). Pričekajte pet minuta prije nego što ponovno pokušate upaliti uređaj. Ako je problem prisutan i nakon ponovnog paljenja, obratite se svojem dobavljaču plina ili trgovini u kojoj ste kupili peć za pizzu ili kvalificiranom inženjeru za plin za savjet ili popravak. Nikada nemojte pokušavati sami riješiti problem jer biste time mogli prouzročiti ozbiljnu ozljedu i/ili oštećenje imovine.

Prije pohrane očistite višak masti s uređaja vlažnom krpom namočenom blagom otopinom deterdženta kao sredstvom za čišćenje.

Čuvajte uređaj na čistom, suhom mjestu.

Nemojte čuvati cilindar za plin u zatvorenim prostorijama. Čuvajte ga u prozračenom prostoru podalje od izravne Sunčeve svjetlosti.

SPAJANJE CILINDRA ZA PLIN NA UREĐAJ

Spojite crijevo i sklop regulatora s cilindrom za ukapljeni naftni plin. Upotrebljavajte samo regulator i crijevo s priključkom od 0,25 inča koji nose oznaku CE.

Prije uporabe uređaja provjerite puštaju li plin s pomoću sapunaste vode.

PROVJERA PUŠTANJA

Pripremite 60 – 90 ml otopine za otkrivanje puštanja tako da pomiješate tekućinu za čišćenje s vodom u omjeru 1 : 3.

Provjerite je li upravljački ventil u položaju OFF (isključeno).

Spojite regulator s cilindrom, a ventil za uključivanje/isključivanje s plamenikom. Provjerite jesu li spojevi sigurni pa uključite plin.

Premažite crijevo i sve spojeve sapunastom otopinom. Ako se pojave mjehurići, to znači da pušta plin, a to se mora popraviti prije uporabe.

Ponovno provjerite nakon popravka. Zatvorite plin na cilindru za plin nakon provjere.

Ako ne možete popraviti mjesto koje pušta, zamijenite regulator i crijevo.

Ako negdje pušta plin, zatvorite dovod plina.

REGULATOR I CRIJEVO

Upotrebljavajte samo regulatore i crijeva odobrena za ukapljeni naftni plin pri navedenim tlakovima (pogledajte tehničke informacije). Procijenjeni vijek trajanja regulatora iznosi deset godina. Preporučuje se zamjena regulatora u roku od deset godina od datuma proizvodnje.

Uporaba pogrešnog regulatora ili crijeva nije sigurna. Uvijek provjerite imate li odgovarajuće predmete prije uporabe uređaja.

Crijevo koje upotrebljavate mora biti u skladu s odgovarajućom normom u državi uporabe. Duljina crijeva mora biti (najviše) 1,5 metara. Dotrajalo ili oštećeno crijevo mora se zamijeniti. Provjerite je li crijevo zapriječeno nečim, savijeno ili u dodiru s bilo kojim dijelom peći za pizzu osim sa svojim priključkom.

Crijevo treba biti u skladu s normom EN 16436.

Crijevo se ne smije zavijati ni savijati dok je priključeno na cilindar za plin.

Savitljiva metalna ili gumena cijev kojom se uređaj spaja s cilindrom za ukapljeni naftni

plin mora se zamjenjivati u propisanim intervalima i u skladu s nacionalnim pravilima na snazi. Nijedan dio crijeva ne smije dodirivati nijedan dio uređaja.

Peć za pizzu smije se upotrebljavati s plinskim crijevom s navojem od 0,25 inča ili s plinskim crijevom s nazuvkom i stezaljkom za crijevo.

Provjerite jesu li navoj i/ili stezaljka čvrsto zategnuti i pušta li na spojevima!

Kada priključujete plinsko crijevo na priključak za crijevo stezaljkom za crijevo, preporučuje se da stavite crijevo u vruću vodu i nanesete malo tekućine za pranje na unutarnju stranu crijeva, što će olakšati priključivanje crijeva na priključak za crijevo.

POHRANA UREĐAJA


Pohrana uređaja u zatvorenom dopuštena je samo ako je cilindar odspojen i uklonjen s uređaja. Kada se uređaj neko vrijeme ne upotrebljava, treba biti pohranjen u originalnom pakiranju na suhom mjestu bez prašine.

CILINDAR ZA PLIN

Uređaj se smije upotrebljavati s bilo kojim cilindrom za plin težine između 4,5 kg i 15 kg butana, 3,9 kg i 13 kg propana i s jednokratnim spremnikom plina. Cilindar za plin ne smije vam ispasti niti njime smijete grubo rukovati! Ako se uređaj ne upotrebljava, cilindar ne smije biti spojen. Zamijenite zaštitni nastavak na cilindru nakon što ga skinete s uređaja.

Cilindri se moraju pohraniti na otvorenom u uspravnom položaju i izvan dohvata djece. Cilindar nikada ne smije biti pohranjen na mjestu gdje temperature mogu prijeći 50 °C.

Nemojte pohranjivati cilindar u blizini plamena, pomoćnih plamenika ili ostalih izvora zapaljenja.

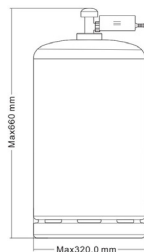

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OPREZ: čišćenje i održavanje treba se obavljati kada je peć za pizzu hladna i kada je dovod plina isključen na cilindru za plin.

Preporučuje se da uređaj čistite i održavate barem jednom mjesečno.

ČIŠĆENJE

Spaljivanjem ostataka hrane u peći za pizzu nakon svake uporabe (otprilike 15 minuta) višak ostataka hrane svest će se na najmanju razinu.

VANJSKA POVRŠINA

Čistite blagim deterdžentom ili otopinom sode bikarbone u vrućoj vodi. Neabrazivni prašak za ribanje može se upotrijebiti za tvrdokorne mrlje, a zatim isprati vodom.

PLASTIČNE POVRŠINE

Operite mekom krpom i vrućom otopinom sapunaste vode. Isperite vodom. Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje, odmašćivače ili koncentrirano sredstvo za čišćenje roštilja na plastičnim dijelovima.

KAMEN ZA PEČENJE PIZZE

Nakon *spaljivanja* ostataka hrane uklonite ostatke žičanom četkom marke COZZE. Ako je potrebno, hladni kamen za pečenje možete isprati vodom. Provjerite je li kamen za pečenje potpuno suh prije sljedeće uporabe.

NAJBOLJE PIZZE PEKU SE U PEĆI ZA PIZZU MARKE COZZE

Za najbolje rezultate potrebno vam je dobro tijesto i vrlo vruća peć za pizzu, po mogućnosti oko 400 °C. Ukratko, peć za pizzu mora biti VRLO vruća jer upravo visoka temperatura čini pizzu hrskavom i prozračnom.

Upalite peć za pizzu dovoljno rano prije pečenja pizze.

Što trebate učiniti:

Provjerite jesu li peć za pizzu i kamen za pečenje pizze dobro postavljeni. Spojite plinsku bocu na peć za pizzu i uključite peć na najvišu temperaturu. Peć za pizzu marke Cozze ima ukupno tri plamenika: dva na bočnim stranama i jedan na stražnjoj strani peći. Provjerite jesu li sva tri plamenika upaljena.

Iznad peći za pizzu ne smiju se nalaziti objekti, poput drveća ili nadstrešnice.

Peć za pizzu mora se postaviti tako da na bočnim stranama i stražnjoj strani ima 50 cm slobodnog prostora.

Peć za pizzu ne smije se upotrebljavati u blizini zapaljivih materijala (proizvodi na bazi nafte, razrjeđivači ili druge tvari koje su razvrstane kao zapaljive.)

Uporaba peći za pizzu u zatvorenim prostorima opasna je i ZABRANJENA.

Pustite peć za pizzu otprilike 20 minuta da se zagrije. Zatim će biti spremna ispeći najukusnije pizze.

Kad je vaša pizza spremna za pečenje, nježno je gurnite u peć na kamen za pečenje lopatom za pizzu. Smanjite toplinu na srednju razinu kako vrh pizze ne bi zagorio.

Nakon otprilike 30 sekundi izvadite pizzu, okrenite je za 90 stupnjeva i nježno je gurnite natrag unutra.

Ponavljajte dok pizza ne postane hrskava i dok se sir ne otopi.

Nježno izvadite pizzu iz peći i stavite je na dasku za rezanje.

Pustite da se vrela pizza malo ohladi prije nego što je narežete i podijelite s najmilijima.

Podignite temperaturu peći za pizzu na najvišu razinu i ostavite je nekoliko minuta prije pečenja sljedeće pizze.

Uživajte u svojoj peći za pizzu i dobar tek!

Opće jamstvo društva Cozze:

Društvo Cozze daje dvogodišnje jamstvo na sve proizvode.

Navedeno jamstvo podliježe sljedećem:

- Proizvod društva Cozze upotrebljava se u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
- Proizvod društva Cozze nije izmijenjen.
- Proizvod društva Cozze pravilno je sastavljen u skladu s propisima.
- Proizvod društva Cozze održava se i redovito čisti u skladu s korisničkim priručnikom.
- Proizvod društva Cozze čuva se prekriven kada se ne upotrebljava.
- Pohrana proizvoda društva Cozze zimi: svi drveni dijelovi, kameni za pečenje pizze i dodaci za proizvode društva Cozze moraju se čuvati u zatvorenim prostorima zimi.
- Proizvod društva Cozze je, kada je primjenjivo, priključen na odgovarajuću vrstu plina ili struje.
- Proizvod društva Cozze postavlja se na ravnu i sigurnu površinu.
- Na proizvod društva Cozze ne ugrađuju se neoriginalni dijelovi.
- Proizvod društva Cozze ne smije se čuvati kao stalna komponenta u blizini mora, bazena ili hidromasažnih kada u kojima se nalazi klor.
- Proizvod društva Cozze namijenjen je samo za osobnu uporabu.

Jamstvo ne pokriva

proizvode društva Cozze koji su neispravni, oštećeni ili na drugi način degradirani zbog:

- očekivanog trošenja i habanja pri normalnoj uporabi
- vandalizma
- vremenskih nepogoda poput tuče, olujnog nevremena, tornada, cunamija, potresa ili jakih oluja
- ostalih uvjeta poput kisele kiše, klora/soli u zraku i drugih okolišnih uvjeta.